


Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC  
CEP 86706-010 - Vila Industrial  
Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248

artefamol@artefamol.com.br

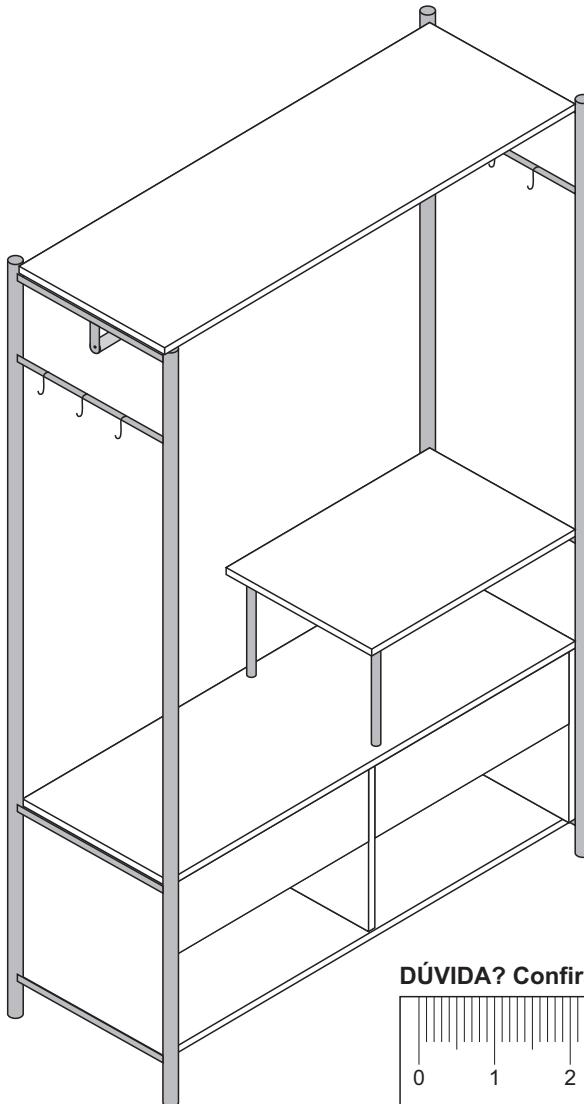

# GUARDA ROUPA - GRA 1202

**FAVOR USAR ESTE  
CAMPO P/ SOLICITAR  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DO PRODUTO.**

DESCRÍÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QTD.
A	BUCHA 3/4 R - (19mm)	3577	4
B	CJ. PARAFUSO UNIÃO 11,5X25 - M4	-	14
C	PARAFUSO 6,0x32	-	6
D	ADESIVO TAPA PARAFUSO	-	2
E	GANCHO - 4,2	7984	6
F	PONTEIRA ACAB. 1 1/4" CROMADA	1302	4
G	PONTEIRA ACAB. 1 1/4" PRETO	1842	4
H	PARAFUSO 4,0X25	-	6
I	TRAPÉZIO	-	6
J	BUCHA 1" - (25mm)	6721	2
K	CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUROS	-	4
L	CAVILHA DE MADEIRA 6x30 PINUS	-	28
M	CORREDIÇA METAL 350 CINZA ECO	-	2
N	PARAFUSO 3,5x12 PHI CHA ZIN	-	32
O	PARAFUSO 4,5x45 PHI CHA BIC	-	6
P	PORCA CILÍNDRICA PLÁST 9X12	-	6
Q	PREGO 10x10 C/C ANELADO (5129 UN/KG)	-	36
R	PARAFUSO AÇO 3,5X40 CH	-	4
S	SACHE DE COLA BRANCA 10 MG	-	1

DESCRÍÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	QTD.
01	LATERAL DIREITO 1 1/4" GRA 1202	7981	1
02	LATERAL ESQUERDO 1 1/4" GRA 1202	8006	1
03	TUBO CABIDEIRO 1" P/ GRA 1202	8007	1
04	TUBO 3/4" P/ PRATELEIRA GRA 1202	8008	2


DESCRÍÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)		DIMENSÕES	QTD.
05	CHAPÉU	15x1176x405	1
06	TAMPO GAVETA	15x1176x405	1
07	BASE	15x1095x385	1
08	LATERAL DIREITA	15x480x385	1
09	LATERAL ESQUERDA	15x480x385	1
10	DIVISÃO	15x465x385	1
11	PRATELEIRA FIXA	15x600x405	1
12	FRENTE GAVETA	15x550x155	2
13	LATERAL GAVETA	15x350x95	4
14	CONTRA-FUNDO GAVETA	15x482x85	2
15	FUNDO GAVETA	2,8x510x355	2
16	TRASEIRO	2,8x1122x245	2

**PARABÉNS!!!** Você adquiriu  
um ótimo produto Artefamol.


**VOLUME:**

- 1/2 - Estrutura GRA Tubular  
2/2 - Estrutura GRA Madeira


**DÚVIDA?** Confira a medida das peças utilizando a régua.

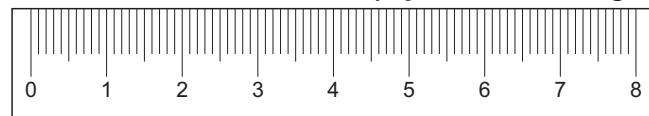

**COMPONENTES:** veja o quadro de componentes

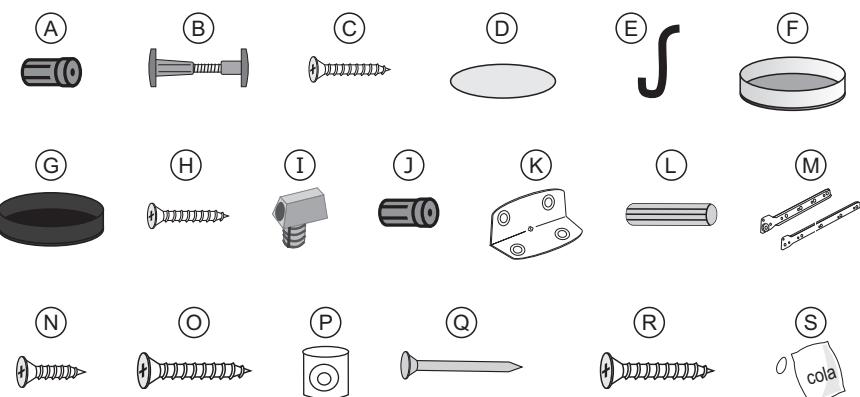



## 01 FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS TUBULARES

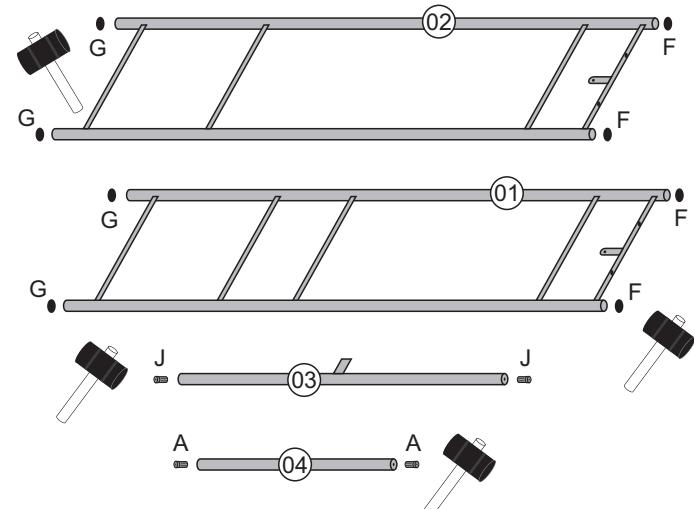

**01** - Bata as ponteiras (F) nas extremidades superiores das laterais (01) e (02), em seguida bata as ponteiras (G) nas extremidades inferiores das laterais (01) e (02).

**02** - Bata as buchas (J) nas extremidades da peça (03) e as buchas (A) nas extremidades das peças (04) utilizando um martelo de borracha até a marca do "ressalto da bucha".

## 02

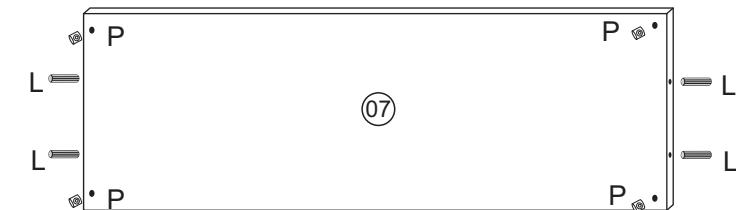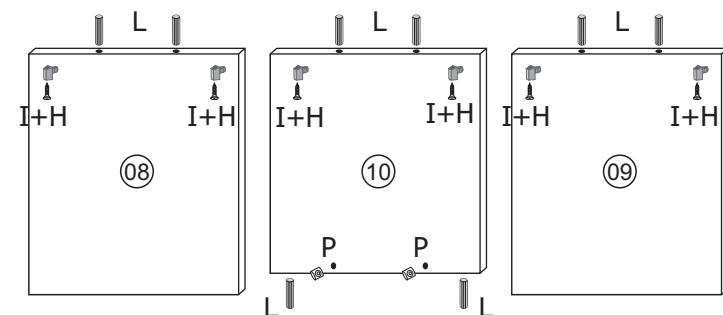


**03** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais (08) e (09) e na divisória (10).

**04** - Fixe-se as porcas cilíndricas (P) na peça (07), do lado de baixo da peça, em seguida insira as cavilhas (L).


Coloque também as porcas cilíndricas (P) próximo a extremidade da peça (10).

**05** - Coloque também nas laterais (08) e (09) e na divisória os trapézios (I). Deve ser colocado na parte superior de cada peça e do lado interno.

## 03

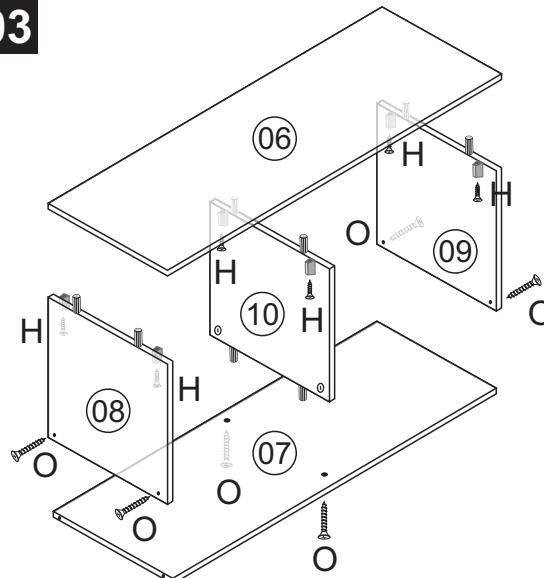

## 04

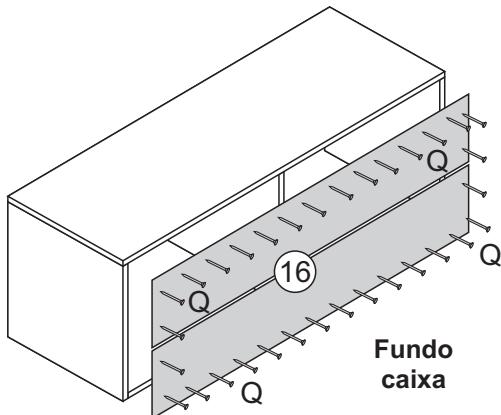


**06** - Parafuse a laterais (08) e (09) e a divisória (10) na peça (07) utilizando os parafusos (O).


**07** - Na sequência, parafuse a peça (06). A mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (H).

**08** - Fixar as peças (16) na caixa, utilizando os pregos (Q). OBS.: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.

## 05

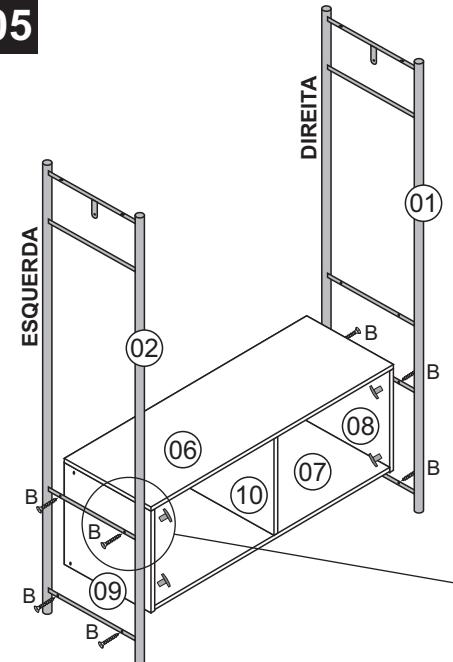


**09** - Parafuse a caixa nas peças (01) e (02), utilizando o CJ. parafuso (B). Não aperte totalmente.

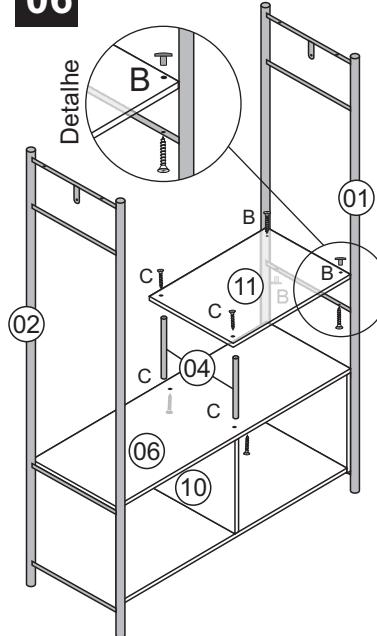**06**


**10** - Parafuse de baixo pra cima a peça (04) no painel superior da caixa, fazendo uso dos parafusos (C), nos orifícios existentes.

**11** - Parafuse a prateleira (11) utilizando os parafusos (C) na extremidade das peças (04) e utilizando os CJ. Parafusos (B), parafuse na peça (01).

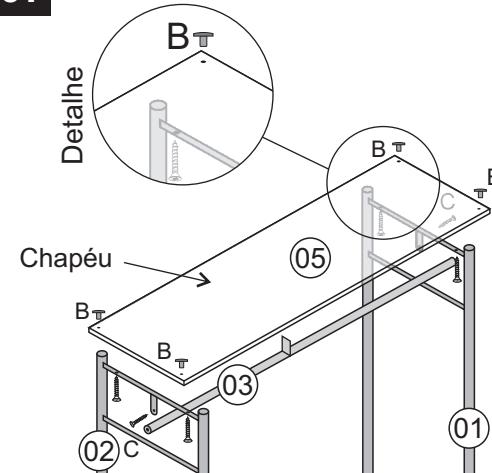**07**


**12** - Una as peças (01) e (02) utilizando a peça (03), com o parafuso (C). (Não aperte totalmente).

**13** - Parafuse o chapéu, peça (05) nas peças (01) e (02), utilizando CJ. parafuso (B). (não aperte totalmente)

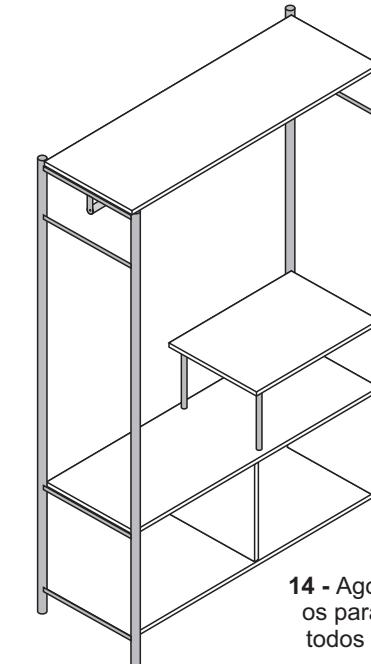**08**


**14** - Agora aperte todos os parafusos até que todos fiquem firmes.

## 09 MONTAGEM DAS GAVETAS

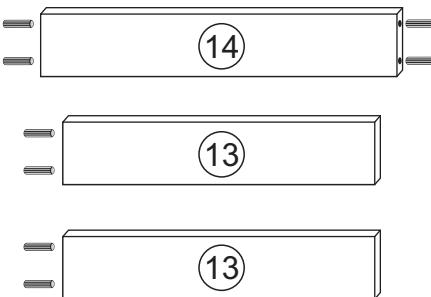



**15** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais gaveta (13) e no contra-fundo gaveta (14).

**Obs.: Usar cola nas gavetas**

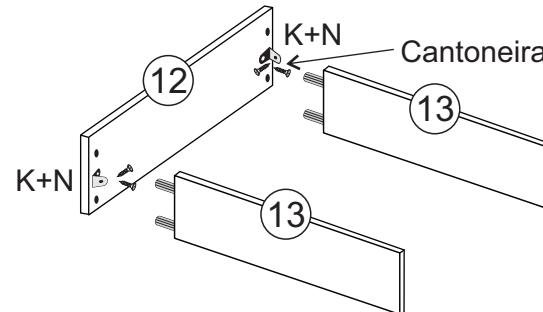


**16** - Faça a união da frente da gaveta (12) com as laterais gaveta (13) utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos (N).

**17** - Em seguida parafuse o contra-fundo gaveta (14) nas laterais gaveta (13) utilizando os parafusos (R).

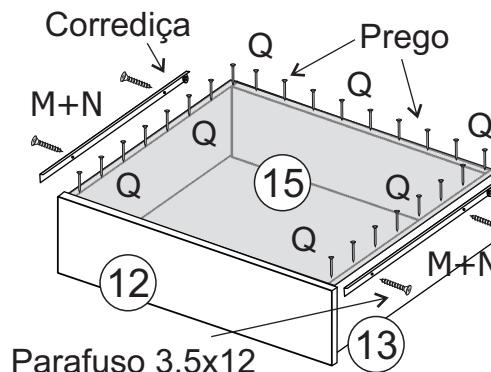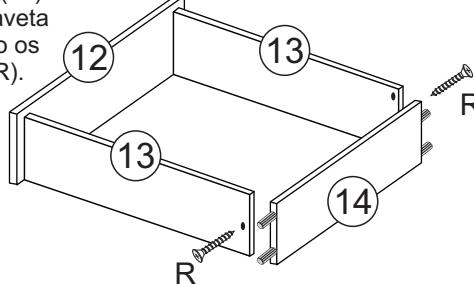


**Obs.: Antes de pregar o fundo coloque no esquadro.**

**18** - Pregue o fundo da gaveta (15), utilizando os pregos (Q). Em seguida já pode colocar as corrediças (M) nas laterais da Gaveta (13) usando os parafusos (N).

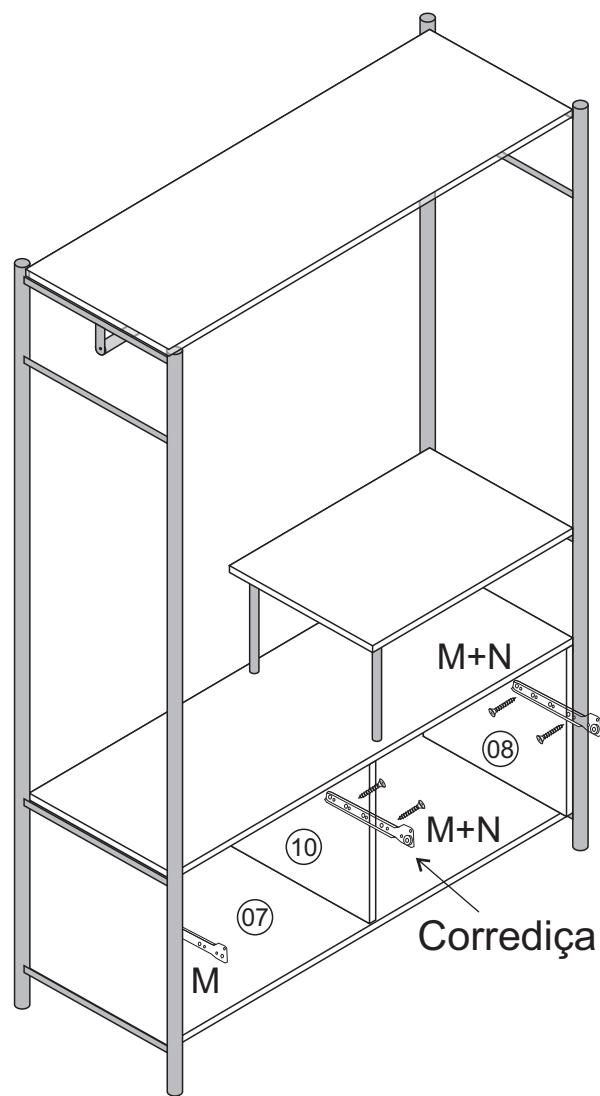**10**

19 - Coloque na parte interna da caixa as corrediças das gaveta (M) parafusando com parafuso (N).

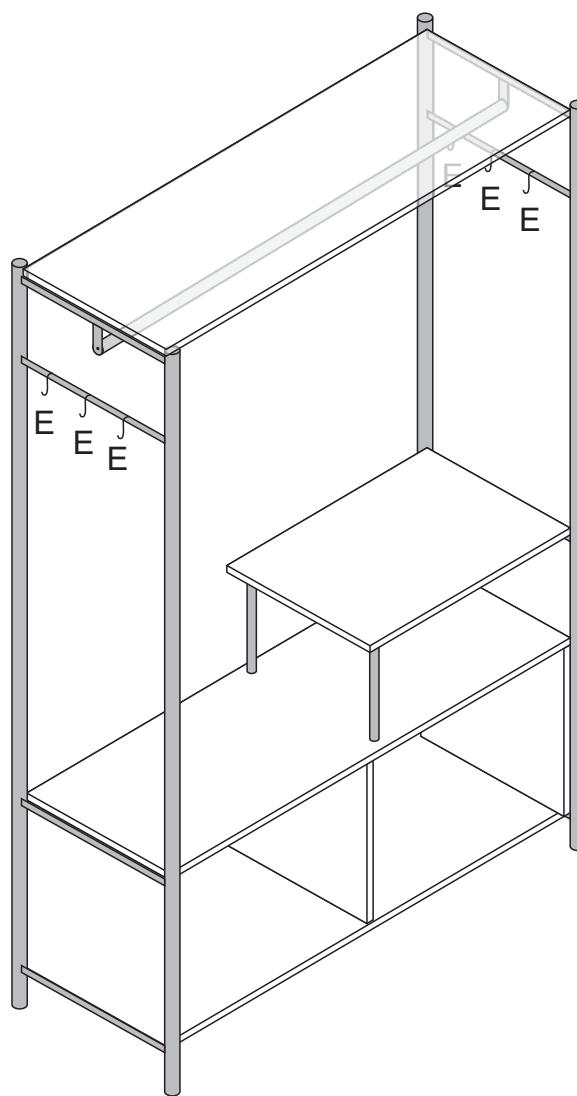**11**

20 - Coloque os ganchos (E) nos orifícios existentes nas laterais do guarda roupa.

## PERSPECTIVA EXPLODIDA

