


MESA SARAH 1600


FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.	CÓDIGOS DE PEÇAS	
				Mel / Preto	Mel / Off-white
1	Peça maior	360x1190x25	1	5011110132	5011110132
2	Peça menor sem furos	260x615x25	3	5011110229	5011110252
3	Peça menor furada central	260x615x25	1	5011110329	5011110352
4	Peça menor furada esquerda	260x615x25	1	5011110429	5011110452
5	Peça menor furada direita	260x615x25	1	5011110529	5011110552
6	Detalhe	103x500x15	2	5011110732	5011110732
7	Topo da base	1100x450x15	1	5011110601	5011110601
8	Tampo 1600 com vidro pintado	1600x900x30	1	1011157141	1011157152


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

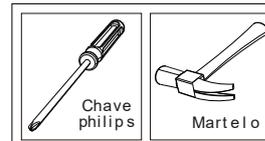

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

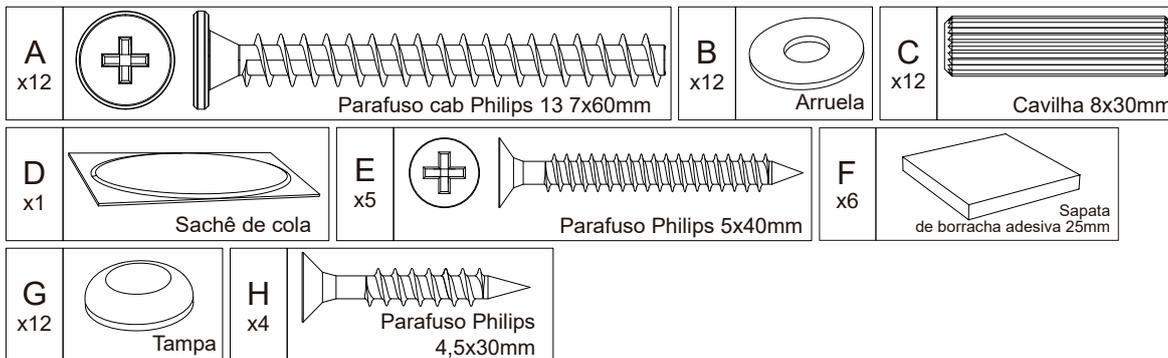


PASSO 1

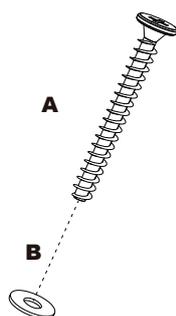


Coloque as arruelas (B) em todos os parafusos 7x60 (A).

PASSO 2

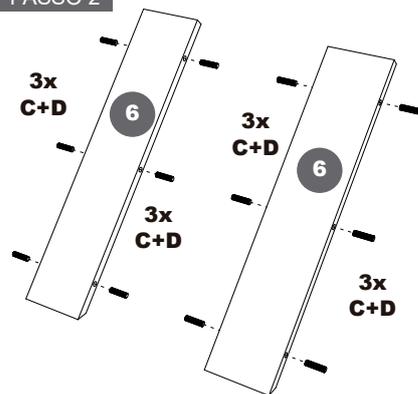


Coloque cola (D) nos furos do detalhe da mesa (6) e encaixe as cavilhas (C) com o auxílio de um martelo.

PASSO 3

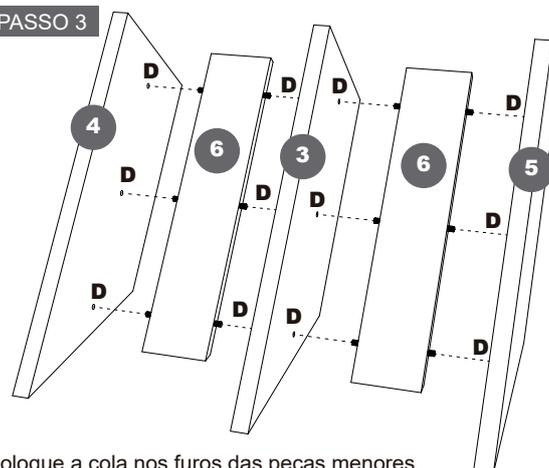


Coloque a cola nos furos das peças menores com furo (3, 4 e 5) e encaixe os detalhes (6) conforme a ilustração acima.

PASSO 4

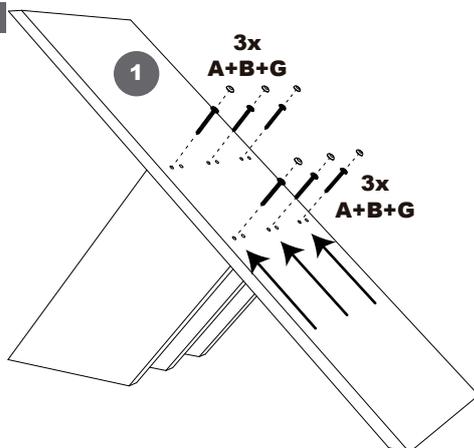

Fixe a peça maior (1) no conjunto montado anteriormente utilizando os parafusos 7x60 (A) com as arruelas (B) já inseridas. Depois, aplique as tampas (G) nos parafusos.


PASSO 5

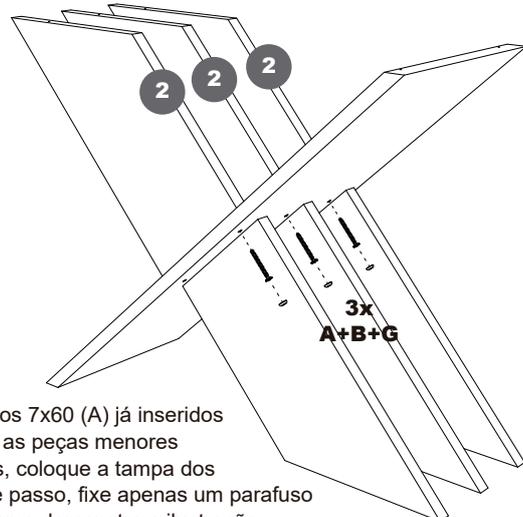

Utilizando os parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B), fixe as peças menores sem furos (2). Depois, coloque a tampa dos parafusos (G). Nesse passo, fixe apenas um parafuso em cada peça, conforme demonstra a ilustração.


Sonetto
MÓVEIS

PASSO 6

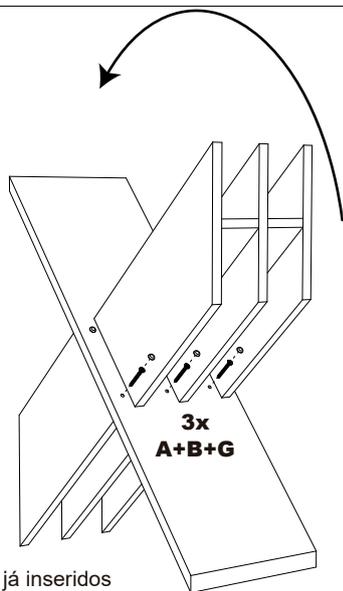


Vire a base, conforme a ilustração para facilitar o acesso aos furos para os outros 3 parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B). Depois, aplique a tampa (G).

PASSO 7

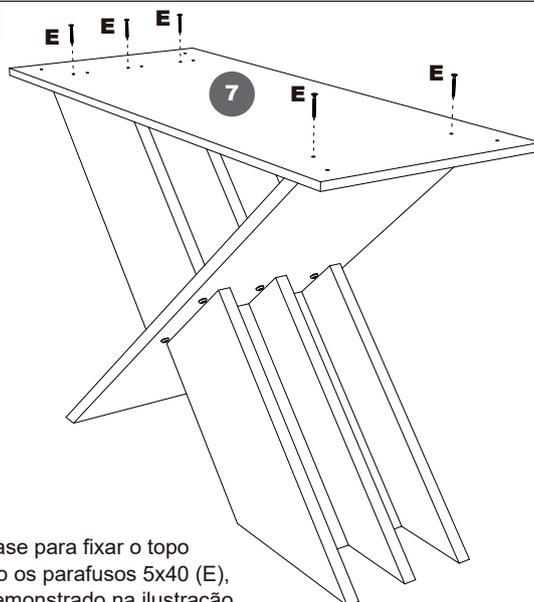

Desvire a base para fixar o topo (7) utilizando os parafusos 5x40 (E), conforme demonstrado na ilustração.

PASSO 8

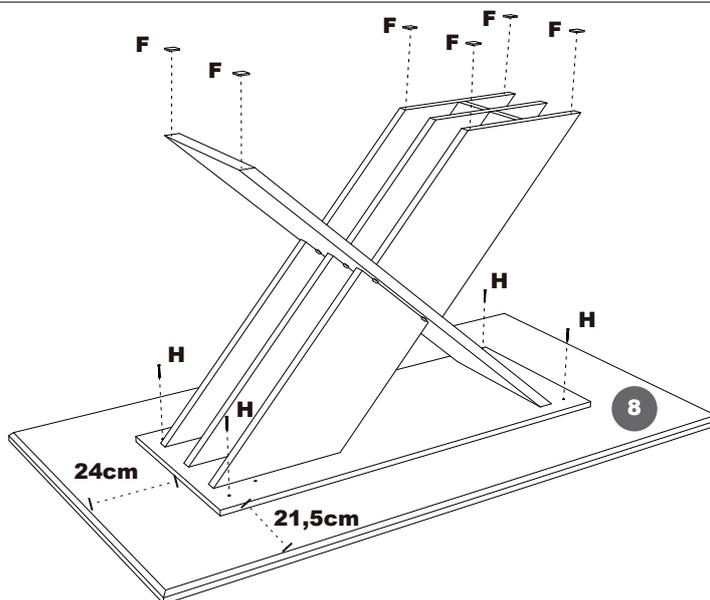


ATENÇÃO:

O vidro já está colado no tampo da mesa.

Com o tampo virado, conforme demonstra a ilustração, centralize e fixe a base utilizando os parafusos 4,5x30 (H).

Depois, cole as saptas de borracha (F) nos locais indicados.

CONCLUÍDO

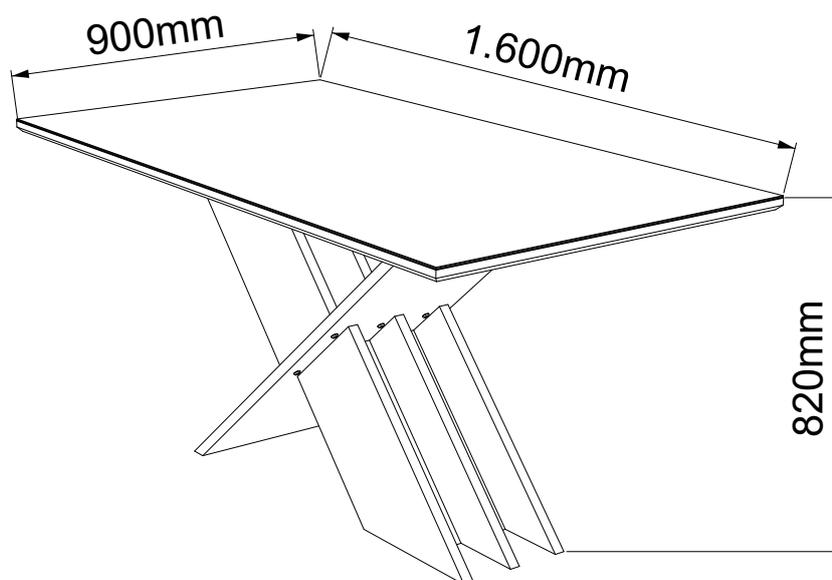

Sonetto
MÓVEIS

CADEIRA BEATRIZ E ELEGANCE


FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
1A	Encosto Elegance	465x980x140	(x1)	1B	Encosto Beatriz	465x980x140	(x1)	3	Pé frontal	50x440x25	(x2)
	- Rústico CQ caramelo	5012630101			- Cherry caramelo	5012790105			- Mel	5012630332	
	- Rústico CQ castor	5012630102			- Cherry LM veludo cinza	5012790106		- Rústico	5012630378		
	- Mel CQ caramelo	5012630104		2	Assento	465x480x110	(x1)	4	Espaldar	395x55x25	(x1)
	- Mel CQ castor	5012630103			Veludo chocolate	5012630233			- Mel	5012630932	
	- Rústico LM preto	5012631489			Veludo cinza	5012630234			- Rústico	5012630978	
	- Rústico LM cinza	5012631495			Veludo preto	5012630236					
	- Mel LM caramelo	5012631404			Veludo caramelo	5012630237					
	- Mel LM veludo preto	5012630188		Veludo castor	5012630240						
	- Mel LM veludo chocolate	5012631497									
- Mel LM veludo cinza	5012631498										


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS

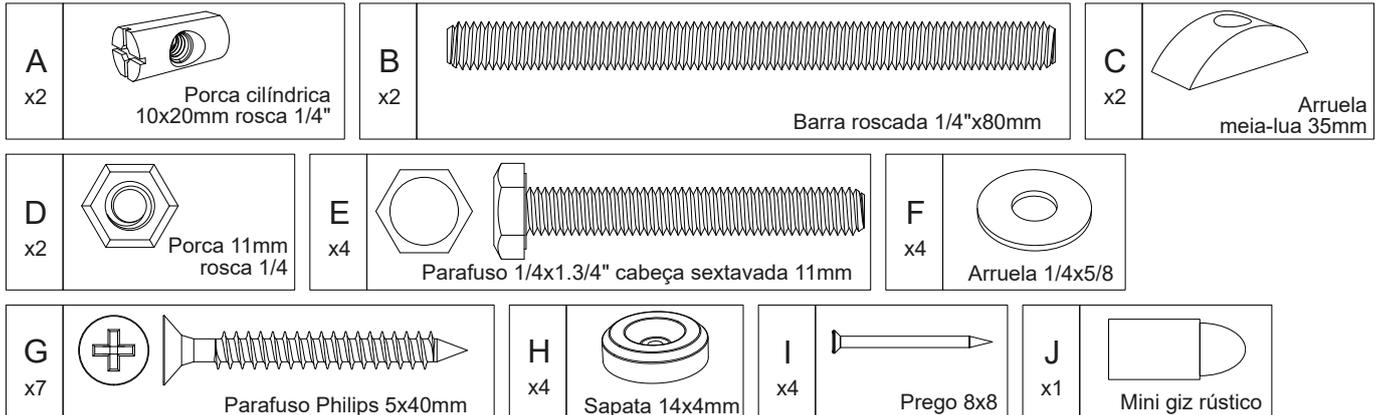


PASSO 1

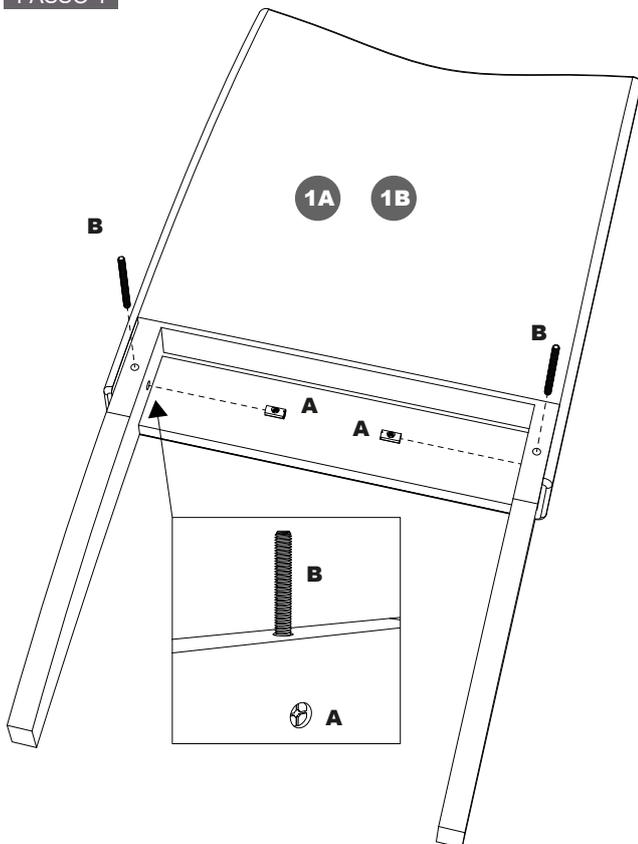


Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2

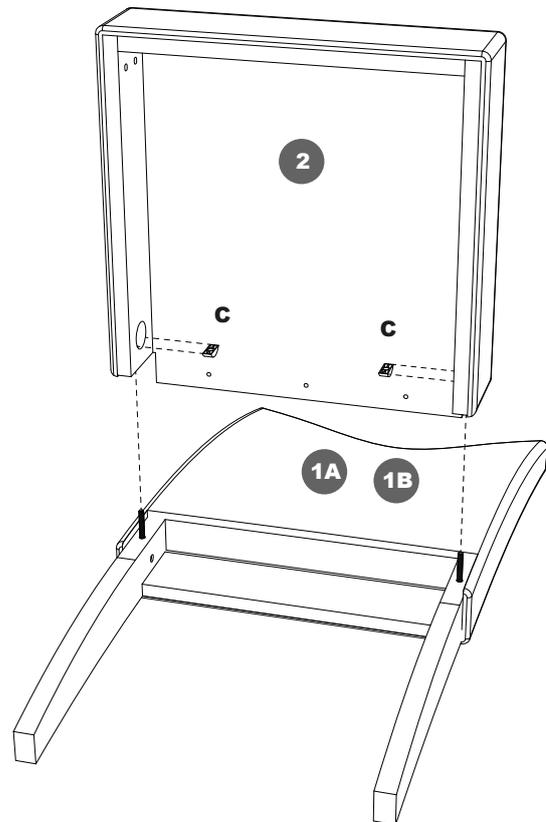


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

Sonetto
MÓVEIS

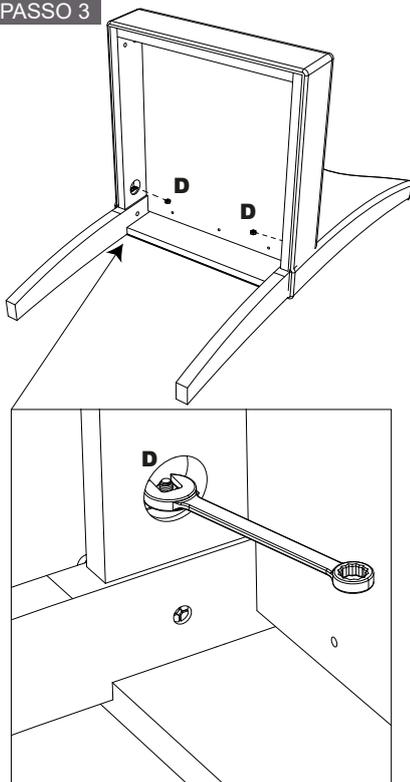
PASSO 3

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).

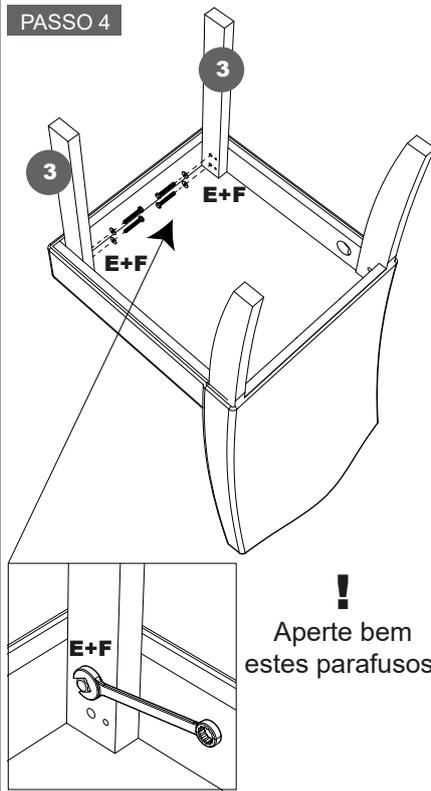
PASSO 4

! Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

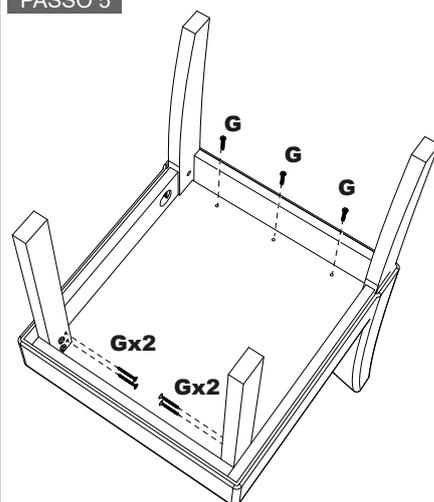PASSO 5

Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1A ou 1B).

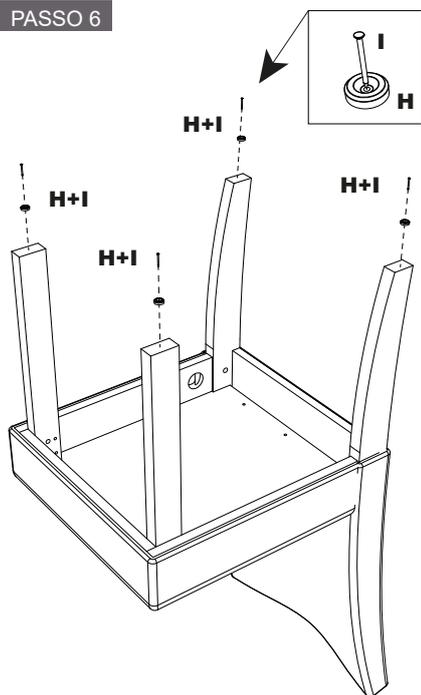PASSO 6

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

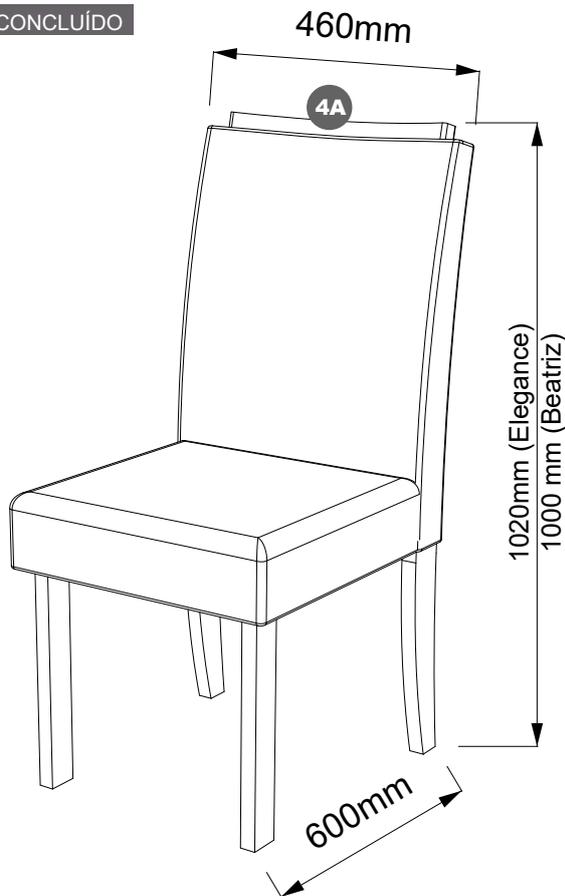CONCLUÍDO

O espaldar (4A) já é enviado colado de fábrica no topo do encosto das cadeiras Elegance. Nas cadeiras Beatriz o espaldar não é aplicado.

! Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

Sonetto
MÓVEIS