

Puff Viena

Instruções de Montagem

Recomendações de Montagens:

- Prestar muita atenção nas imagens, especialmente ao lado de cada peça
- Não utilize nenhuma ferramenta de cantos afiados, ela pode riscar o seu produto
- Realizar a montagem com calma, a pressa pode gerar batidas e deformações
- Se precisar de um martelo para inserir buchas ou qualquer outra ferragem, execute-o levemente
- E se tiver algum amigo perto de você, peça ajuda. O trabalho em equipe é mais fácil e mais divertido.

Cuidados com o produto

- A madeira é um material natural e requer cuidados especiais.
- Não a coloque sob luz solar direta ou em áreas húmidas.
- Evite colocar superfícies quentes diretamente sobre a madeira, ela pode manchar, queimar ou danificar o seu acabamento.
- Objetos afiados podem danificar a madeira.
- Limpar com um pano macio, limpo e seco.
- Álcool, perfume e outros produtos químicos podem causar graves danos no acabamento.

Produzida no Brasil com madeira reflorestada

www.gammamoveis.com.br

O que está na caixa?



01




Em uma superfície limpa e plana, posicione o assento
Com a parte inferior para cima.

02

Alinhe os furos de
1 dos pés e insira
1 dos 8 parafusos.



Com o auxílio da chave Allen,
Gire para apertar o parafuso,
mas não o aperte até o final.

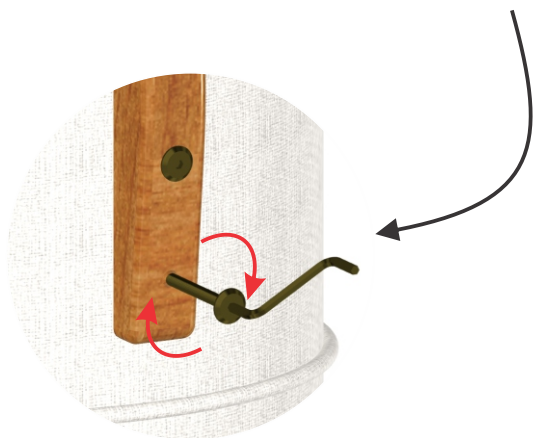


Insira outro parafuso e com a chave Allen,
aperte os 2 parafusos.

03

Conforme passo anterior,
Alinhe os furos do
segundo pé e insira
1 dos parafusos.




Com o auxílio da chave Allen,
Gire para apertar o parafuso,
mas não o aperte até o final.

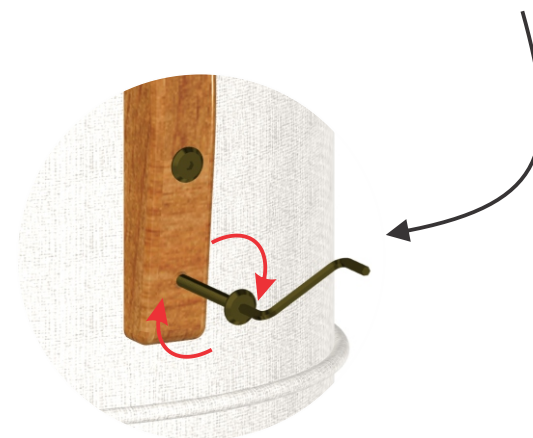


Insira outro parafuso e com a chave Allen,
aperte os 2 parafusos.

04

Alinhe os furos do terceiro pé e insira 1 dos parafusos.

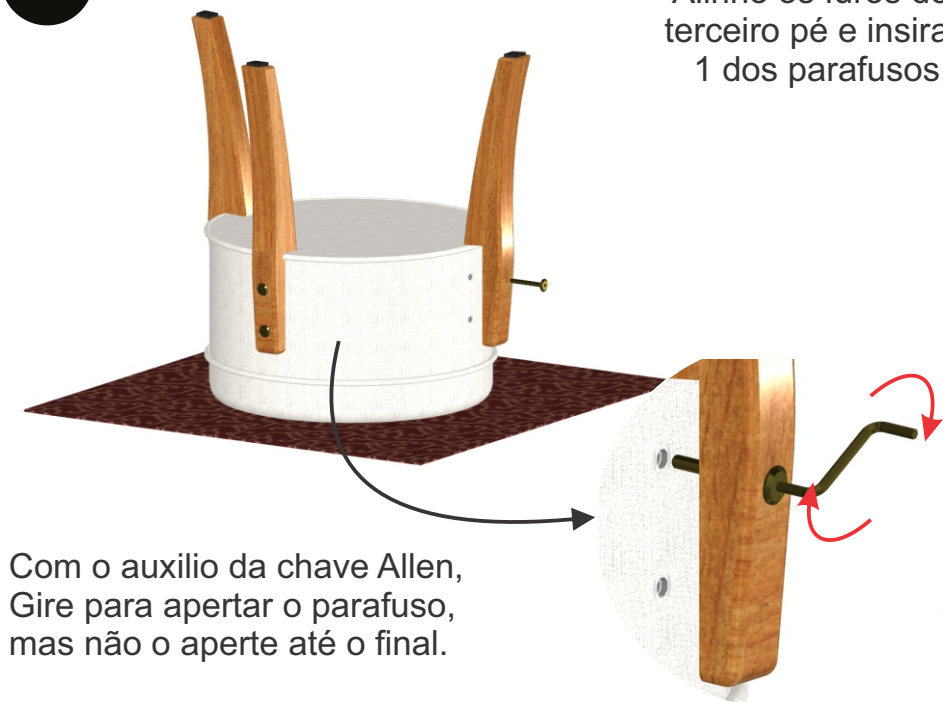


Com o auxílio da chave Allen, Gire para apertar o parafuso, mas não o aperte até o final.

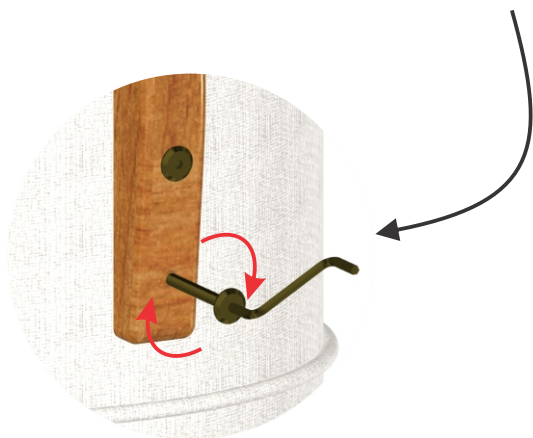


Insira outro parafuso e com a chave Allen, aperte os 2 parafusos.

05

Alinhe os furos do último pé e insira 1 dos parafusos.

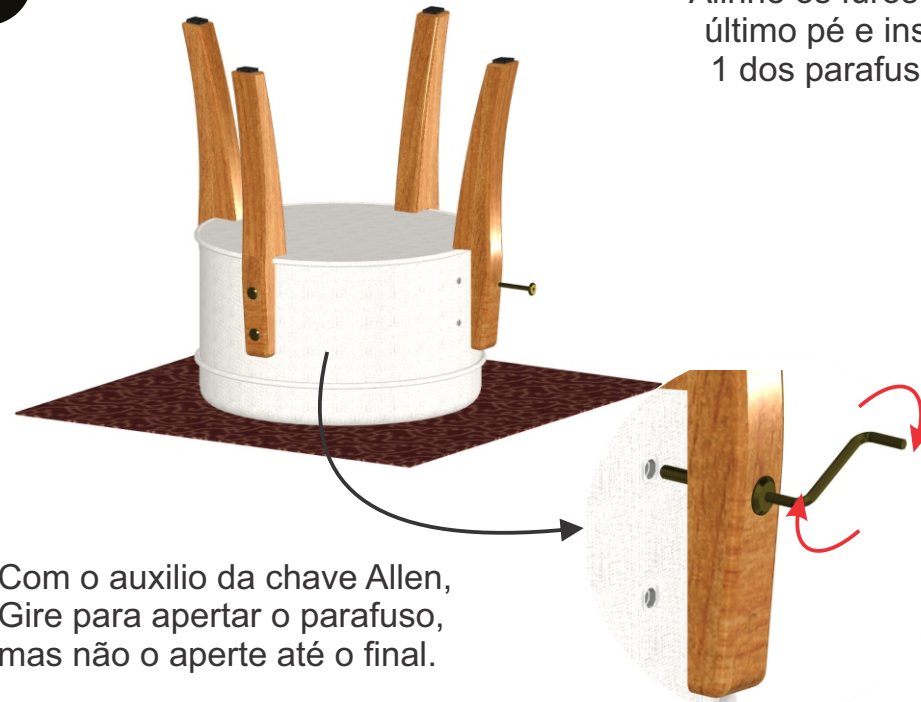

Com o auxílio da chave Allen, Gire para apertar o parafuso, mas não o aperte até o final.

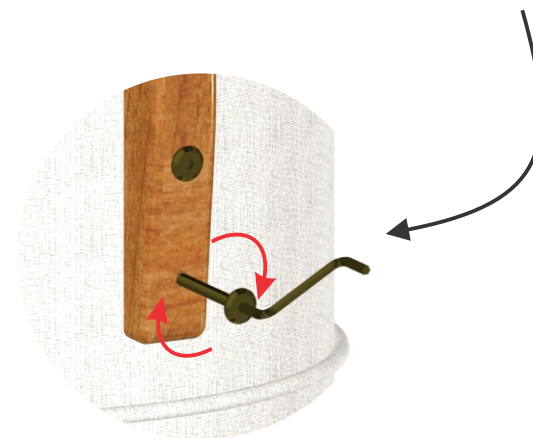

Insira outro parafuso e com a chave Allen, aperte os 2 parafusos.