

CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

VOLUME 1 – CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

| Nº | COD. | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QUANT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPES.(MM) |
|----|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 3 | CAMHEL3 | Frontal cama | 1 | 1900 | 550 | 15 |
| 4 | CAMHEL4 | Traseira cama | 1 | 1900 | 499 | 15 |
| 5 | CAMICK433 | Suporte estrado | 2 | 1800 | 60 | 25 |
| 19 | CAMHEL19 | Frontal baú | 1 | 1892 | 241 | 15 |
| 20 | CAMHEL20 | Traseira baú | 1 | 1892 | 140 | 15 |

VOLUME 2 – CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

| Nº | COD. | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QUANT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPES.(MM) |
|----|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1 | CAMHEL1 | Cabeceira | 1 | 930 | 750 | 15 |
| 2 | CAMHEL2 | Pé da cama | 1 | 930 | 750 | 15 |
| 6 | CAMICK 436 | Estrado | 4 | 900 | 430 | 15 |

VOLUME 3 – CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

| Nº | COD. | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QNT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPES.(MM) |
|----|----------------|---------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 9 | CAMAUXMICK 447 | Suporte estrados meio | 6 | 900 | 60 | 15 |
| 10 | CAMAUXMICK 448 | Suporte estrados laterais | 2 | 900 | 60 | 15 |
| 11 | CAMAUXMICK 449 | Estrados | 4 | 900 | 430 | 15 |

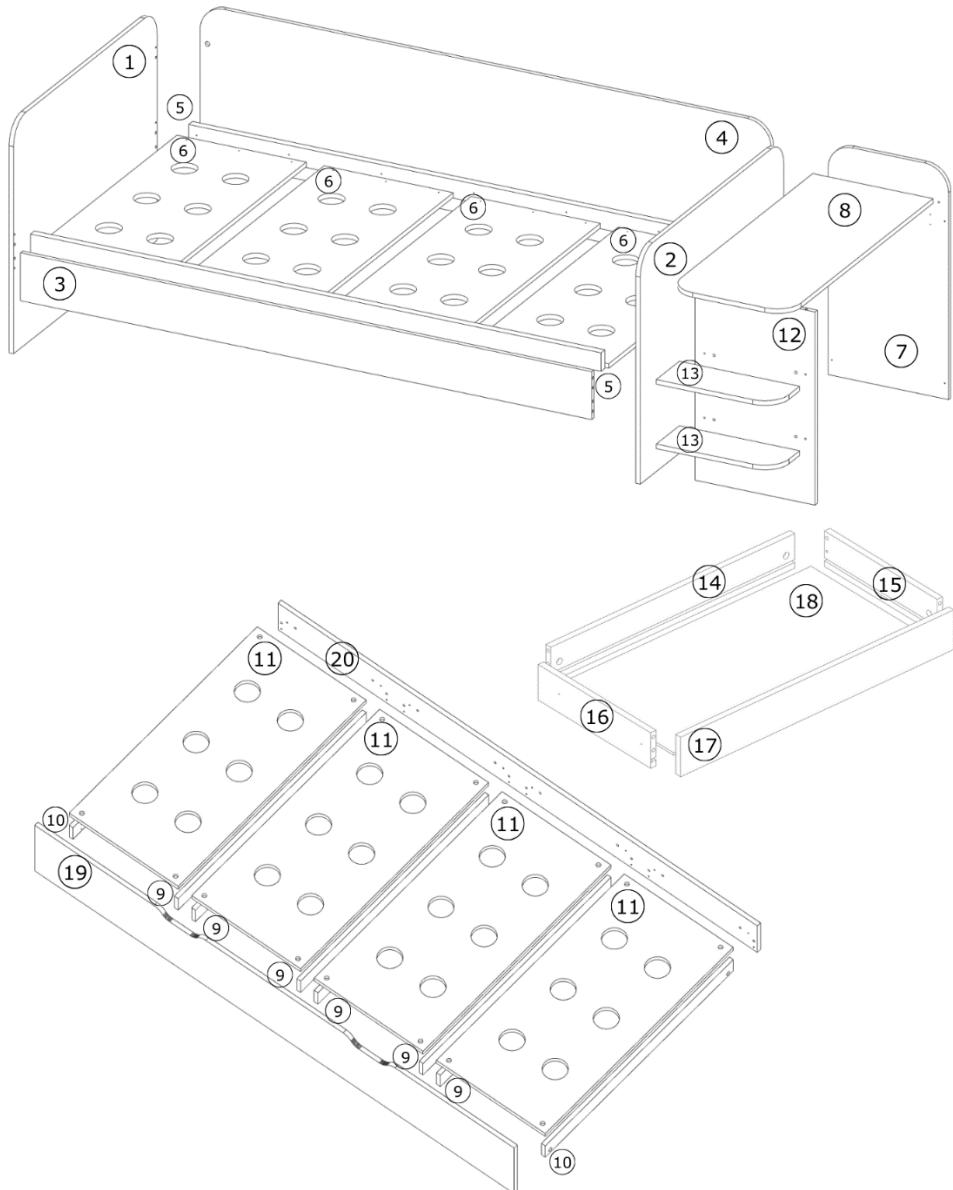
VOLUME 4 – CAMA FUNCIONAL 3 EM 1 HELENA

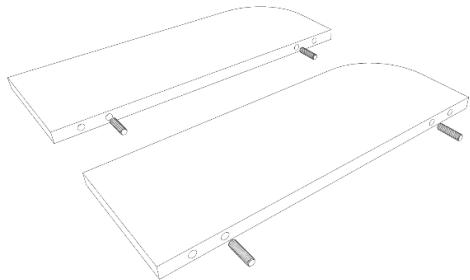
| Nº | COD. | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QNT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPES.(MM) |
|----|----------|---------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 7 | CAMHEL7 | Traseira mesa | 1 | 750 | 400 | 15 |
| 8 | CAMHEL8 | Tampo mesa | 1 | 935 | 400 | 15 |
| 12 | CAMHEL12 | Frontal mesa | 1 | 625 | 400 | 15 |
| 13 | CAMHEL13 | Prateleiras | 2 | 400 | 150 | 15 |
| 14 | CAMHEL14 | Traseira gaveta | 1 | 665 | 84 | 15 |
| 15 | CAMHEL15 | Lateral dir. gaveta | 1 | 350 | 86 | 15 |
| 16 | CAMHEL16 | Lateral esq. gaveta | 1 | 350 | 86 | 15 |
| 17 | CAMHEL17 | Frente gaveta | 1 | 744 | 96 | 15 |
| 18 | CAMHEL18 | Fundo gaveta | 1 | 685 | 355 | 6 |

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

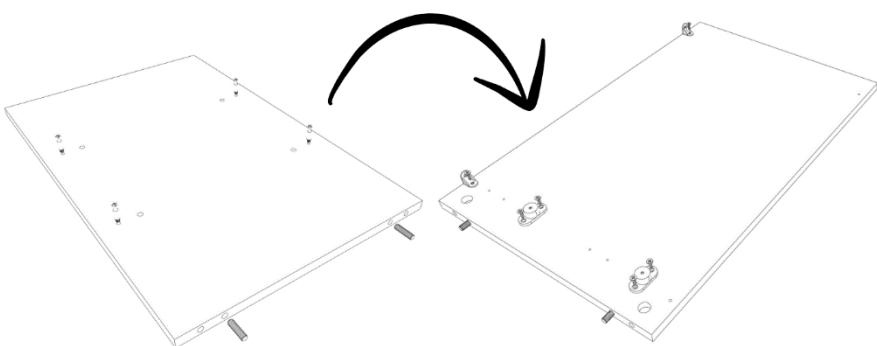
| REF. | COD. | NOME | ILUSTRAÇÃO | QUANT. |
|------|-----------------|---|------------|--------|
| AN | CONJCASTPIN5514 | Conj. castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 | | 58 |
| C | 80.08.030 | Cavilha de Madeira 8x30mm | | 60 |
| N | CANTOPOL | Cantoneira Polímero | | 7 |
| Y | PARAF4X14 | Parafuso Philips 4,0 X 14 | | 55 |
| Z | DISTCILCOR15 | Distanc. Cilíndrico de Corredica Polímero | | 4 |
| AA | TRILIGHT35 | Trilho Telescópico Light 35mm 350mm | | 1 |
| AR | PARAF35X40 | Parafuso Philips 3,5 X 40 | | 16 |
| AM | PARAF35X25 | Parafuso Philips 3,5 X 25 | | 26 |
| AP | SAPOLIM2013 | Sapata Polímero 0202013 | | 8 |
| AJ | RODZCAMGAV | Rodizio de cama/gavetão | | 4 |
| AQ | PREGO12X12 | Prego 12x12 | | 9 |

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

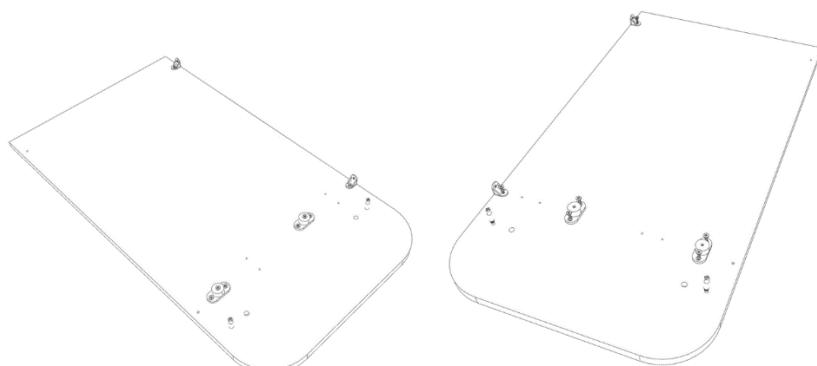


**PASSO 1:**

Inicie separando as peças de número 13, e coloque as cavilhas (C) no topo das peças em questão, como demonstrado na imagem.

**PASSO 2:**

Em seguida, separe a peça 12 e coloque as cavilhas (C) no topo da peça, e os parafusos (AN), nos furos menores da face, como visto na imagem. Posteriormente vire a peça, e fixe nos furos demonstrados os distanciadores (Z), usando os parafusos (Y). Após, prenda as cantoneiras (N), com os mesmos parafusos, nos locais vistos na imagem.

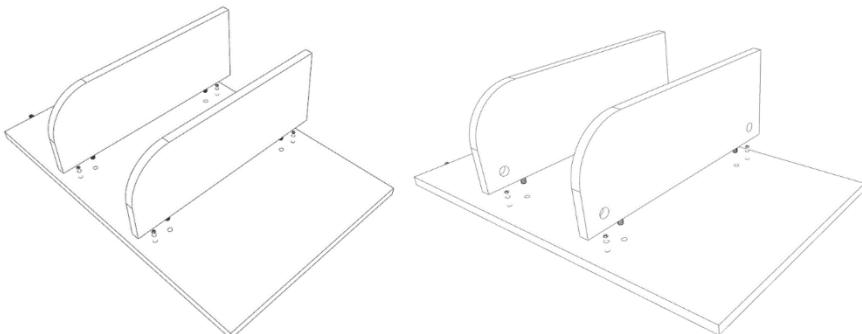


Se escrivaninha for montada no lado direito da cama (peça 2)

Se escrivaninha for montada no lado esquerdo da cama (peça 1)

PASSO 3: Após, repita a colocação dos parafusos (AN), cantoneiras (N) e distanciadores (Z), dessa vez, na peça 7.

Se atente as indicações de posição final para a escrivaninha. Se preferir instalar a direita ou esquerda da cama, deve utilizas furações diferentes na peça, como visto na imagem.

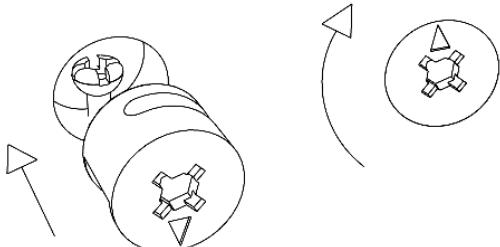
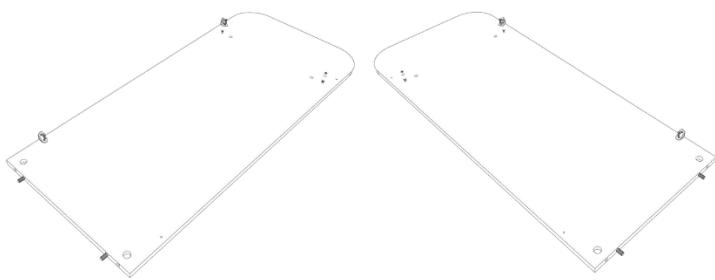
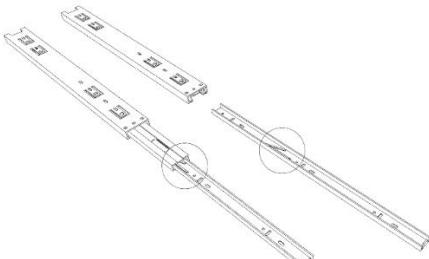
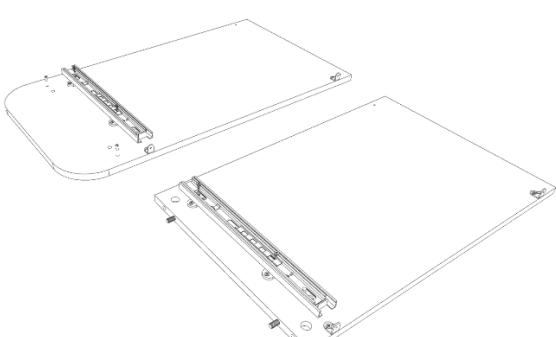
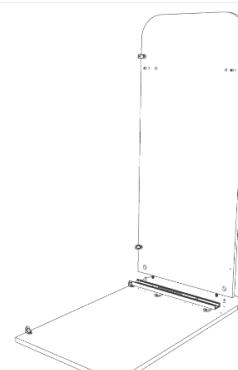


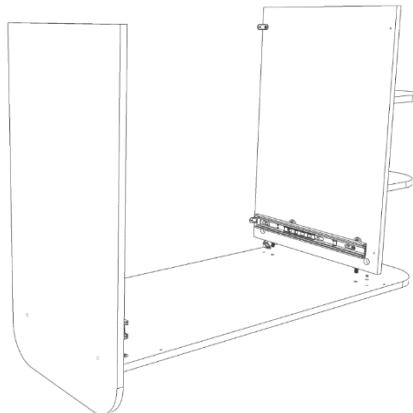
Se escrivaninha for montada no lado direito da cama (peça 2)

Se escrivaninha for montada no lado esquerdo da cama (peça 1)

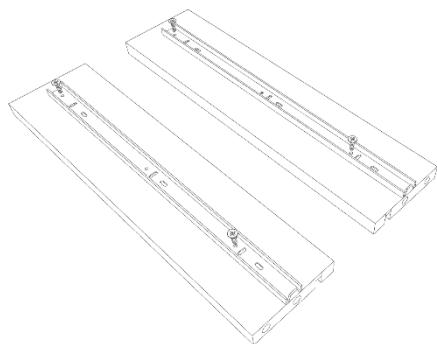
PASSO 4:

Posteriormente encaixe as peças de número 13, na peça de número 12, como visto na imagem.

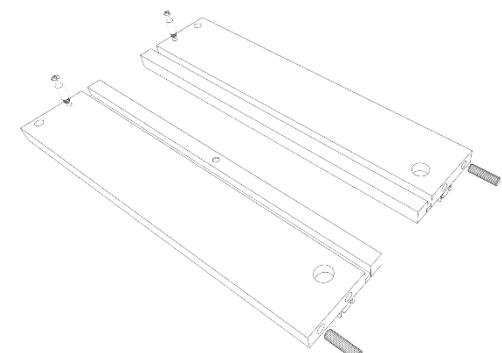
| | |
|--|---|
|  | <p>PASSO 5: Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 13 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garanta que estejam bem apertados.</p> |
|  <p>Se escrivaninha for montada no lado direito da cama (peça 2)</p> <p>Se escrivaninha for montada no lado esquerdo da cama (peça 1)</p> | <p>PASSO 6: Separe a peça 8, coloque as cavilhas (C) no topo da peça, parafusos (AN), nos furos menores e também prenda as cantoneiras (N), com os parafusos (Y), nos locais indicados na imagem.</p> |
|  | <p>PASSO 7: Em seguida, pegue os trilhos (AA), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.</p> |
|  | <p>PASSO 8: Após separe a peça 7 e 12, e encaixe os trilhos separados no passo anterior, nos distanciadores com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, move a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.</p> |
|  | <p>PASSO 9: Em seguida, com a peça 7 apoiada no chão, encaixe a peça 8, no local indicado na imagem. Após, repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 8.</p> |

**PASSO 10:**

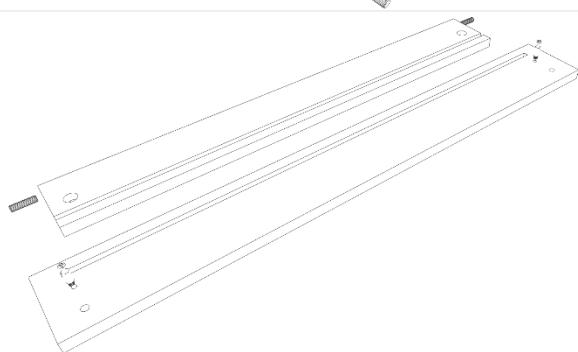
Após, vire a estrutura formada, e encaixe a peça 12, já com as peças 13 fixadas, na peça 8, como demonstrado na imagem. Após, repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 12. Por fim, vire a peça colocando a estrutura de pé.

**PASSO 11:**

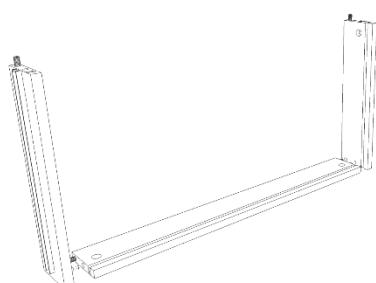
Posteriormente, separe as peças 15 e 16, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 7, de modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

**PASSO 12:**

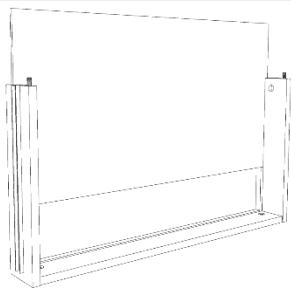
Agora, vire as peças e coloque as cavilhas de madeira (C) no topo das peças em questão, e também coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

**PASSO 13:**

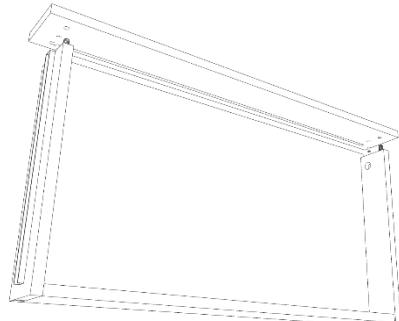
Após, na peça 14, coloque as cavilhas de madeira (C) no topo da peça, em seguida na peça 17 coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

**PASSO 14:**

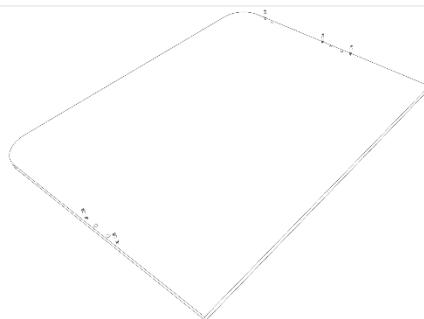
Posteriormente encaixe as peças 15 e 16, na peça 14, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 5 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 14.

**PASSO 15:**

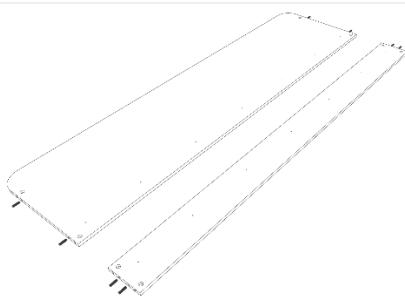
Encaixe a peça 18, nos frisos das peças 14, 15 e 16 como demonstrado na imagem.

**PASSO 16:**

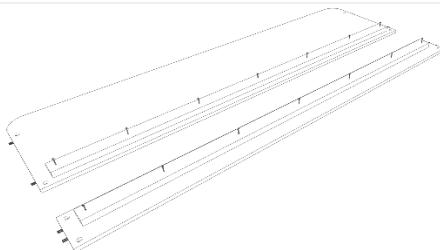
Em seguida, encaixe a peça 17 na estrutura montada no passo anterior, e repita o passo 5 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 15 e 16.

**PASSO 17:**

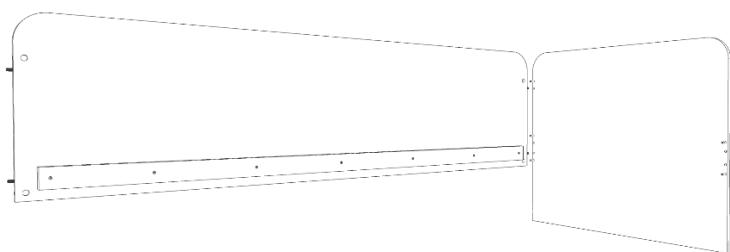
Agora, nas peças 1 e 2, coloque os parafusos (AN), nos furos menores vistos na imagem.

**PASSO 18:**

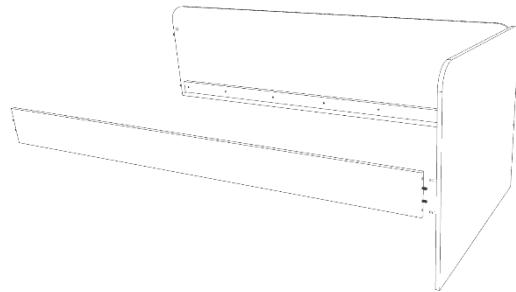
Em seguida, nas peças 3 e 4, coloque as cavilhas (C) no topo das peças em questão.

**PASSO 19:**

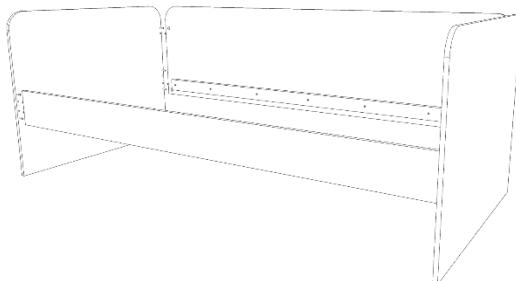
Prenda as peças 5 nas peças 3 e 4, utilizando os parafusos (AL), como visto na imagem.

**PASSO 20:**

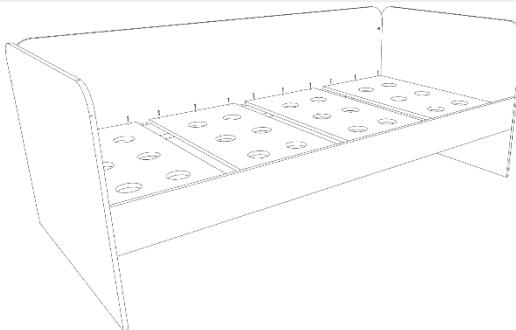
Agora, encaixe a peça 4 na peça 2. Em seguida, repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 4.

**PASSO 21:**

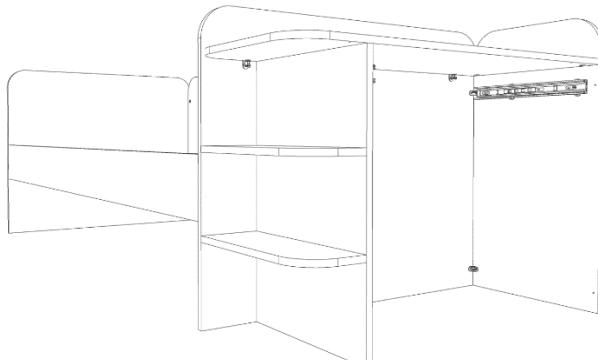
Após, encaixe a peça 3 na 2. Repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 3.

**PASSO 22:**

Encaixe a peça 1 na peça 3 e 4. Repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 3 e 4.

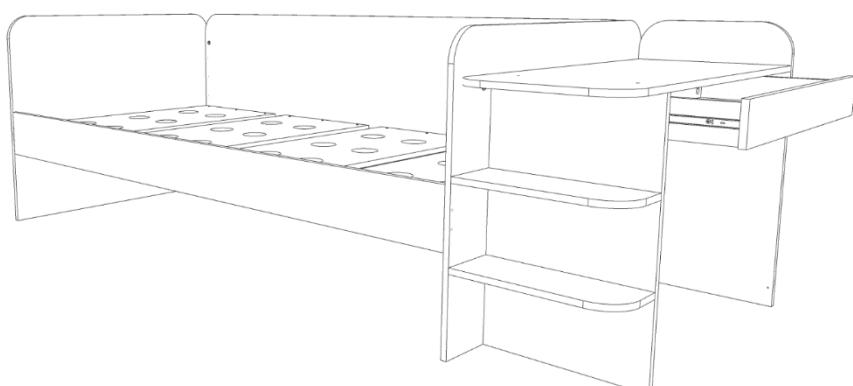
**PASSO 23:**

Em seguida, com ajuda dos parafusos Philips 3,5x25 (AM) prenda as peças 6 na estrutura como demonstrado na imagem. Encaixe as sapatas (AP) nas bases da cama, com os pregos (AQ).

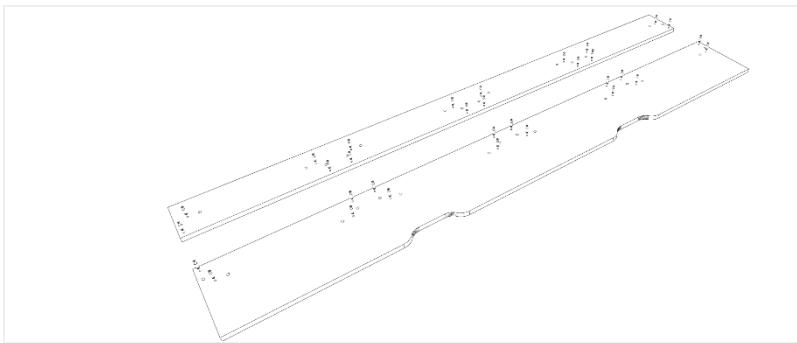
**PASSO 24:**

Agora, com a cama montada, encaixe a escrivaninha na peça 2, prendendo o outro lado das cantoneiras na peça 2, utilizando os parafusos (Y).

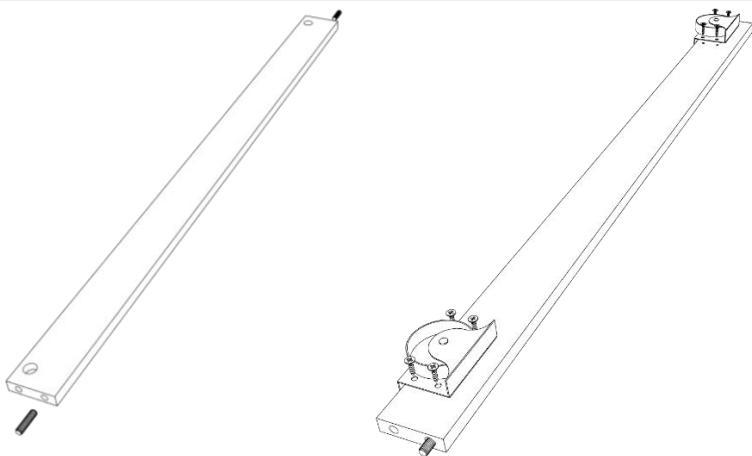
Ou, se preferir instalar a escrivaninha a esquerda da cama, prenda na peça 1.

**PASSO 25:**

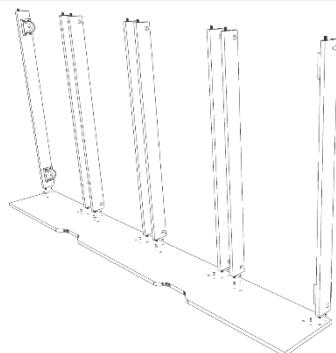
Encaixe a gaveta na escrivaninha.

**PASSO 26:**

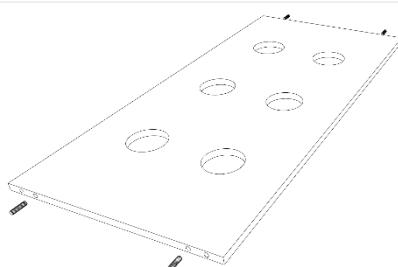
Nas peças 19 e 20, prenda os parafusos (AN) nos furos menores, como visto na imagem.

**PASSO 27:**

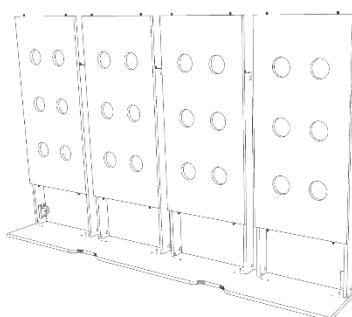
Posteriormente, coloque as peças de número 9 e 10, apoiadas no chão e encaixe nos furos laterais as cavilhas (C), conforme demonstrado na imagem. Em seguida, nas peças de número 10, coloque os rodízios (AJ), nos locais demonstrados na imagem, com ajuda dos parafusos Philips 4,0x14 (Y).

**PASSO 28:**

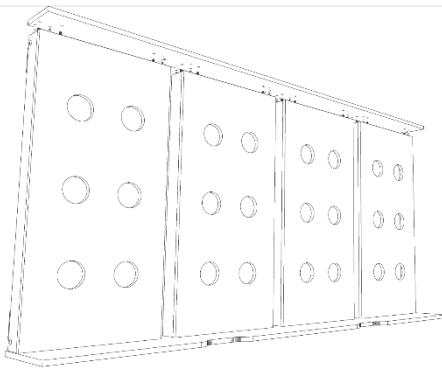
Com a peça de número 19 apoiada no chão, prenda as peças de número 9 e 10, conforme demonstrado na imagem. Repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 9 e 10.

**PASSO 29:**

Posteriormente, com as peças 11 apoiadas no chão, encaixe as cavilhas (C) nas laterais, conforme demonstrado na imagem.

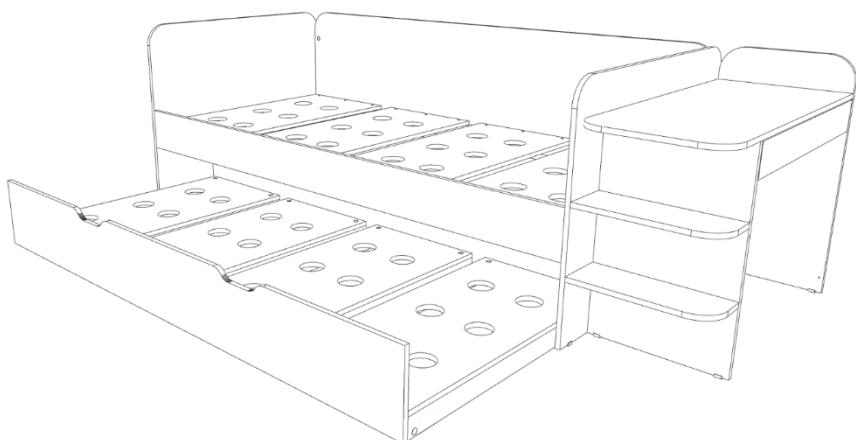
**PASSO 30:**

Em seguida, encaixe as peças de número 11 na estrutura formada, e repita o passo 5 colocando e fixando os tambores (AN), que se localizam nas faces das peças 11.



PASSO 31:

Em seguida, encaixe sob a estrutura formada no passo anterior, a peça de número 20, e repita o passo 5 colocando e fixando os tambores (AN), que se localizam nas peças 11.



Agora é só encaixar o gavetão e sua cama, estará pronta para uso.

Caso queira posicionar a escrivaninha na peça 1, é necessário fixar distanciadores e cantoneiras no lado indicado nos passo a passo a cima.