


# MANUAL DE INSTRUÇÕES - BALCÃO CHARDONNAY - Cód. 3119

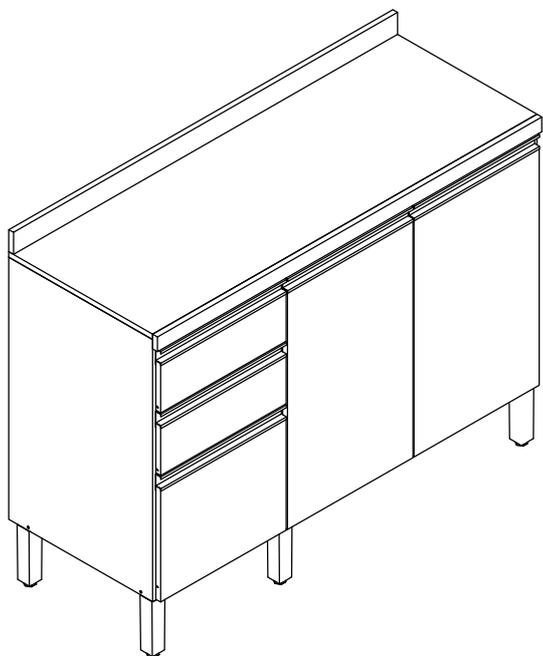

## TERMO DE GARANTIA

MÓVEIS RONIPA LTDA  
 CNPJ: 06.241.494/0001-82  
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
 Cep: 29909-120, Linhares-ES  
 Tel: (27) 3372-6050  
 www.moveisronipa.com.br



### PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1° - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2° - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3° - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4° - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5° - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6° - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo


g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.


l) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral esquerda	01	3156	10	Rodabanca	01	3167
02	Lateral direita	01	3157	11	Porta grande	02	3168
03	Divisão	01	3158	12	Porta pequena	01	3169
04	Prateleira	01	3159	13	Frente gaveta	02	3170
05	Lateral gaveta	04	3162	14	Fundo traseiro	03	3171
06	Traseiro gaveta	02	3163	15	Fundo gaveta	02	3172
07	Tampo	01	3164	16	Perfil H 706 mm	01	419
08	Base	01	3165				
09	Moldura	01	3166				



**A** - Parafuso Flang PHS  
5,0 x 60 c/ pont - 02 UN



**B** - Parafuso CH EST PHS  
5x40 s/ pont - 21 UN



**C** - Parafuso CH PHS  
3,5 x 40 c/ pont - 04 UN



**D** - Parafuso CH PHS  
3,5 x 12c/ pont - 85 UN



**E** - Minifix haste PHS  
ROSC SOB - 06 UN

Elaboração:  
Pablo Henrique Boldrini

E-mail contato:  
ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:  
31/05/2018








Versão:  
3ª

Data de alteração:  
31/01/2020


Código documento:  
3175

Página:  
1/4

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


 <b>F</b> - Minifix tambor 12x11 06 UN	 <b>G</b> - Cavilha 6x20 30 UN	 <b>H</b> - Cola sachet 10 g 02 UN	 <b>I</b> - Prego 10 x 10 70 UN	 <b>J</b> - Garra para fundo 06 UN
<b>K</b> - Cantoneira "L" metálica 13 UN 	<b>L</b> - Cantoneira suporte aéreo 02 UN 	<b>M</b> - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN 	<b>N</b> - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN 	<b>O</b> - Dobradiça 26 mm 06 UN 
<b>P</b> - Calço dobradiça 05 mm 06 UN 	<b>Q</b> - Puxador Perfil 392 mm 05 UN 		<b>R</b> - Corredoiça telescópica 350 mm - 02 PARES	<b>S</b> - Pé regulável 170 mm 05 UN 

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

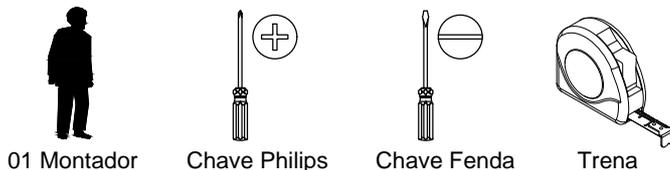

## MONTAGEM PASSO A PASSO


- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe as laterais e a divisão na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 3º - Fixe a prateleira na lateral direita e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 4º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão com haste e tambor minifix e cavilhas 6x20.
- 5º - Fixe a moldura no tampo com cantoneiras "L" e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.
- 6º - Fixe os pés na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

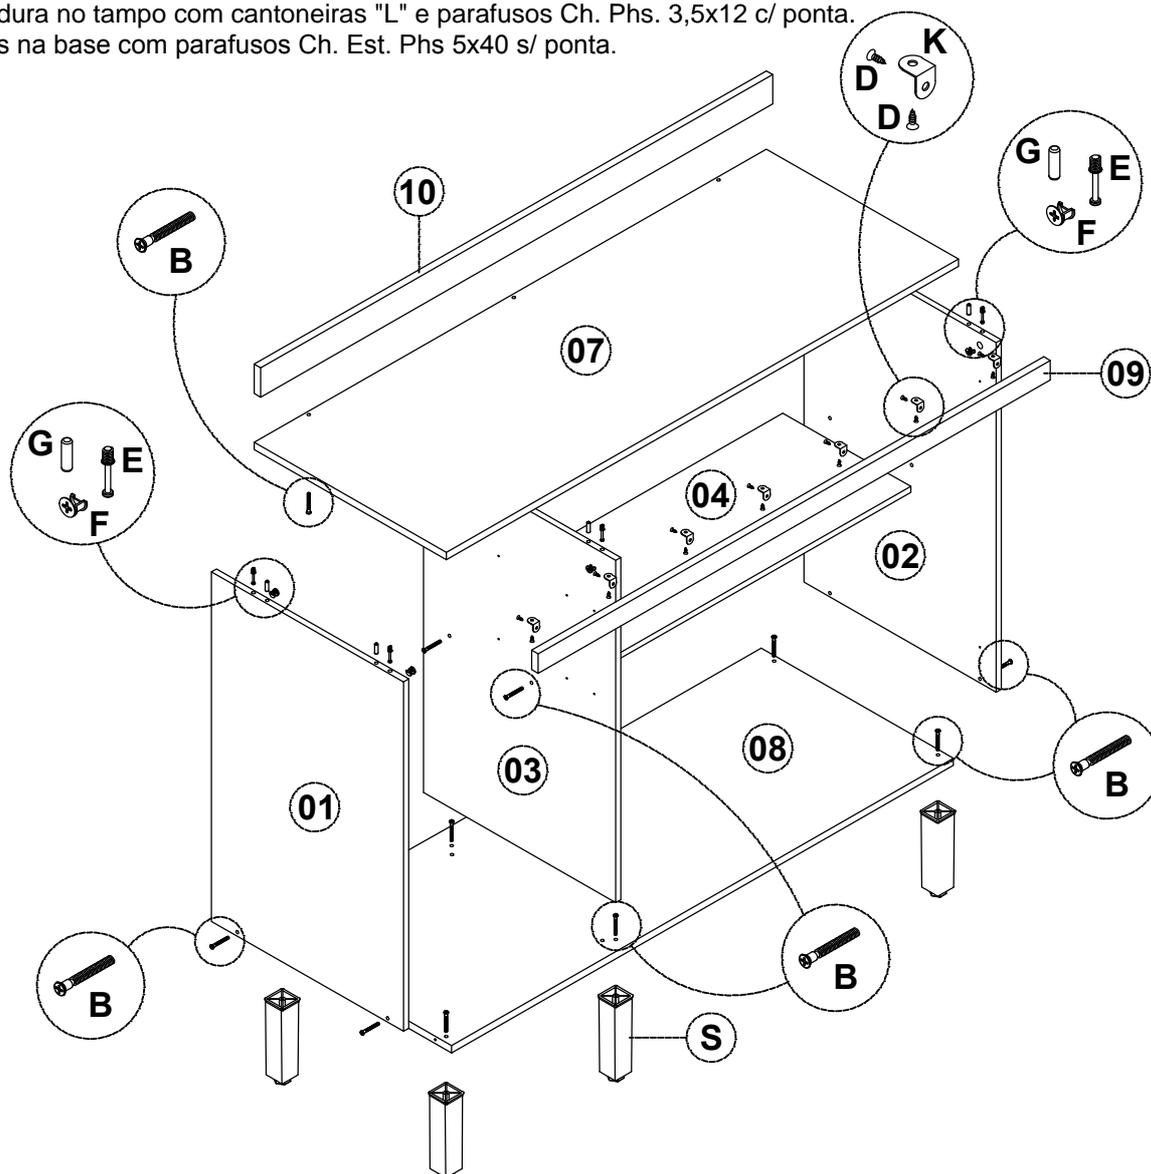


# MONTAGEM PASSO A PASSO

7º - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

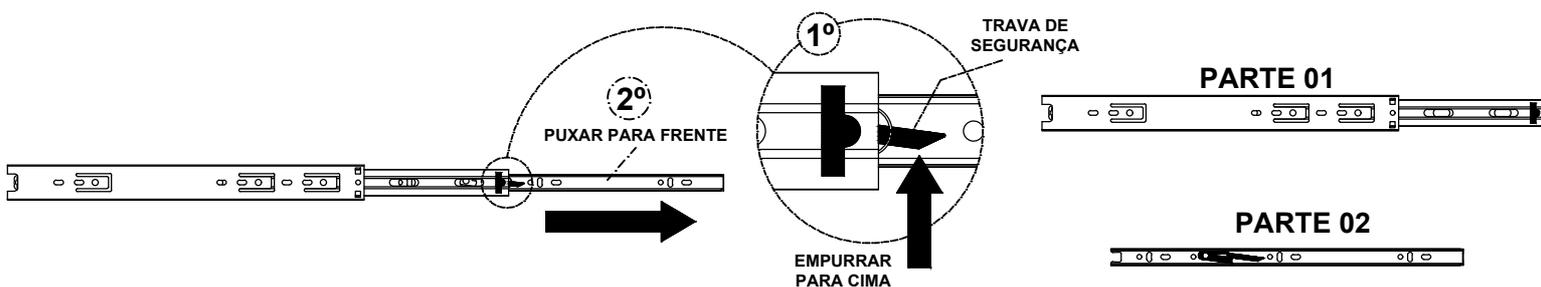

8º - Parafuse a **parte 01 das corredeiras** na lateral esquerda e na divisão, seguindo as marcações, utilizando **03 parafusos** 3,5x12 Ch. Ph.

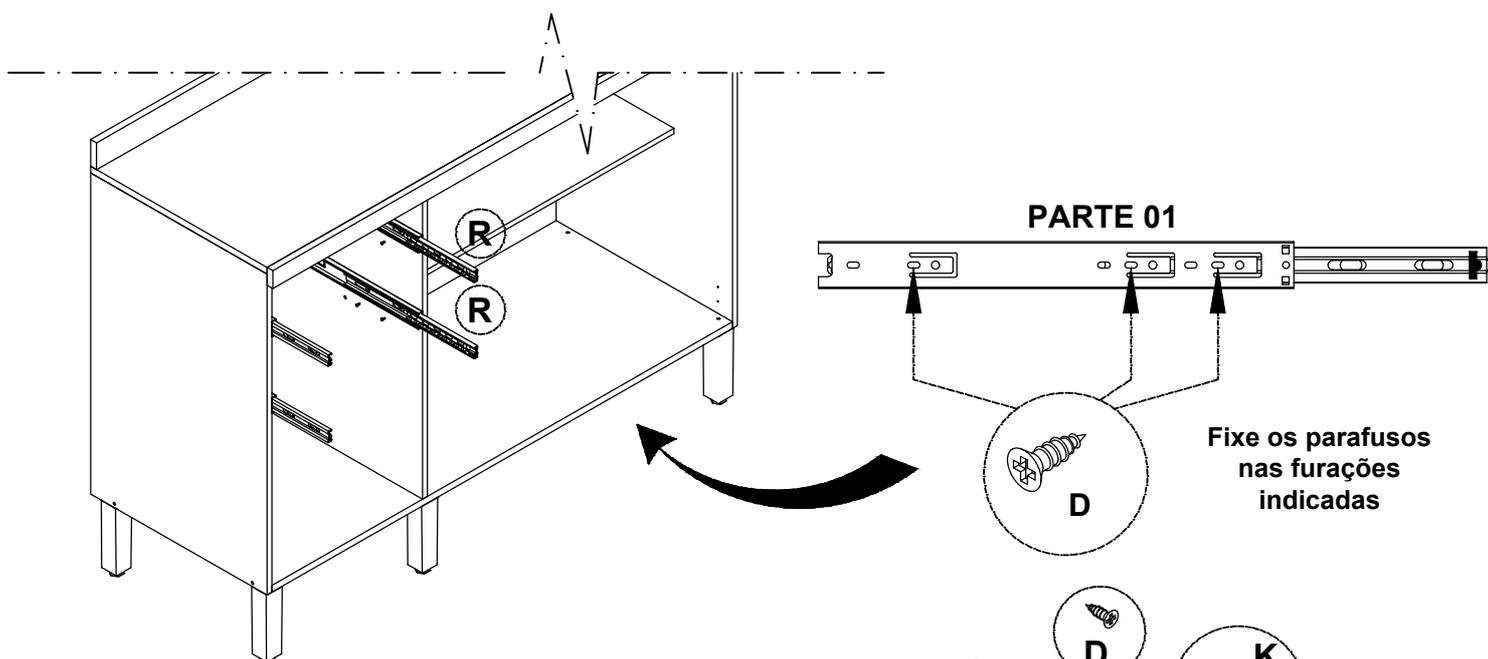

## MONTAGEM DAS GAVETAS:

09º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20 com cola e cantoneira "L" com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

10º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 c/ ponta.


11º - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e o pregue nas laterais e no traseiro com pregos 10x10. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**

12º - Fixe o perfil puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.


13º - Parafuse a parte 02 das corredeiras na parte inferior das laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos 3,5x10 Ch. Ph.

14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corredeiras que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".

**caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.**

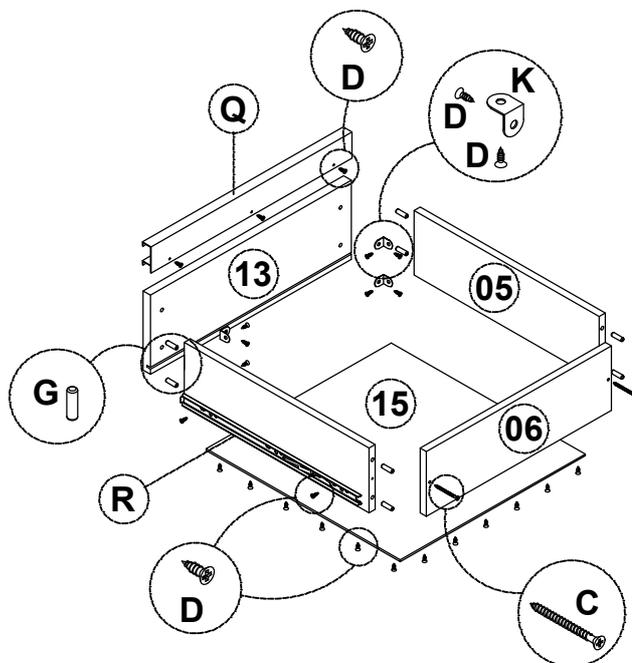

Alinhar a corredeira na parte inferior da lateral de gaveta

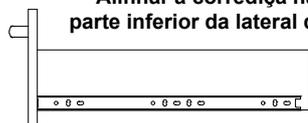

# MONTAGEM PASSO A PASSO

## MONTAGEM DAS PORTAS:

15º - Fixe os perfis puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

16º - Fixe os calços das dobradiças nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

17º - Fixe as dobradiças nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

18º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços das laterais e da divisão e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando as portas na estrutura.

19º - Alinhe as portas e as gavetas e encontre o esquadro da estrutura.

20º - Fixe os fundos traseiros nas laterais e nas divisões juntamente com o perfil H, usando garras para fundo e pregos 10x10.

## FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, fure as laterais dos dois produtos com uma broca de 6 mm (não inclusa) e faça a união com parafusos de união 3/16.

