



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Lateral	2
BAS	Base	1
TAM	Tampo	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

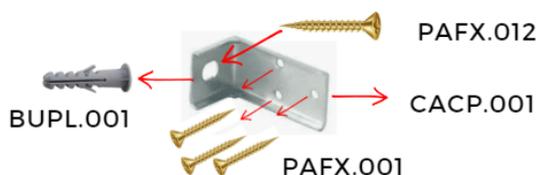

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

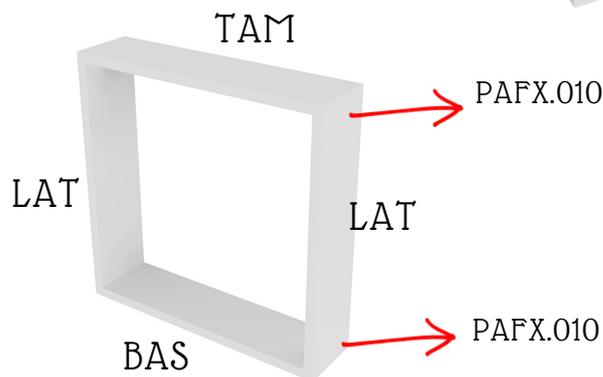

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Lateral	2
BAS	Base	1
TAM	Tampo	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

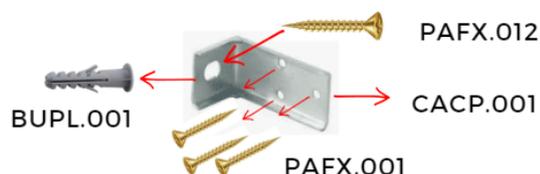

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

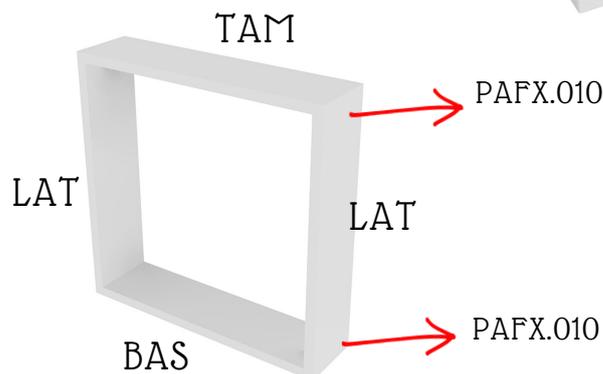

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

MESA DOBRÁVEL COLEÇÃO KITCUBOS TA600420 / TA800420 / TA1000420



Descrição Quantidade


TAM Tampo 1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

FIXAR A FERRAGEM KROK NA PAREDE

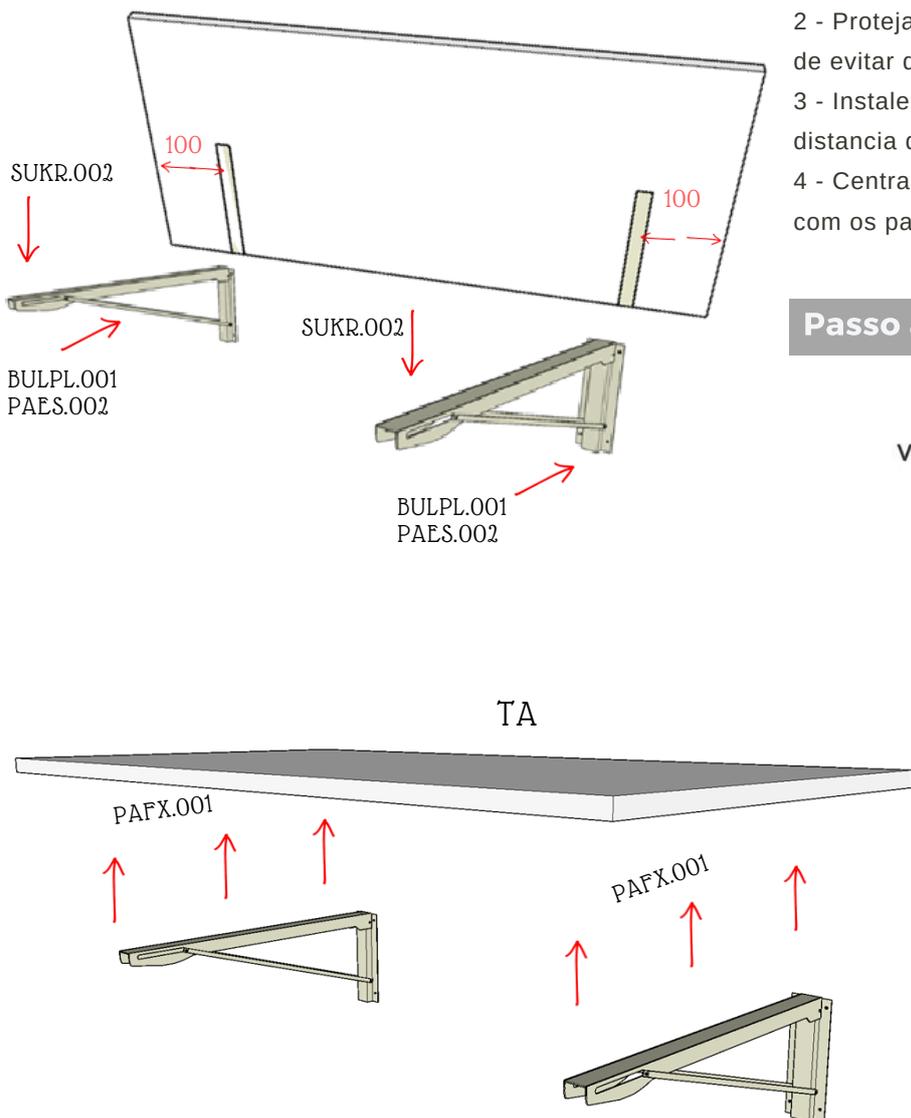

Descrição

Quantidade

PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para fixar Suporte krok na parede)

4



BUPL.001 - Bucha

(Para: fixar cantoneira na parede)

4



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm

(Para: Fixar ferragem na parede)

6



SUKR.002 - SUPORTE KROK

(Ferragem dobrável)

1



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os suportes krok na parede, obedecendo a distancia de 600mm entre eles.
- 4 - Centralize o tampo sobre a ferragem krok e fixe unindo com os parafusos

Passo a passo

VERSATILIDADE DO SUPORTE DOBRÁVEL

