

MESA DOBRÁVEL COLEÇÃO KITCUBOS TA600420 / TA800420 / TA1000420



Descrição Quantidade


TAM Tampo 1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
RECALIBRADO	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

FIXAR A FERRAGEM KROK NA PAREDE

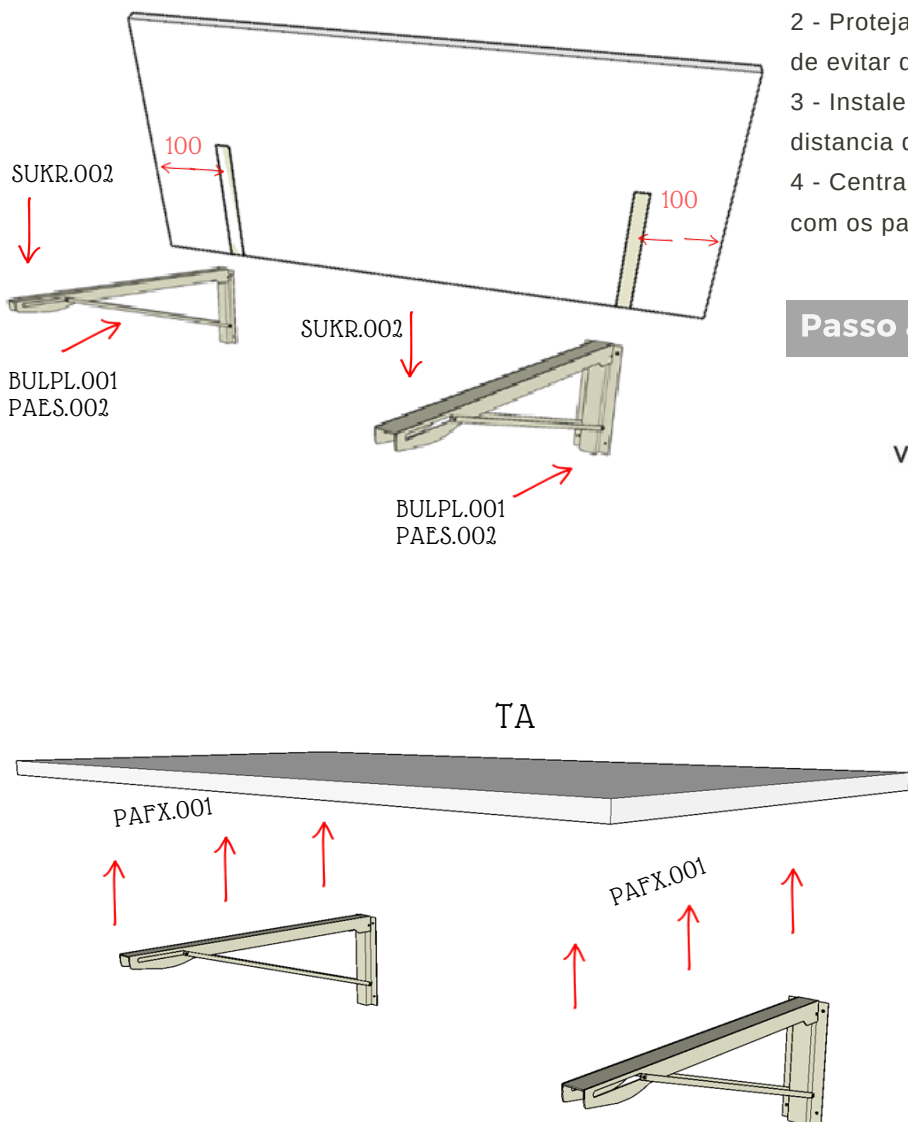

Descrição

Quantidade

PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para fixar Suporte krok na parede)

4



BUPL.001 - Bucha

(Para: fixar cantoneira na parede)

4



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm

(Para: Fixar ferragem na parede)

6



SUKR.002 - SUPORTE KROK

(Ferragem dobrável)

1



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os suportes krok na parede, obedecendo a distancia de 600mm entre eles.
- 4 - Centralize o tampo sobre a ferragem krok e fixe unindo com os parafusos

Passo a passo

VERSATILIDADE DO SUPORTE DOBRÁVEL

