

MANUAL DE INSTRUÇÕES - BALCÃO NAPOLI PRIME - Cód. 5274



MÓVEIS RONIPA LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3372-6050
www.moveisronipa.com.br

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.




PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____


No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral esquerda	01	5376	10	Fundo vertical	01	5386
02	Lateral direita	01	5374	11	Porta maior	02	5380
03	Divisão	01	5377	12	Porta menor	01	5381
04	Prateleira	01	5379	13	Frente gaveta	02	5382
05	Lateral gaveta	04	5383	14	Fundo horizontal	02	5385
06	Traseiro gaveta	02	5384	15	Fundo gaveta	02	5387
07	Tampo	01	5378	16	Perfil H 706 mm	01	419
08	Base	01	5373				
09	Moldura	01	5393				



A - Parafuso Flang PHS
5,0 x 60 c/ pont - 02 UN




B - Parafuso CH EST PHS
5x40 s/ pont - 14 UN



C - Parafuso CH PHS
3,5 x 22 c/ pont - 02 UN



D - Parafuso CH PHS
3,5 x 10c/ pont - 70 UN



E - Minifix haste PHS
ROSC SOB - 06 UN

Elaboração:
Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:
ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:
17/12/2019


















Versão:
01ª

Data de alteração:
31/31/2020


Código documento:
5390

Página:
1/4

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


 F - Minifix tambor 12x8,5 06 UN	 G - Cavilha 6x20 22 UN	 H - Cantoneira angular 06 UN	 I - Prego 08 x 08 75 UN	 J - Garra para fundo 10 UN
K - Cantoneira "L" metálica 08 UN 	 L - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN	 N - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	 O - Dobradiça 26 mm 06 UN
 P - Calço dobradiça 05 mm 06 UN	 Q - Puxador 256 mm 05 UN	 R - Parafuso 3,5x25 flang. phil.bi. 06 UN	 S - Parafuso 3,5x12 flang. phil.bi. 12 UN	 T - Pé regulável 170 mm 05 UN
 U - Parafuso Flang PHS 5x40 c/ pont - 07 UN	 V - Coredeira telescópica 02 pr			

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

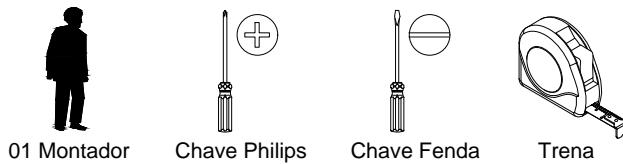

MONTAGEM PASSO A PASSO



- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe os pés na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 3º - Fixe as laterais e a divisão na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 4º - Fixe a prateleira na lateral direita e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 5º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão com haste e tambor minifix e cavilhas 6x20.

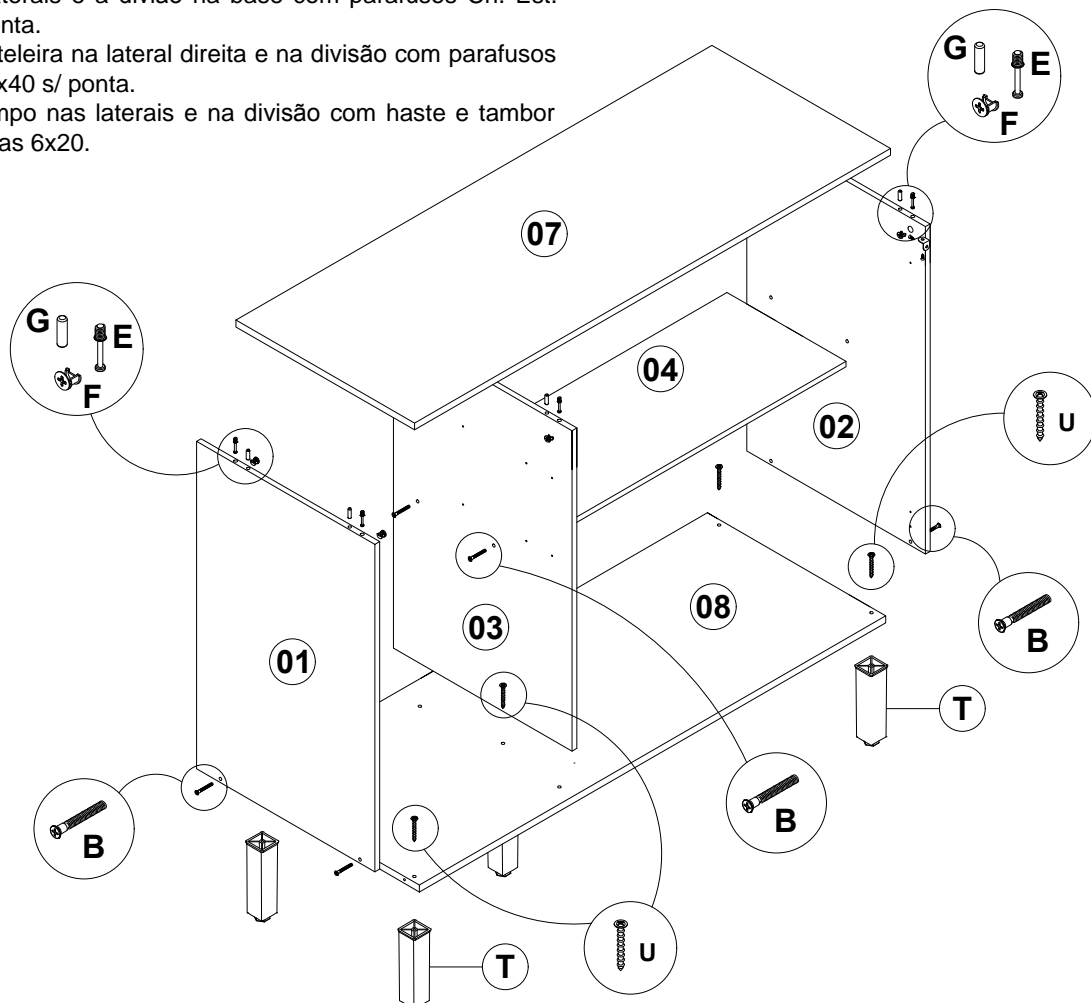

MONTAGEM PASSO A PASSO

6º - Parafuse a **parte 01 das corrediças** na lateral esquerda e na divisão, seguindo as marcações, utilizando **03 parafusos 3,5x12 Ch. Ph.**

7º - Parafuse a cantoneira angular na moldura, depois fixe a moldura no tampo com parafuso **33,5x10 flang phil.bi**

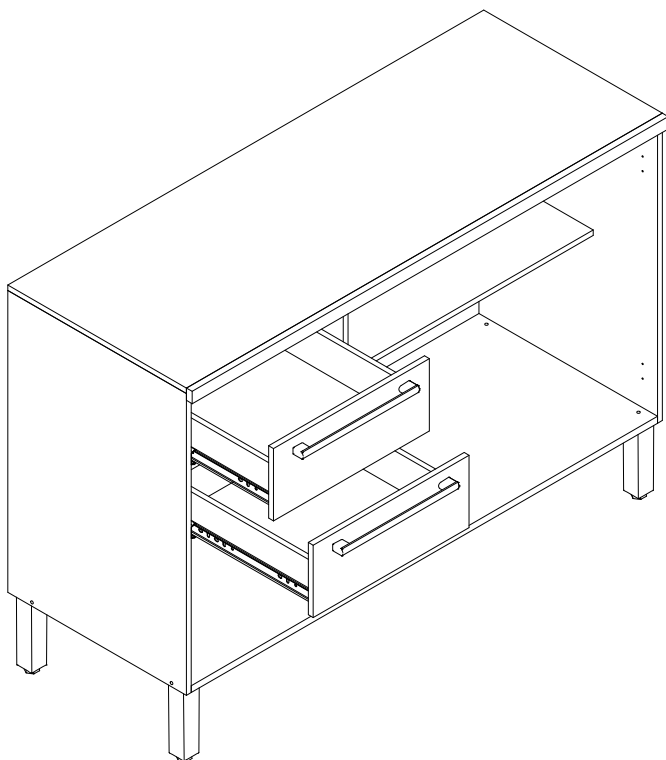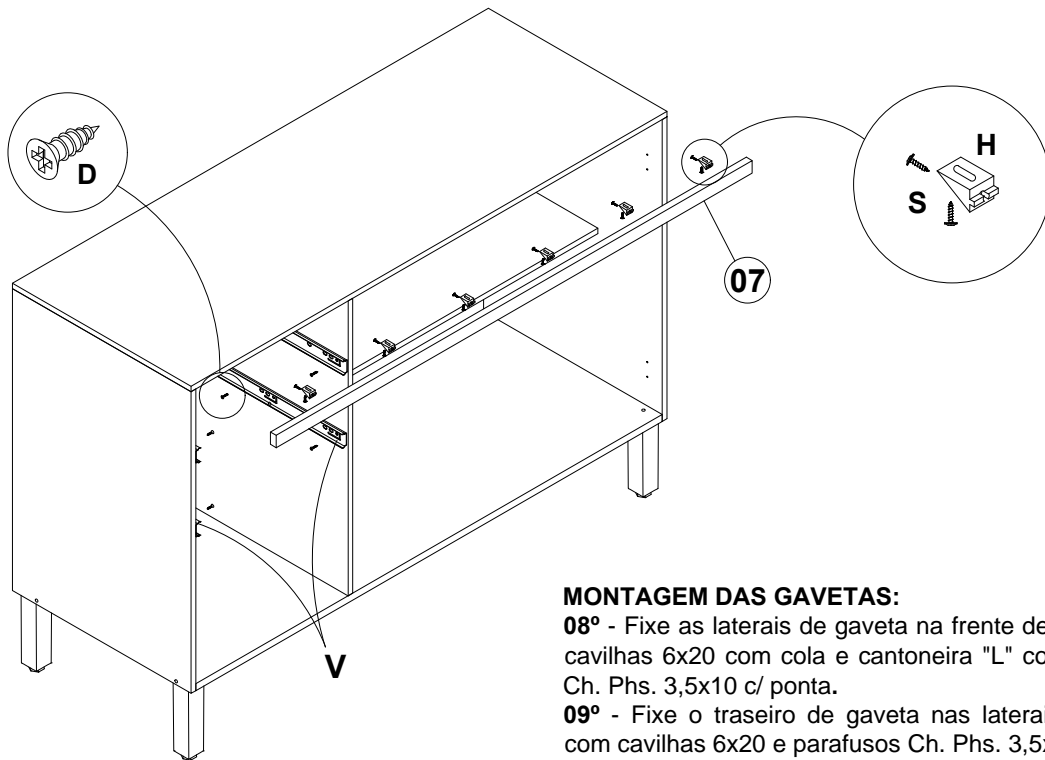

MONTAGEM DAS GAVETAS:

08º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20 com cola e cantoneira "L" com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta.


09º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 S/ ponta.

10º - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e o pregue nas laterais e no traseiro com pregos 08 x 08. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**


11º - Fixe o perfil puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 flang. c/ ponta.

12º - Parafuse a parte 02 das corrediças alinhando na patre de baixo da laterais de gaveta, utilizando parafusos 3,5x10 Ch. Ph.

13º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão.

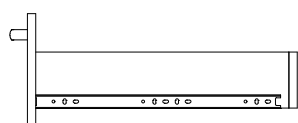

Alinhar corrediça na parte inferior da lateral de gaveta

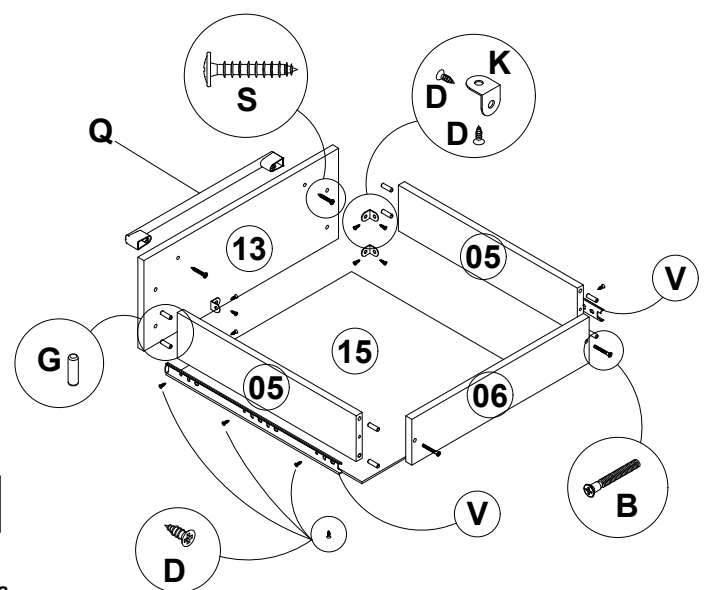

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DAS PORTAS:

14º - Fixe os perfis puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta.

15º - Fixe os calços das dobradiças nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta.

16º - Fixe as dobradiças nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta.

17º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços das laterais e da divisão e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando as portas na estrutura.

18º - Alinhe as portas e as gavetas e encontre o esquadro da estrutura.

19º - Fixe os fundos traseiros nas laterais e nas divisões juntamente com o perfil H, usando garras para fundo e pregos 10x10.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize os parafusos Ch. Phs. 3,5x22 c/ ponta.

