


Guarda Roupa 681

**FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.**

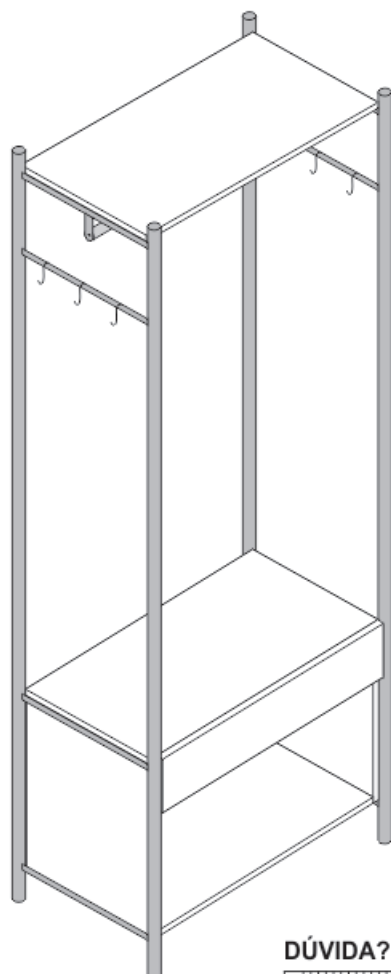

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	CÓD.	QTD.
A CJ. PARAFUSO UNIÃO 11,5X25 - M4	-	12
B PONTEIRA ACAB. 1" CROMADA	1802	04
C PONTEIRA ACAB. 1" PRETO EXTERNA	10.594	04
D CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUROS	-	02
E CAVILHA DE MADEIRA 6X30 PINUS	-	16
F CORREDIÇA METAL 350 CINZA ECO	-	01
G PARAFUSO 3,5X12 PHI CHA ZIN	-	16
H PARAFUSO 4,5X45 PHI CHA BIC	-	04
I PORCA CILÍNDRICA PLAST 9X12	-	04
J PREGO 10X10 C/C ANELADO (5129 UN/KG)	-	22
K PARAFUSO AÇO 3,5X40 CHA	-	02
L PARAFUSO 4,0X25 PANELA	-	04
M TRAPÉZIO	-	04
N BUCHA DE APERTO 1" R	6721	02
O PARAFUSO 6,0X32 FLANG	-	02
P GANCHO -4,2	7984	06


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)	CÓD.	QTD.
01 LATERAL DIREITO 1" GRA 681/9021	11797	1
02 LATERAL ESQUERDO 1" GRA 681/9021	11798	1
03 TUBO CABIDEIRO 1" X 615	8517	1

DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)	DIMENSÕES	QTD.
04 TAMPO	15x668x405	1
05 CHAPÉU	15x668x405	1
06 LATERAL DIREITA	15x480x385	1
07 LATERAL ESQUERDA	15x480x385	1
08 BASE GAVETEIRO	15x578x385	1
09 FRENTE GAVETA	15x590x155	1
10 LATERAL GAVETA	15x350x95	2
11 CONTRA-FUNDO GAVETA	15x522x80	1
12 FUNDO GAVETA	3x550x365	1
13 TRASEIRO	3x605x245	2


PARABÉNS!!!
Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

VOLUME:
1/2 - Estrutura GRA Tubular
2/2 - Estrutura GRA Madeira


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



COMPONENTES: veja o quadro de componentes

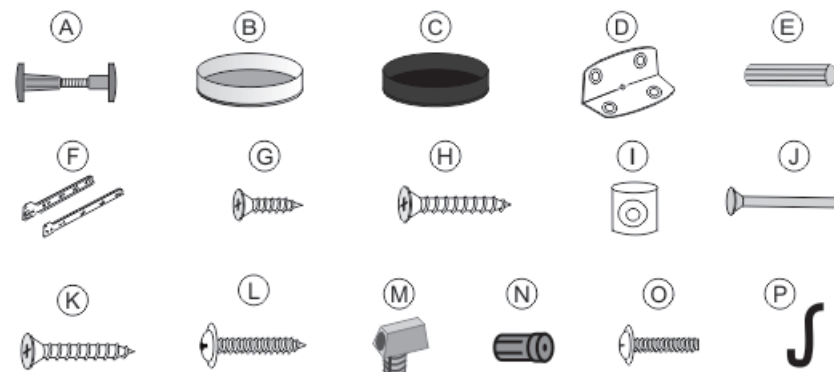

01

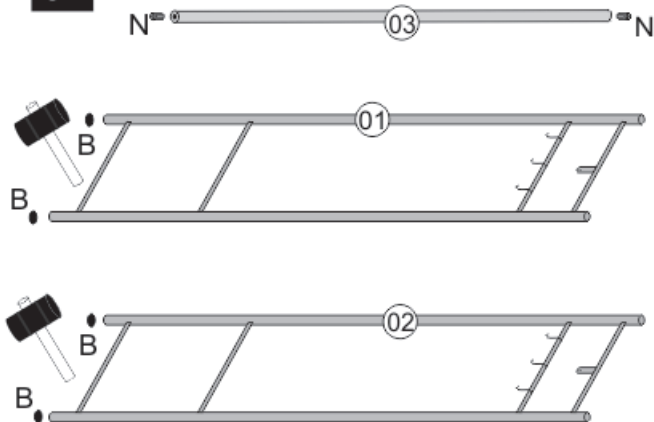


01 - Abra a embalagem V 1/2.

02 - Separe as peças com cuidado evitando colisões.

03 - Bata as ponteiros (B) na extremidade inferior das peças (01) e (02).

03A - Bata a bucha (Q) na extremidade da peça (03).

04

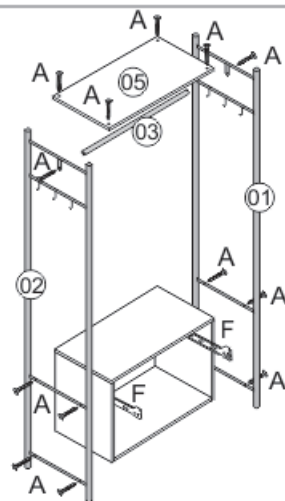

10 - Parafuse a caixa nas peças (01) e (02), utilizando o C.J. Parafuso (A) (**NÃO APERTE TOTALMENTE**).

10A - Parafuse a peça (03) na chapinha da peça (01) e (02) utilizando parafuso (O).

11 - Coloque a peça que acabou de pré-montar de pé.


12 - Parafuse a prateleira inferior (05) na peças (01 e 02), utilizando o C.J. parafuso (A).

13 - Agora aperte todos os C.J. Parafusos (A) por igual, até que todos fiquem firmes (**Não exceder no aperto, pois se trata de estrutura tubular**).

14 - Fixe-se as guias da corredeiras (F) na parte interna das peças (05 e 06) nos pré-furos, use o parafusos (G). (2 peças/corredeira)

15 - Coloque os ganchos (P) nos orifícios existentes nos tubos horizontais superiores das peças (01) e (02).

02

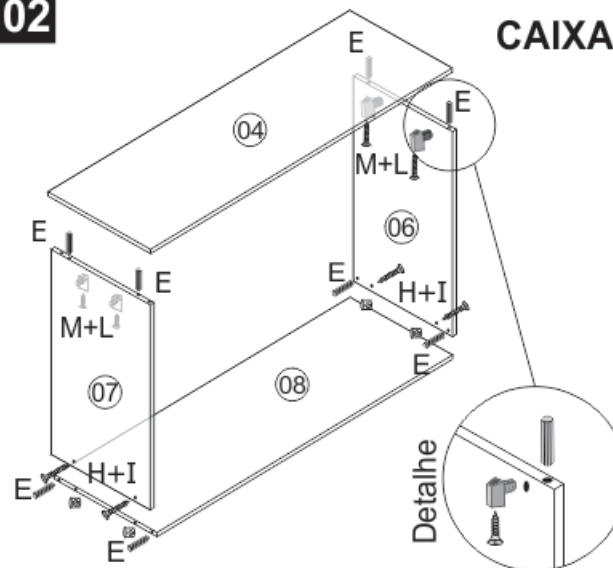

CAIXA

04 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (E) nas laterais (06 e 07).


05 - Coloque também nas laterais (06 e 07) os trapézios (M), deve ser colocados na parte superior de cada lateral do lado interno.

06 - Fixe-se as porcas cilíndricas (I) nas extremidades da peça (08), do lado de baixo da peça.

07 - Parafuse as laterais (06 e 07) na peça (08) utilizando os parafusos (H).

08 - Na sequência, parafuse a peça (04), a mesma deve ser fixada utilizando o parafuso (L). A fixação deve ser feita pela parte interna, fazendo a união da peça (06 e 07) através do trapézio (M), já fixado anteriormente.

05

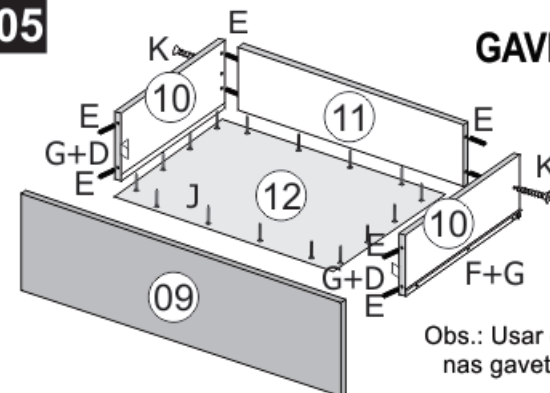

GAVETA

Obs.: Usar cola nas gavetas

16 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (E) nas laterais gaveta (10) e no contra fundo gaveta (11).


17 - Faça a união da frente da gaveta (09) com as laterais gaveta (10) utilizando as cantoneiras (D) e o parafusos (G).

18 - Em seguida parafuse o contra fundo gaveta (11) nas laterais gaveta (10), utilizando os parafusos (K).

19 - Fixe-se o fundo da gaveta (12), utilizando os pregos (J). Antes de bater os pregos, coloque a gaveta no esquadro.

20 - Fixar as corredeiras (F) nas laterais gaveta (10), utilizando os parafusos (G). (2 peças/corredeira)


03

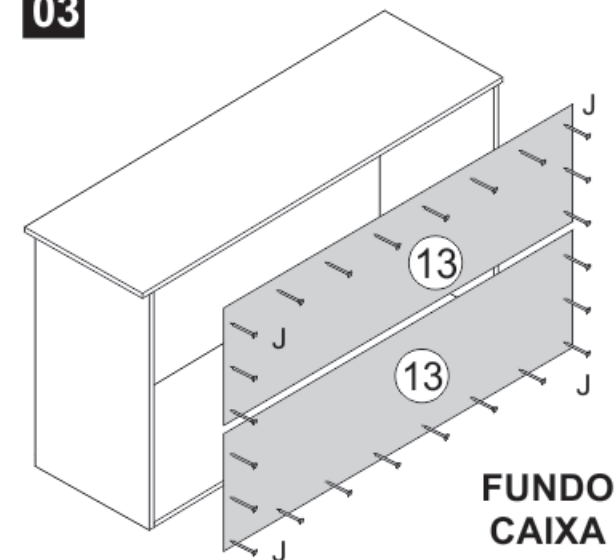

FUNDO CAIXA

09 - Fixar as peças (12) na caixa, utilizando os pregos (J).

OBS: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.

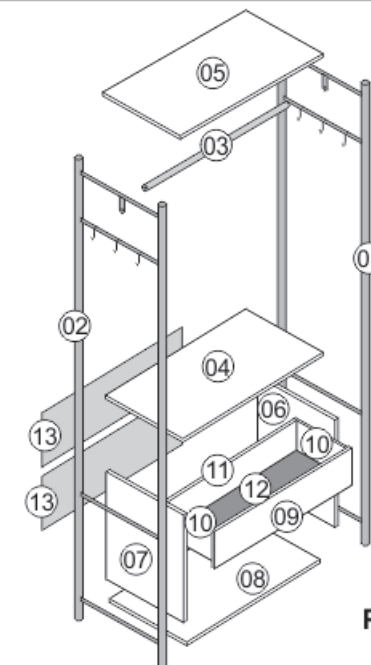

PERSPECTIVA EXPLODIDA