
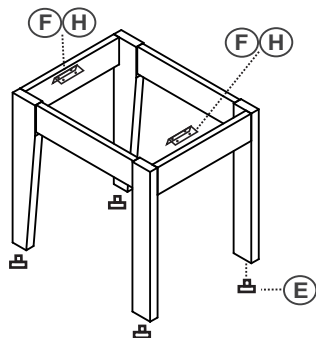
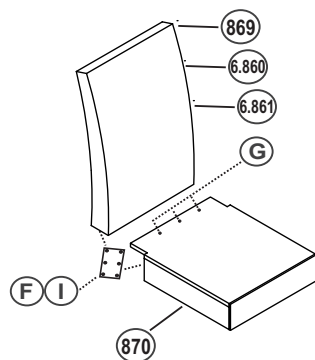


Cadeira N.Romana-Florença-Recife

AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.
FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.
USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

- USAR AS CAVILHAS NA PARTE
SUPERIOR DA FURAÇÃO DAS TRAVESSAS
LATERAIS E PÉS DA CADEIRA.

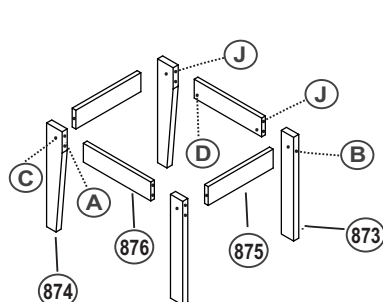

- PARAFUSE A TRAVESSA DIANTEIRA,
TRASEIRA E LATERAIS DA CADEIRA.
EM SEGUIDA ENCAIXE O ENCOSTO NO ASSENTO
USANDO A CHAPA UNIÃO E OS 03 PARAFUSOS
FLANGEADOS.


SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

PEÇAS		QUANT. MDF		
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.	MM
873	Pés de Cad. Dianteiro	12	08	25
874	Pés de Cad. Traseiro	12	08	25
875	Travessa Diant. / Tras.	12	08	18
876	Travessa Lateral	12	08	18
869	Encosto Cad. Romana	06	04	-
870	Assento Cad. Romana	06	04	-
897	Ferragem 04 Cadeiras	-	01	-
898	Ferragem 06 Cadeiras	01	-	-
6.860	Encosto Cad. Florença	06	04	-
6.861	Encosto Cad. Recife	06	04	-

FERRAGENS		QUANTIDADES	
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso M 5,0 x 120	12	08
B	Parafuso M 5,0 x 100	12	08
C	Parafuso M 5,0 x 70	24	16
D	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	48	32
E	Sapata de 01 Pino de 8mm	24	16
F	Parafuso Chata 3,5 x 12mm	120	80
G	Parafuso Flangeado 5,0 x 35mm	18	12
H	Cantoneira Média	12	08
I	Chapa União	12	08
J	Cavilha Madeira 6,0 X 30mm	24	16



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

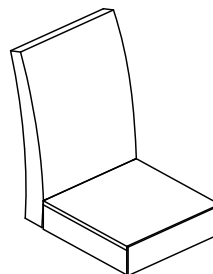

Mesa Retangular Viena

AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO
DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME
QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A
EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A
MONTAGEM SOBRE O MESMO.

- FAZER O PARAFUSAMENTO DOS PÉS
EXTERNOS PARA OS PÉS INTERNOS,
EM SEGUIDA FAZER O PARAFUSAMENTO
DO TAMPO PARA AS TRAVESSAS.

- APÓS A MONTAGEM DOS PÉS, ENCAIXAR
AS SAPATAS E COLOCAR AS TAMPINHAS
NOS PARAFUSOS.




PEÇAS		QUANTIDADES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
8.539	Tampo-Vidro Mesa Ret. Peq.	—	01
8.540	Tampo-Vidro Mesa Ret. Gr.	01	—
9.526	Pés de Mesa Interno	04	04
9.527	Pés de Mesa Externo	04	04
9.528	Trav. de Mesa Ret. Pequena	02	02
9.529	Trav. de Mesa Ret. Média	—	02
9.530	Trav. de Mesa Ret. Grande	02	—

AMIGO MONTADOR:
CUIDADO PARA NÃO
ARRANHAR AS PEÇAS!




PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

FERRAGENS		QUANTIDADES	
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso Flangeado 4,5X45mm	08	08
B	Parafuso Flangeado 4,5X25mm	32	32
C	Parafuso Chata 3,5X12mm	20	20
D	Sapata de 1 Pino	08	08
E	Cantoneira Pequena	10	10
F	Tampa Parafuso 10mm	08	08

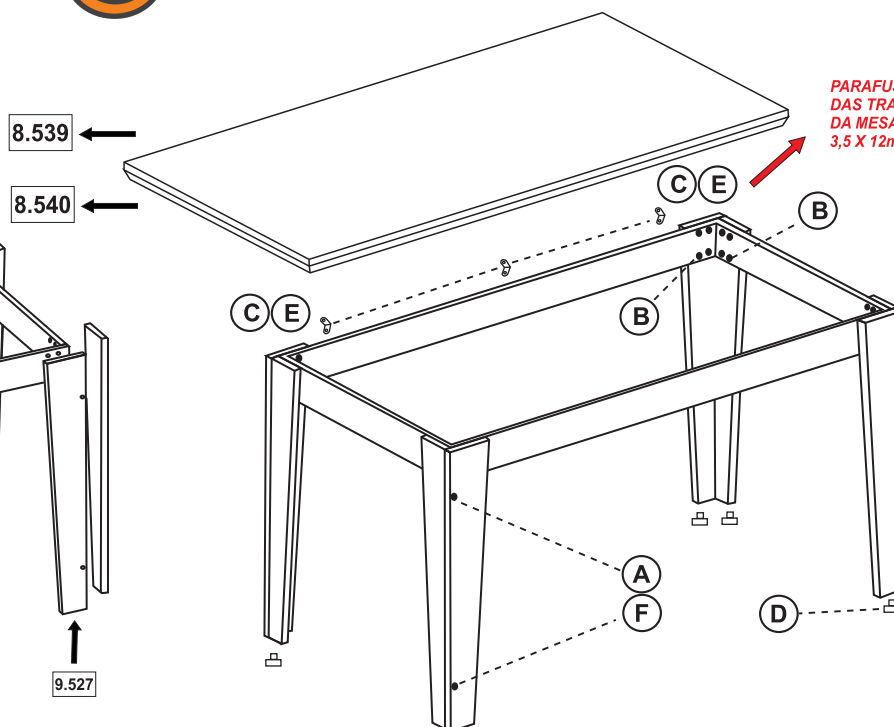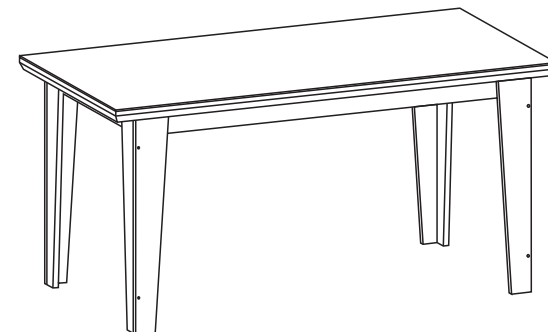

PARAFUSAR AS CANTONEIRAS
DAS TRAVESSAS PARA O TAMPO
DA MESA USANDO O PARAFUSO
3,5 X 12mm.

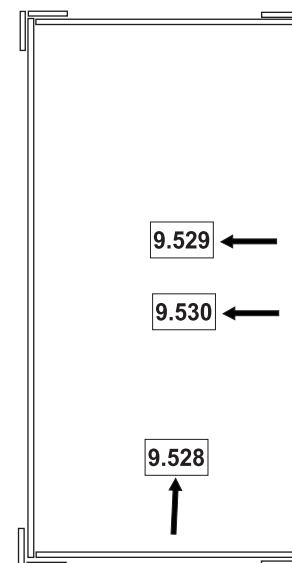

1º - FAZER O
PARAFUSAMENTO
DO PÉ EXTERNO
PARA O PÉ INTERNO.

2º - TODAS AS TRAVESSAS
FICAM DO LADO DE DENTRO
DOS PÉS DA MESA.

3º - APÓS A MONTAGEM
DOS PÉS FAZER O
PARAFUSAMENTO
DAS TRAVESSAS
PARA ELES.

4º - FAZER O PARAFUSAMENTO
DAS CANTONEIRAS PARA O
TAMPO