

Mesa Destak Retangular

AMIGO MONTADOR

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:


A- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B- SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.



C- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
		04 CAD.	06 CAD.
A	Parafuso Flangeado 4,5X50mm	04	04
B	Parafuso Chata 4,5X25mm	10	12
C	Parafuso Chata 3,5X10mm	16	16
D	Sapata de 1 Pino 5mm	04	04
E	Cavilha Madeira 6,0x20mm	04	04
F	Cantoneira Grande	04	04

COD.	PEÇAS DESCRIÇÃO	QUANT.
		04 CAD.
1635	Tampo Mesa Ret. 6	01
1641	Tampo Mesa Ret. 4	01
6008	Pé de Mesa Ret. Destak	02
6011	Barra de Mesa Grande	01
6012	Barra de Mesa Pequena	01
6021	Aba Grande Mesa Ret.	02
6022	Aba Média Mesa Ret.	02
6023	Aba Pequena Mesa Ret.	02

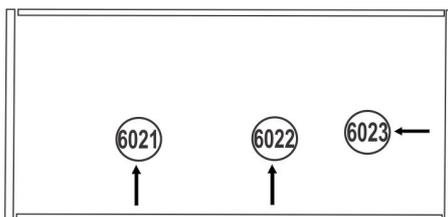

PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

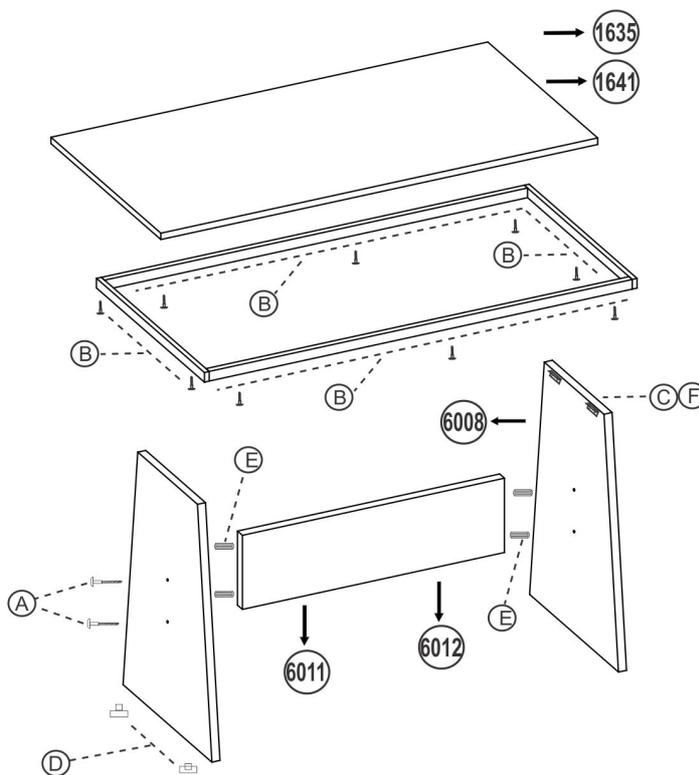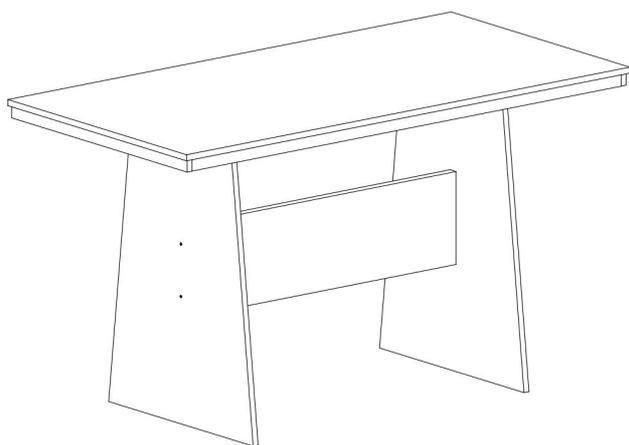

Cadeira Nobre-Elane

AMIGO MONTADOR:

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 90 	12	08
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0 	36	24
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm 	48	32
D	Parafuso Chata 3,5x10mm 	60	40
E	Tampa Parafuso 10mm 	48	32
F	Tampa Parafuso 13mm 	36	24
G	Sapata de 1 Pino de 8mm 	24	16

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm 	24	16
I	Cantoneira Metálica 18x18mm 	30	20
J	Parafuso Chata 4,0x22mm 	12	08
K	Arruela Lisa para Rosca M 5,0 	36	24
L	Parafuso PHS M 5 x 80 	12	08
M	Parafuso PHS M 5 x 60 	12	08

COD.	PEÇAS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
		06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPESS.
9.757	Pés Cad. Grande	12	08	900	40	25
9.342	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	25
9.758	Encosto Nobre	06	04	530	320	12
9.759	Encosto Elane	06	04	530	320	12
651	Assentos	06	04	390	370	20
9.343	Travessa Lateral	06	04	300	80	15
9.344	Travessa Dianteira	12	08	320	80	18
9.346	Travessa Inferior	06	04	320	80	18
9.770	Trav. de Apoio	06	04	315	30	12

**SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.**



**PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!**

ATENÇÃO!

O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

ATENÇÃO!

PARAFUSAR A TRAVESSA DE APOIO DO ASSENTO NA PARTE DE BAIXO DO ENCOSTO.

ATENÇÃO!

USAR O LADO QUE TEM UMA CAVIDADE NO ASSENTO PARA PARTE DE TRÁS DA CADEIRA. EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA. USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

ATENÇÃO!

USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA AS TRAVESSAS LATERAIS DAS CADEIRAS.

