

Cadeira Priscilla 25mm


AMIGO MONTADOR:
ANTES DE INCIAR A MONTAGEM OBSERVE:
1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

COD.	FERRAGENS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 90	24	16
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	36	24
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm	48	32
D	Parafuso Chata 3,5x10mm	60	40
E	Tampa Parafuso 10mm	48	32
F	Tampa Parafuso 13mm	36	24
G	Sapata de 1 Pino de 8mm	24	16


COD.	FERRAGENS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm	24	16
I	Cantoneira Metálica 18x18mm	30	20
J	Parafuso Chata 4,5x25mm	12	08
K	Tampa Cavilha 6mm	24	16
L	Cavilha Madeira 6,0x20mm	24	16
M	Arruela Lisa para Rosca M 5,0	36	24
N	Parafuso PHS M 5 x 60	12	08

COD.	PEÇAS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
		06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPES.
8.113	Pés Cad. Grande	12	08	990	45	18
8.038	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	18
3.457	Encosto Estofado	06	04	470	338	15
7.560	Enc. Sup. Priscilla	06	04	135	340	15
3.459	Assentos	06	04	400	400	30
3.463	Travessa Inferior	06	04	340	80	15
8.039	Travessa Lateral	12	08	330	80	18
8.040	Travessa Dianteira	06	04	340	80	18
6.972	Trav. de Apoio	06	04	335	30	12

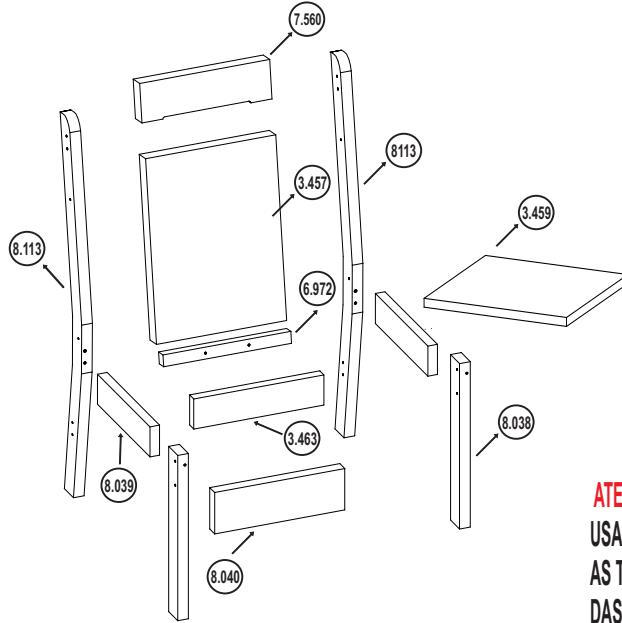

PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

ATENÇÃO!
O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO
PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

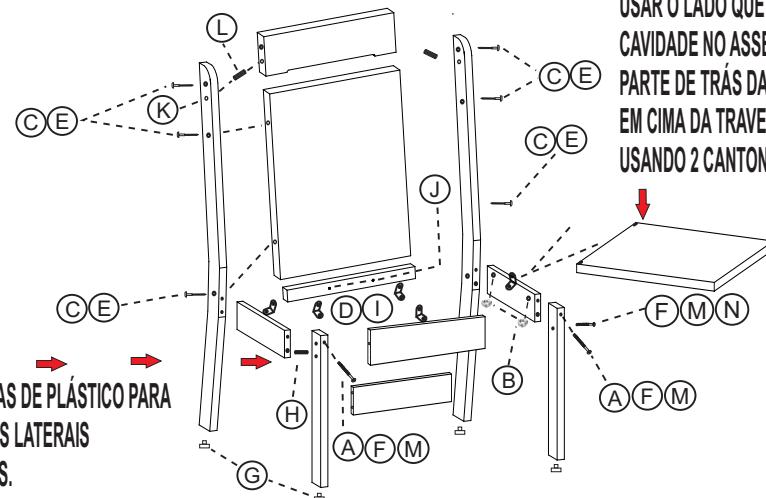

ATENÇÃO!
USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA
AS TRAVESSAS LATERAIS
DAS CADEIRAS.

ATENÇÃO!
USAR O LADO QUE TEM UMA
CAVIDADE NO ASSENTO PARA
PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.
EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.
USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.



MESA RETANGULAR LAÍSE

AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

**A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO
DAS PEÇAS NO DESENHO.**

**B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME
QUADRO AO LADO.**

**C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A
EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A
MONTAGEM SOBRE O MESMO.**

**- FAZER O PARAFUSAMENTO DO PÉ ESTREITO
PARA O LARGO PARA DEPOIS PARAFUSAR NA
TAMPA, EM SEGUIDA PARAFUSAR O RESTANTE
DOS PÉS DA MESA.**

**- APÓS A MONTAGEM DOS PÉS, ENCAIXAR AS
SAPATAS E PARAFUSAR O TAMPO USANDO
AS CANTONEIRAS METÁLICAS.**

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

CÓD.	FERRAGENS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE	
		4 CAD	6 CAD
A	Parafuso Flangeado 4,5X35mm	08	08
B	Tampa Parafuso 10mm	08	08
C	Sapata de 01 Pino de 5mm	04	04
D	Cavilha Madeira 6 x 20mm	08	08
E	Parafuso Chata 3,5X12mm	32	32
F	Cantoneira Grande 46X46mm	08	08

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS			
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS	RET 4	RET 6
8.132	Tampo Mesa Ret 04	01	-
8.133	Tampo Mesa Ret 06	-	01
7.052	Pé Estreito Mesa Ret.	02	02
7.054	Pé Largo Mesa Ret. Peq	02	-
7.056	Pé Largo Mesa Ret. Gr.	-	02



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

