

Cadeiras Rosa - Mariah 25mm

AMIGO MONTADOR:

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).


FERRAGENS		QUANTIDADES		FERRAGENS		QUANTIDADES	
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.	COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 90	24	16	H	Cavilha Madeira 6,0x30mm	24	16
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	48	32	I	Cantoneira Metálica 18x18mm	30	20
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm	36	24	J	Arruela Lisa para Rosca M 5,0	48	32
D	Parafuso Chata 3,5x10mm	60	40	K	Parafuso PHS M 5 x 60	24	16
E	Tampa Parafuso 10mm	36	24	L	Tapa Furo 6mm	12	08
F	Tampa Parafuso 13mm	48	32	M	Cavilha Madeira 6,0x20mm	12	08
G	Sapata de 01 Pino de 8mm	24	16				

PEÇAS		QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPESS.
8.037	Pés Cad. Grande	12	08	990	45	25
8.038	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	25
3.457	Encosto Rosa	06	04	470	338	15
3.458	Encosto Mariah	06	04	470	340	15
3.459	Assentos	06	04	400	400	40
8.039	Travessa Lateral	12	08	330	80	18
8.040	Travessa Dianteira	06	04	340	80	18
3.461	Travessa Traseira	06	04	340	80	18
3.463	Travessa Inferior	06	04	340	80	15


SENHOR MONTADOR CUIDADO PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA, OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

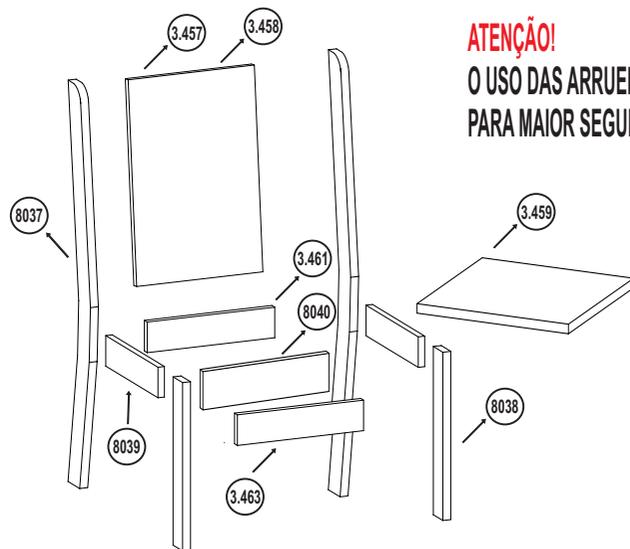

ATENÇÃO!
O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

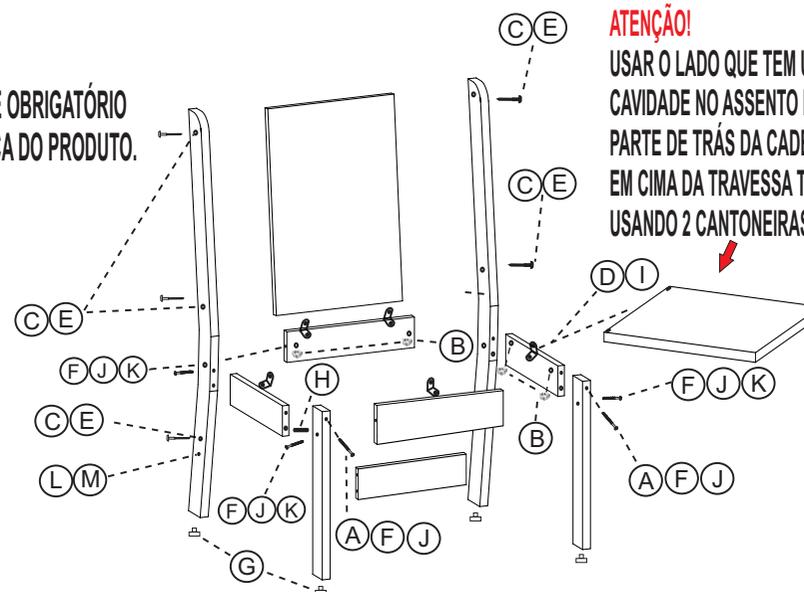

ATENÇÃO!
USAR O LADO QUE TEM UMA CAVIDADE NO ASSENTO PARA PARTE DE TRÁS DA CADEIRA. EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA. USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.



MESA QUADRADA LAISE

**AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:**

**A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO
DAS PEÇAS NO DESENHO.**

**B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME
QUADRO AO LADO.**

**C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A
EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A
MONTAGEM SOBRE O MESMO.**

**- FAZER O PARAFUSAMENTO DO PÉ ESTREITO
PARA O LARGO PARA DEPOIS PARAFUSAR NA
TAMPA, EM SEGUIDA PARAFUSAR O RESTANTE
DOS PÉS DA MESA.**

**- PARAFUSAR AS ABAS DO TAMPO DA MESA
COM OS PARAFUSOS 4,5 X 25mm.**

**- APÓS A MONTAGEM DOS PÉS, ENCAIXAR AS
SAPATAS E PARAFUSAR O TAMPO USANDO
AS CANTONEIRAS METÁLICAS.**



FERRAGENS		QUANT
CÓD.	DESCRIÇÃO	4 CAD.
A	Parafuso Flangeado 4,5X35mm	08
B	Tampa Parafuso 10mm	08
C	Sapata de 01 Pino de 5mm	04
D	Cavilha Madeira 6 x 20mm	08
E	Parafuso Chata 3,5X12mm	16
F	Cantoneira Grande 46X46mm	04

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QUAD
8.131	Tampo Mesa Quadrada	01
7.052	Pés de Mesa Quad.	04

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

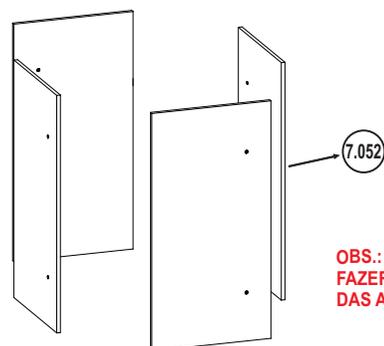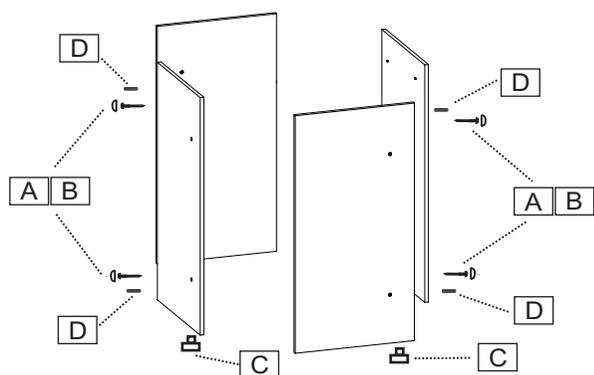

**OBS.:
FAZER O PARAFUSAMENTO
DAS ABAS PARA OS TAMPOS.**

