
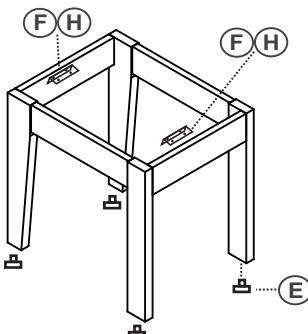


Cadeira N.Romana-Florença-Recife

AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
 SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.
 FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.
 USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

- USAR AS CAVILHAS NA PARTE
 SUPERIOR DA FURAÇÃO DAS TRAVESSAS
 LATERAIS E PÉS DA CADEIRA.

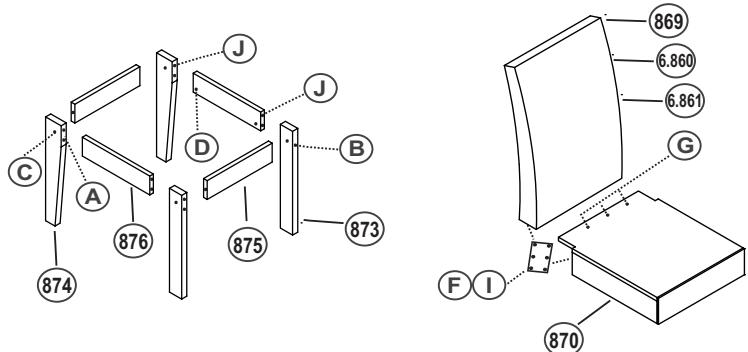

- PARAFUSE A TRAVESSA DIANTEIRA,
 TRASEIRA E LATERAIS DA CADEIRA.
 EM SEGUITA ENCAIXE O ENCOSTO NO ASSENTO
 USANDO A CHAPA UNIÃO E OS 03 PARAFUSOS
 FLANGEADOS.

SENHOR MONTADOR CUIDADO
 PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

| COD. | PEÇAS | QUANT. | | MDF | QUANTIDADES |
|-------|-------------------------|---------|---------|-----|-------------|
| | | 06 CAD. | 04 CAD. | MM | |
| 873 | Pés de Cad. Dianteiro | 12 | 08 | 25 | |
| 874 | Pés de Cad. Traseiro | 12 | 08 | 25 | |
| 875 | Travessa Diant. / Tras. | 12 | 08 | 18 | |
| 876 | Travessa Lateral | 12 | 08 | 18 | |
| 869 | Encosto Cad. Romana | 06 | 04 | - | |
| 870 | Assento Cad. Romana | 06 | 04 | - | |
| 897 | Ferragem 04 Cadeiras | - | 01 | - | |
| 898 | Ferragem 06 Cadeiras | 01 | - | - | |
| 6.860 | Encosto Cad. Florença | 06 | 04 | - | |
| 6.861 | Encosto Cad. Recife | 06 | 04 | - | |

| COD. | FERRAGENS DESCRIPÇÃO | QUANTIDADES | |
|------|------------------------------------|-------------|---------|
| | | 06 CAD. | 04 CAD. |
| A | Parafuso M 5,0 x 110 | 12 | 08 |
| B | Parafuso M 5,0 x 90 | 12 | 08 |
| C | Parafuso M 50 x 60 | 24 | 16 |
| D | Porca Quadrada Para Rosca M 5,0 | 48 | 32 |
| E | Sapata de 01 Pino de 8mm | 24 | 16 |
| F | Parafuso Chata 3,5 x12mm | 120 | 80 |
| G | Parafuso Flangeado 5,0 x35mm | 18 | 12 |
| H | Cantoneira Média | 12 | 08 |
| I | Chapa União | 12 | 08 |
| J | Cavilha Madeira 6,0 X 30mm | 24 | 16 |



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
 OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!



MESA RET PEQUENA FLORENÇA

AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A MONTAGEM SOBRE O MESMO.


- FAZER O PARAFUSAMENTO DOS PÉS EXTERNOS PARA OS PÉS INTERNOS, PARAFUSAR O TAMPO E A BASE. EM SEGUIDA FAZER O PARAFUSAMENTO DA TAMPA PARA O TAMPO DA MESA.

- APÓS A MONTAGEM DOS PÉS, ENCAIXAR AS SAPATAS E COLAR O TAMPO NO VIDRO USANDO AS FITAS DUPLA FACE.

| DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS | | |
|---------------------|---------------------------|---------|
| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS | RET PEQ |
| 8.539 | Tampo - Vidro Ret. Peq | 01 |
| 4.996 | Tampa Mesa Ret. Peq. | 01 |
| 5.008 | Pé Mesa Int. Ret. Pequeno | 02 |
| 5.010 | Pé Mesa Ext. Retangular | 02 |

| FERRAGENS | | QUANT. |
|-----------|-----------------------------|--------|
| CÓD. | DESCRIPÇÃO | PEQ. |
| A | Parafuso Flangeado 4,5X25mm | 04 |
| B | Parafuso Flangeado 4,5X35mm | 12 |
| C | Tampa Parafuso 10mm | 08 |
| D | Sapata de 01 Pino 5mm | 04 |
| E | Cavilha Madeira 6 x 20mm | 04 |

SENHOR MONTADOR CUIDADO PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

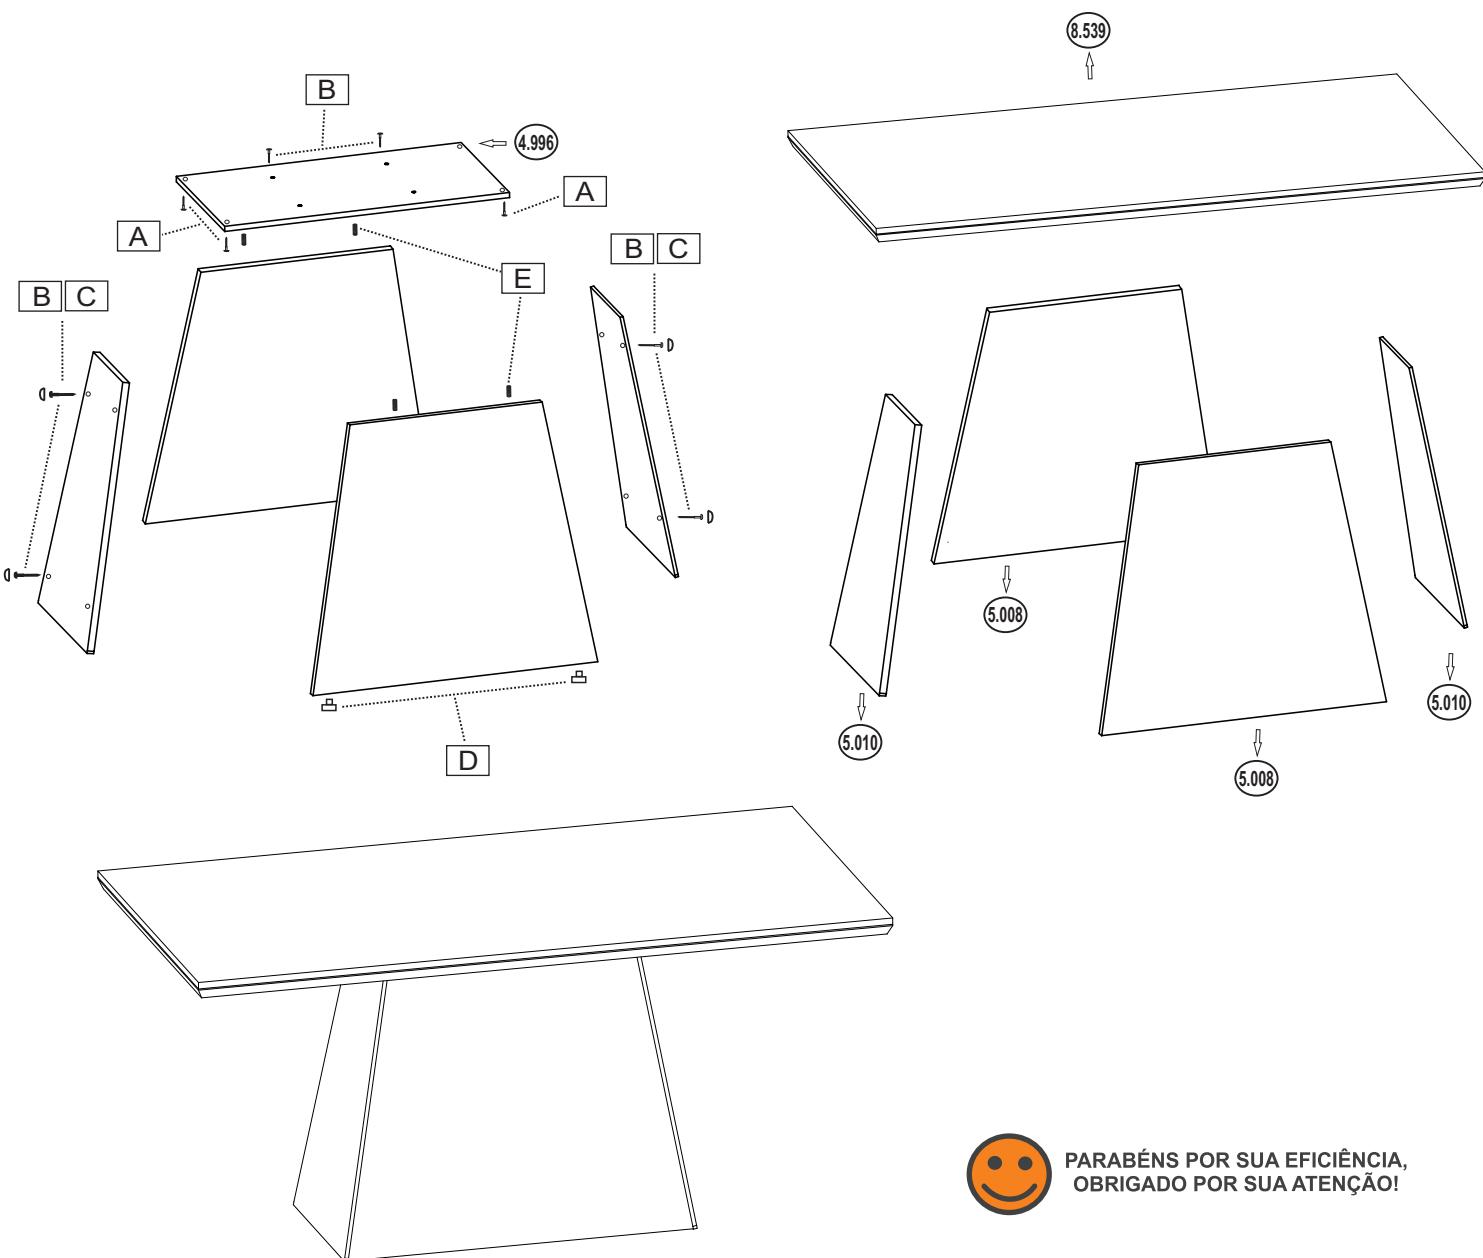

PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!