


***Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.**

1º Passo


08 - Parafuso 3,5x12 Flangeado - D
08 - Cavilha 6x30 - F
01 - Triho

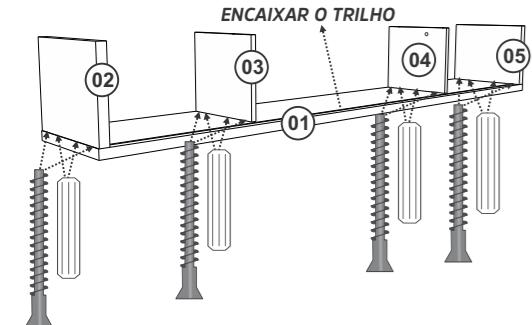

Encaixar o Trilho na peça 01. Fixar as peças 02, 03, 04 e 05 na peça 01 com Cavilha e Parafuso 5x50.

2º Passo


06 - Minifix - E
08 - Cavilha 6x30 - F

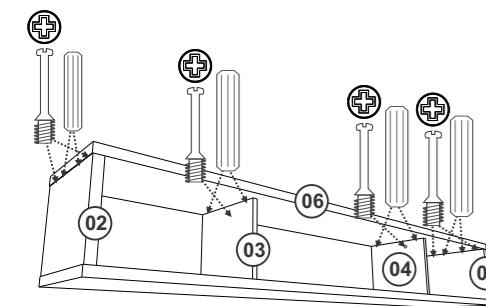

Fixar a peça 06 nas peças 02, 03, 04 e 05 com Minifix e Cavilha.

3º Passo


08 - Parafuso 5x50 - A
04 - Cavilha 6x30 - F
02 - Parafuso com Porca Elíptica - K

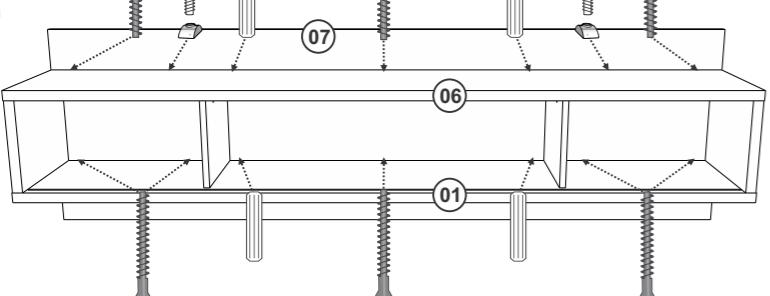

Fixar a peça 07 nas peças 01 e 06 com Parafuso 5x50, Cavilha e Parafuso com porca Elíptica.

4º Passo


06 - Parafuso 3,5x25 - C

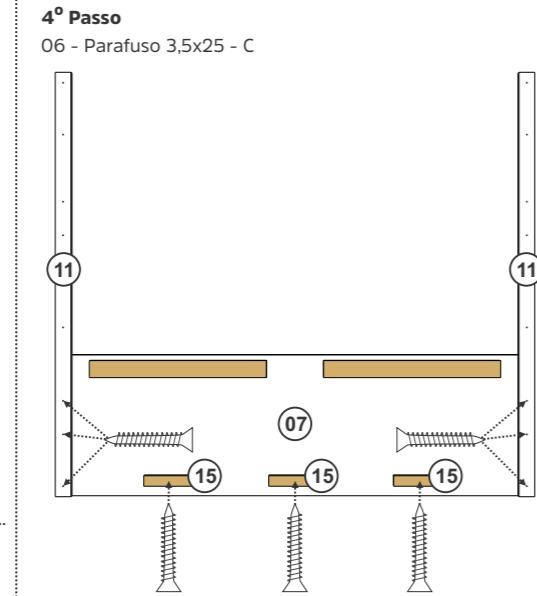

Fixar as peças 11 e 15 na peça 07 com Parafuso 3,5x25.

5º Passo


03 - Chapinha de Ferro - H
12 - Parafuso 3,5x12 - D

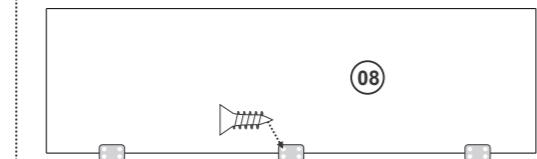

Fixar as chapinhas de ferro na peça 08.

6º Passo


12 - Parafuso 3,5x12 - D
06 - Parafuso 3,5x25 - C

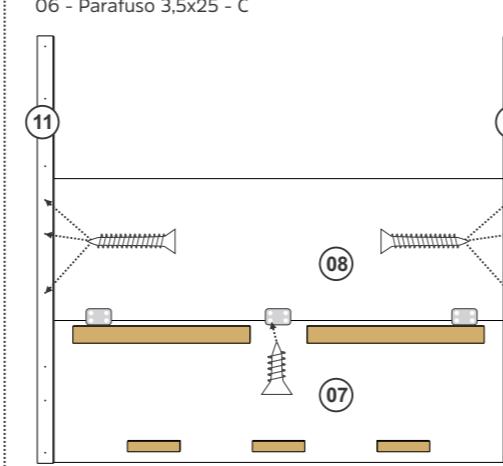

Fixar a peça 08 na peça 07 com Chapinha de ferro e Parafuso 3,5x12 e nas peças 11 com Parafuso 3,5x25.

7º Passo


02 - Parafuso 5x50 - A
03 - Cavilha - F

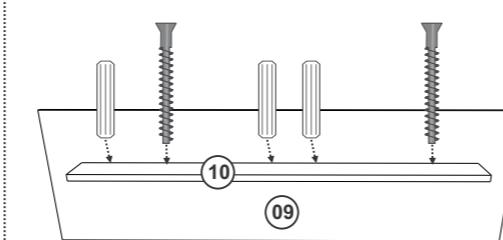

Fixar a peça 10 na peça 09 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

8º Passo


04 - Parafuso 3,5x25 - C

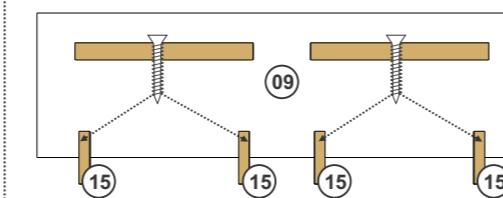

Fixar os apoios 15 na peça 09 com Parafuso 3,5x25.

9º Passo


10 - Parafuso 3,5x25 - C

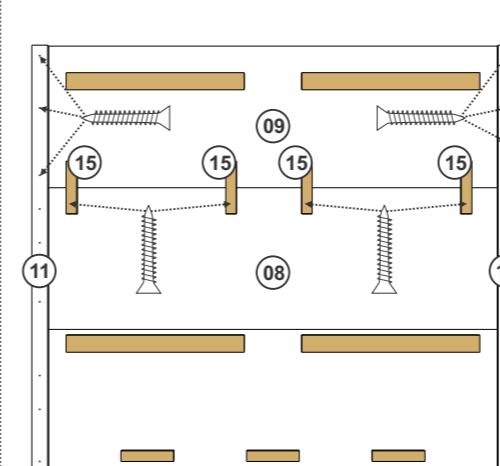

Fixar as peças 15 na peça 08 com Parafuso 3,5x25. Fixar a peça 09 nas peças 11 com Parafuso 3,5x25.

10º Passo


04 - Parafuso 6x80 - B
04 - Bucha 10 - I

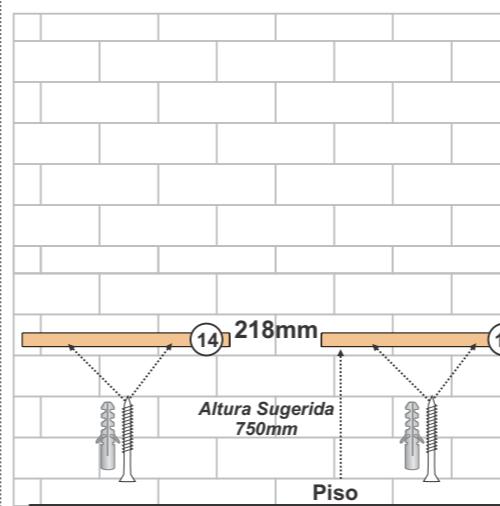

Fixar as cunhas de fixação 14 na parede com Parafuso 6x80 e Bucha 10. Deixar uma distância de 218mm entre as cunhas.

11º Passo


04 - Parafuso 6x80 - B
04 - Bucha 10 - I

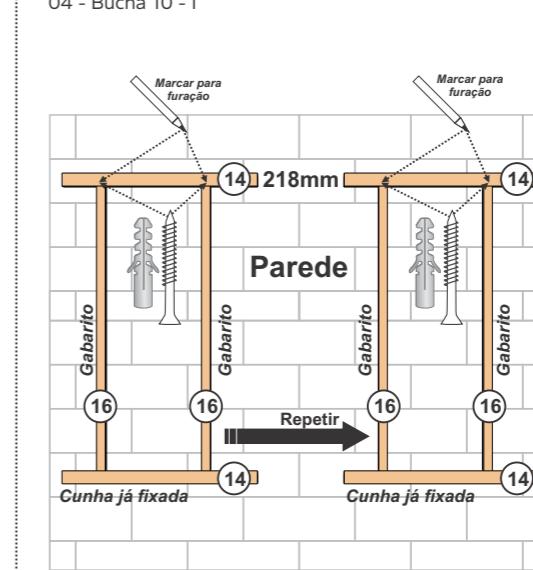

Encostar os 2 gabaritos 16 na cunha 14 já fixada na parede, colocar a outra cunha encostada na parte superior do gabarito e marcar a parede para colocar a bucha e fixar a cunha com Parafuso 6x80. Repetir para a cunha fixada do lado direito.

12º Passo


04 - Suporte Prateleira de vidro
04 - Parafuso 3,5x12 - D

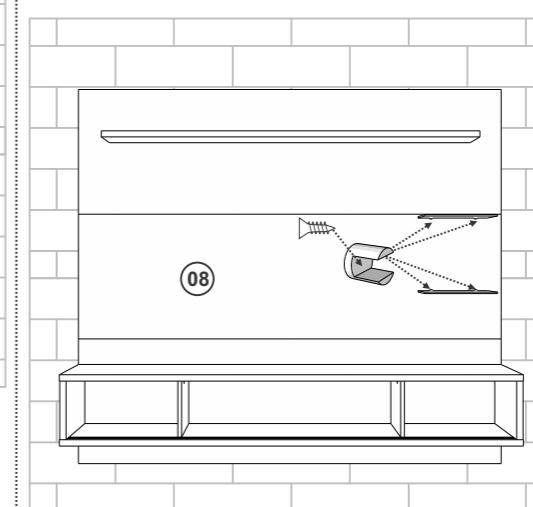

Fixar as Prateleiras de vidro na peça 08 com os Suportes e Parafuso 3,5x12. Deixar uma distância de 218mm entre as cunhas.

13º Passo


04 - Cavidha 8X30 -

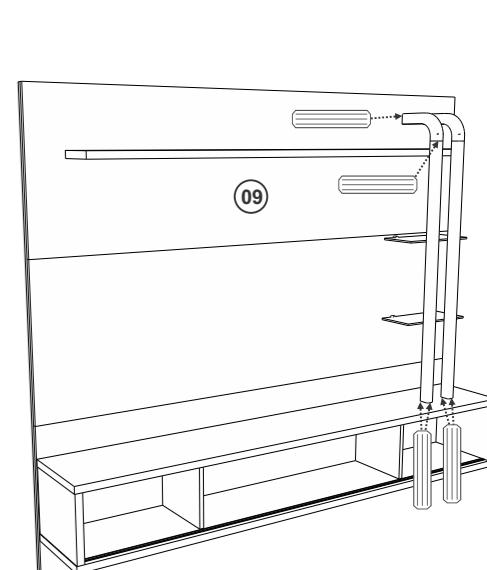

Fixar as peças de madeira nas peças 09 e 06 com Cavidha.

14º Passo

02 - Sistema Deslizante - L

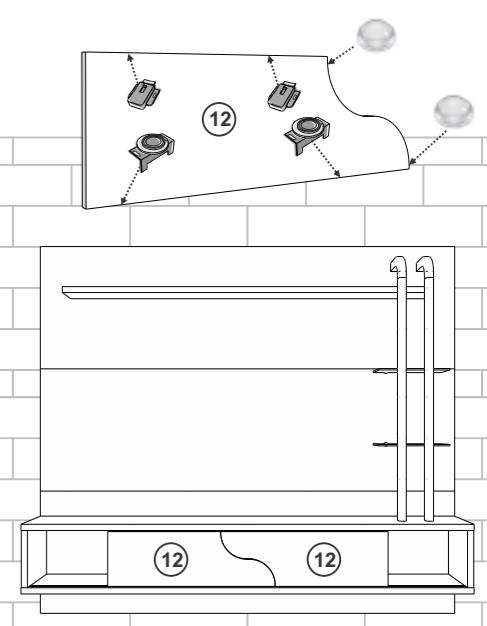

Fixar os Sistemas deslizantes nas Portas 12 com Parafuso 3,5x20. Fixar os silicones nas portas conforme ilustração a cima. Encaixar as portas no Trilho.

Certificado de Garantia

A Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda., buscando sempre a tranquilidade e confiança de seus clientes acerca dos produtos a eles dedicados apresenta a devida certificação de garantia.

De acordo com a garantia conferida por este certificado do produto Lukaliam Moveis Ltda., o consumidor/cliente deverá ter cautela da seguinte forma:

1. Sempre privar pelo uso normal e adequado do produto, evitando maus tratos, exposição excessiva à luz solar e calor, pois isso pode acarretar mudança na cor original do mesmo;
2. Lembramos que avarias no manuseio e transporte de produtos não são válidos para este certificado, e, sugerimos para transporte a utilização de profissionais especializados.
3. A Garantia neste ato documentada se limita única e exclusivamente ao móvel, não contemplando, portanto, os produtos a ele agregados, tais como vidros, aramados, ferragens, e demais acessórios que não sejam da fabricação da Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Itda.

Os prazos de Garantia

Será de 180 dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, tanto para defeitos de fácil constatação, quanto para defeitos de fabricação, salvo seguindo as condições de uso normal do produto, e demais considerações do presente certificado, contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

Instruções de Limpeza, Montagem e Conservação.



No que diz respeito à limpeza do produto, recomendamos a utilização somente de pano levemente umedecido com água; No momento da montagem, o cliente/consumidor deverá certificar e acompanhar o momento da montagem, assinando um termo de satisfação, seguindo a risca para evitar maiores complicações na montagem, que por sua vez, é responsabilidade do cliente/consumidor tornando assim inaplicável o presente termo de garantia, bem como quaisquer tipos de recorte no móvel.

Não são de responsabilidade da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Problemas originados pela má utilização dos produtos, exposição a intempéries, e também da ação de pragas diversas, cupins, e ainda, no armazenamento impróprio do produto em locais não detetizados periodicamente.

Observações Finais

O presente certificado de garantia deverá ser exercido nos prazos neste ato indicados, pelas lojas revendedoras dos produtos da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Principalmente aquela que o produto foi adquirido, mediante apresentação da nota fiscal, e o presente certificado. Destacamos que não será concedida assistência técnica se detectado o mau uso do produto.

Listado de acessórios em tamanho real

A 21		PARAFUSO 5X50 CHATO
B 08		PARAFUSO 6X80
C 35		PARAFUSO 3,5X25
D 22		PARAFUSO 3,5x12
E 06		MINI FIX
F 25		CAVILHA 6x30
G 09		CAVILHA 8x30
H 04		CHAPINHA DE FERRO
I 08		BUCHA 10
J 02		PASSA FIO
K 02	 	PARAFUSO C/ PORCA ELÍPTICA
L 02		SISTEMA DESLIZANTE



Painel SUPREME

Manual de Montagem

**PARA UMA MONTAGEM PERFEITA DE SEU PRODUTO,
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
DE CADA PASSO DA MONTAGEM.**

01	1830x298	Base
02	295x231	Lateral Esquerda
03	255x231	Divisória Esquerda
04	255x231	Divisória Direita
05	295x231	Lateral Direita
06	1830x298	Tampo
07	1832x542	Painel Inferior
08	1832x542	Painel Intermediário
09	1832x542	Painel Superior
10	1564x156	Prateleira Superior
11	1622x124	Régua Detalhe
12	676x221	Porta
13	676x65	Cunha Fixa
14	676x45	Cunha Fixação
15	200x40	Apoio Painel
16	951x30	Gabarito
17	-	Madeira