




PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

ITM/C652-
REV. 000

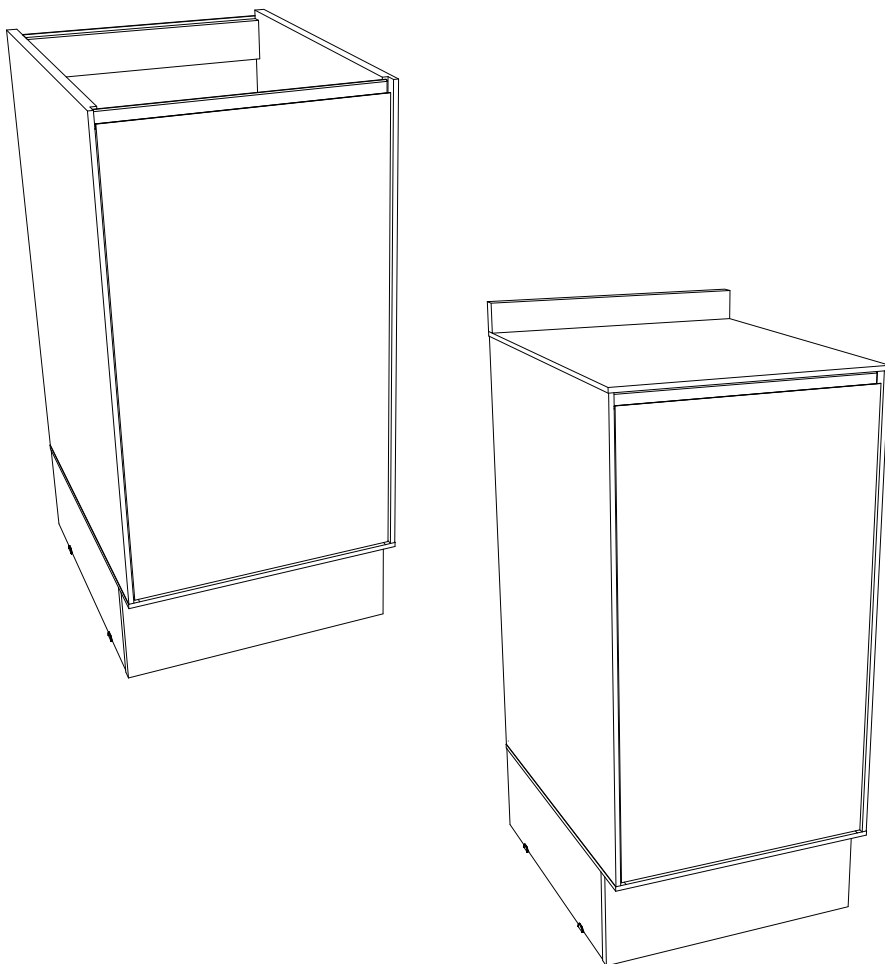

*Tampo não acompanha o produto



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


ITM/C652-

**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**BALCÃO 1 PORTA 400MM FINEZE | MOSTRADOR FINEZE DE 1 PUERTA DE 400MM |
FINEZE 1-DOOR COUNTERTOP 400MM**

C652-133 Areia HP

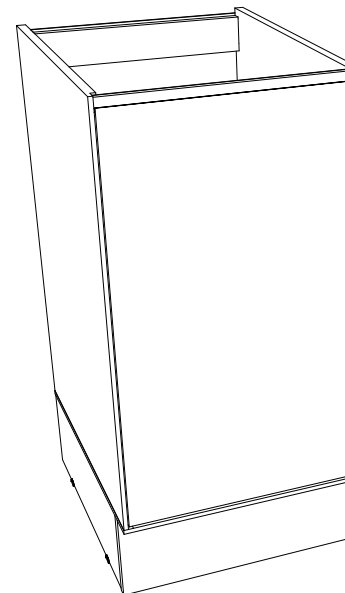

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



A x4  Parafuso 5,0x50mm FLA.	B x18  Parafuso 3,5x40mm CHT.	C x36  Parafuso 4,0x14mm CHT.	D x4  Parafuso União Fêmea 27mm CHT
E x4  Parafuso União Macho 12mm CHT	F x20  Cavilha Plástica 8x25mm	G x4  Prego 12x12mm Anelado	H x20  Prego 10x10mm
I x4  Bucha Plástica 8mm	J x8  Cantoneira de Fixação Metal	K x4  Sapata "L" 16x20mm	L x2  Dob 35mm POP Alta C/Amortecedor + Calço Fixo
M x2  Proteção Cantoneira	N x2  Suporte de Fixação	O x1  Sachê de Cola	P x16  Adesivo Tapa Parafuso 10mm
Q x2  Giz de Correção	R x1  Etiqueta Resinada Henn		

MONTAGEM 11 | MONTAJE 11 | ASSEMBLY 11


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

P		16
Q		02
R		01


Pesos máximos recomendados com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida.
Recommended maximum weight with distributed load.

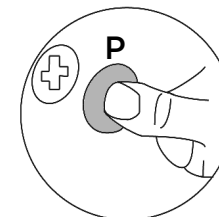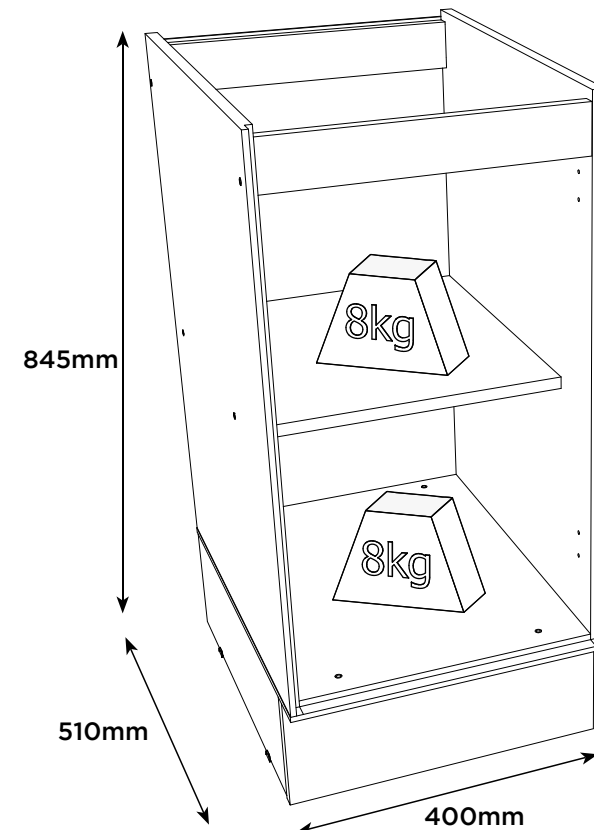


PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

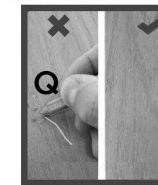


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

 **Opção com Pés**

O Kit Pés é vendido separadamente (O898-121).
As ferragens para fixação do Pés constam no Kit.




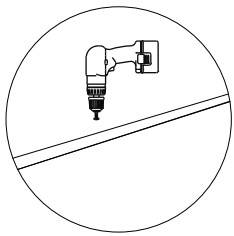


Para fixar os pés,
é necessário
fazer a furação
passante da
Base.

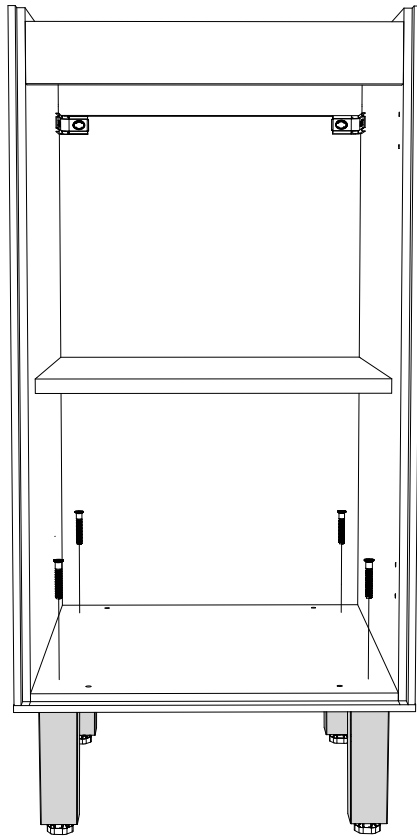


PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

ITM/C652-

A**B****C****D****E**

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO DELANTERO FRONT BASEBOARD	400	145	15
2	1/1	2	RODAPÉ LATERAL ZÓCALO LATERAL SIDE BASEBOARD	450	145	15
3	1/1	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	368	145	15
4	1/1	1	BASE BASE BASE	400	507	15
5	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	686	507	15
6	1/1	1	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	369	400	15
7	1/1	1	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR CROSSMEMBER	369	60	15
8	1/1	1	TRAVESSA FRONTAL BARRA TRANSVERSAL DELANTERA FRONT CROSSBAR	369	60	15
9	1/1	1	LATERAL DIREITA DE VUELTA A LA DERECHA RIGHT BACK	686	507	15
10	1/1	1	FUNDO FONDO BOTTOM	684	392	3
11	1/1	1	PORTA DIREITA PUERTA DERECHA RIGHT DOOR	680	380	15

ACESSÓRIOS REQUERIDOS			
D			04
E			04



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



 **OBSERVAÇÃO:**

Os parafusos (D e E) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.


Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

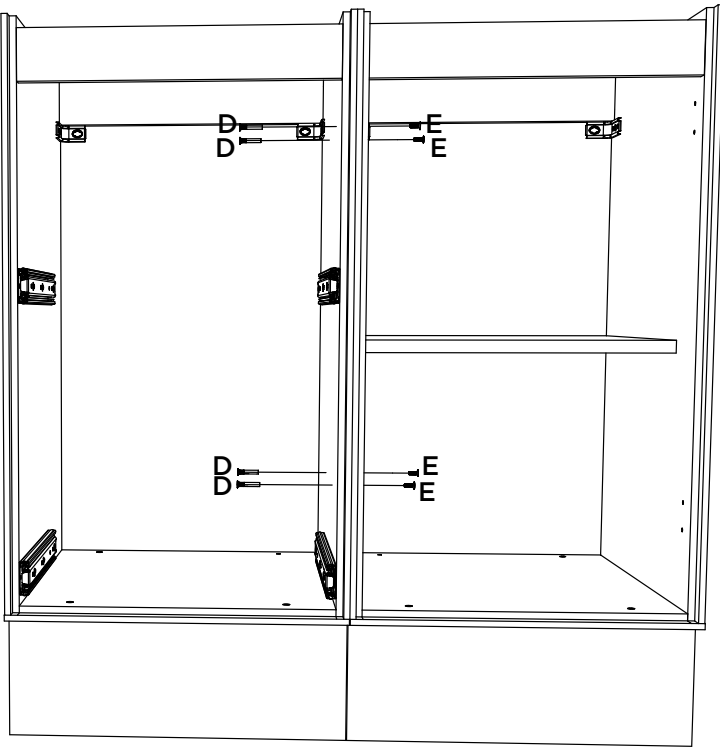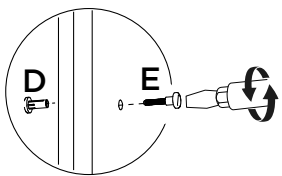


Módulo Componível

Balcão 1 Porta 400mm


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	I		02
C		04	N		02
			M		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





Fixar móvel na Parede

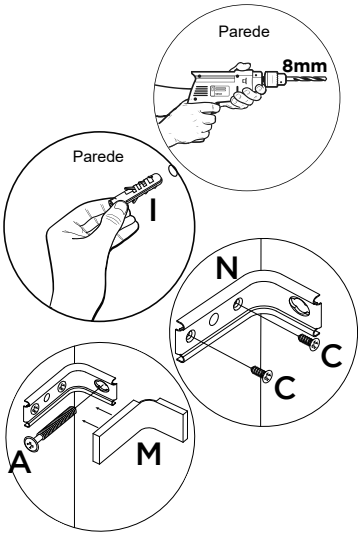


MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
I		02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção Suspensa



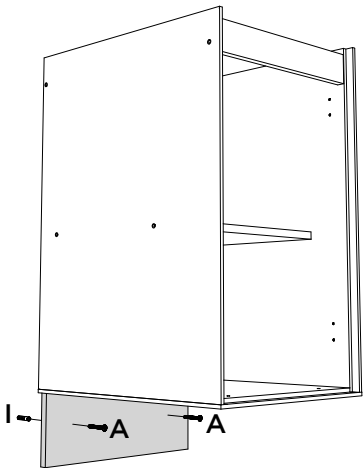
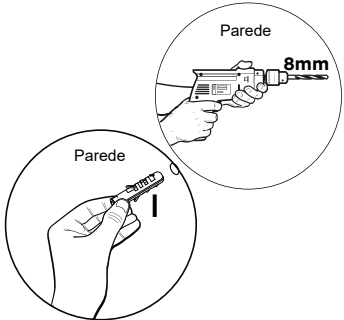


VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

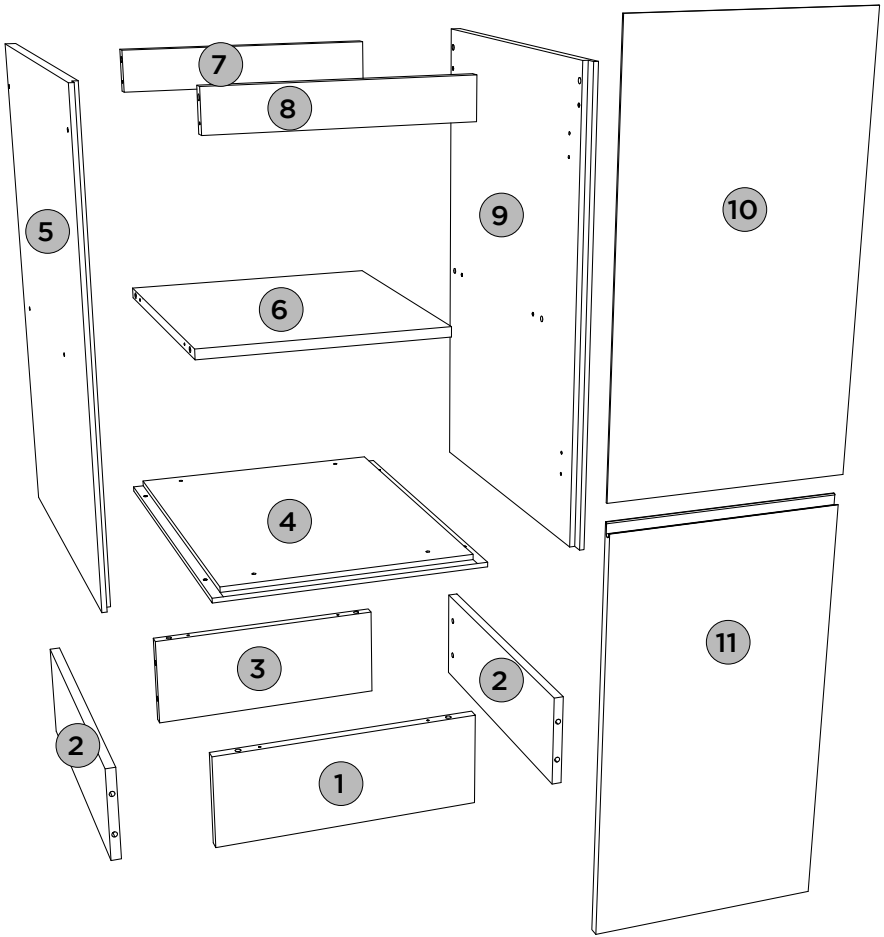

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAJE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

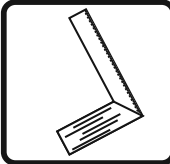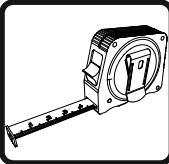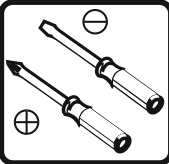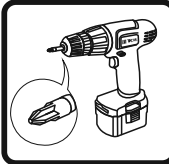

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.




PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
6	PRATELEIRA	x1
7	TRAVESSA TRASEIRA	x1
8	TRAVESSA FRONTAL	x1

C		04
F		20
J		04
O		

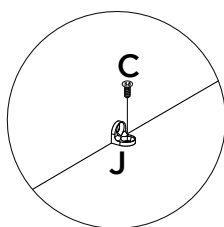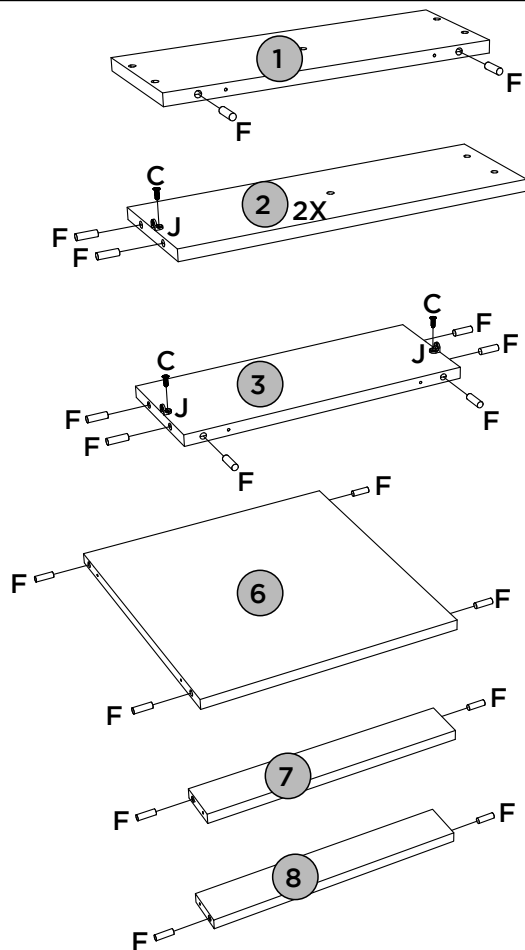



PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

11	PORTA DIREITA	x1
----	---------------	----

C		08
---	---	----

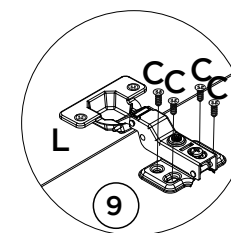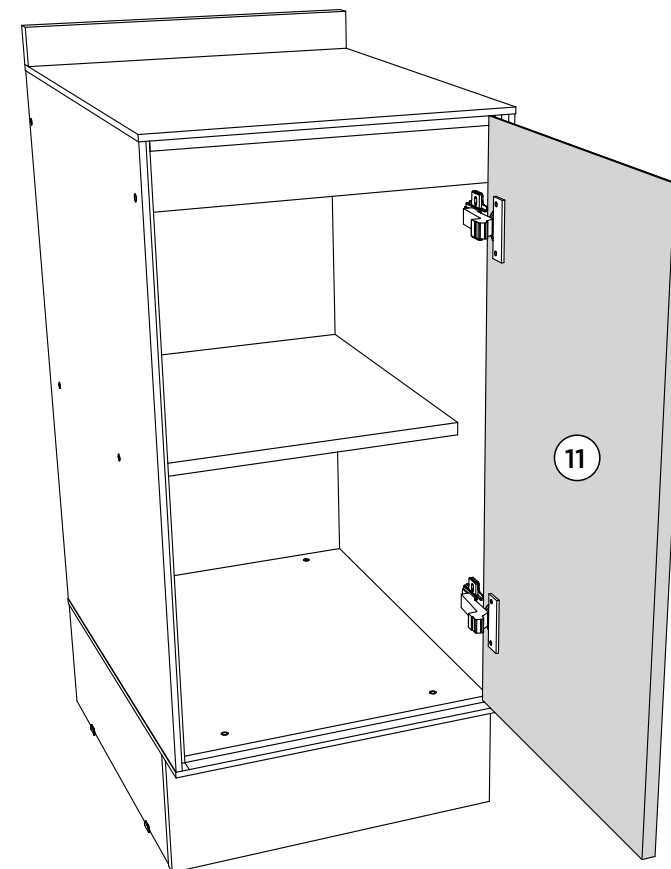




MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ITM/C652-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
J		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

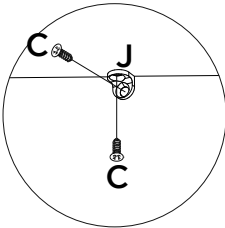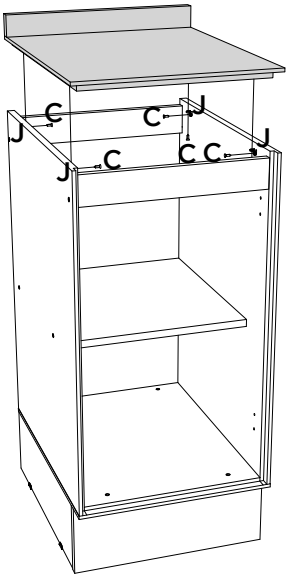

MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5



PEÇAS REQUERIDAS

10	FUNDO	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
H		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

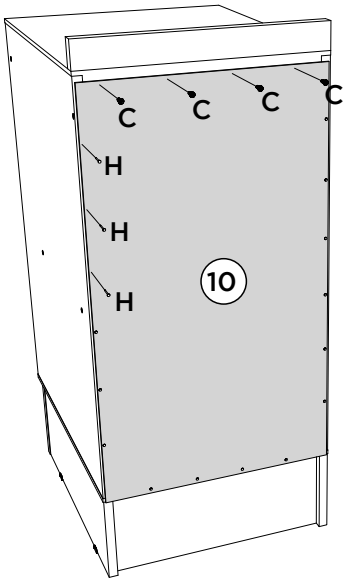

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/C652-




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA DIREITA	x1
----	---------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
L		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

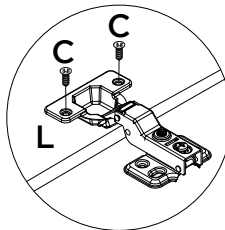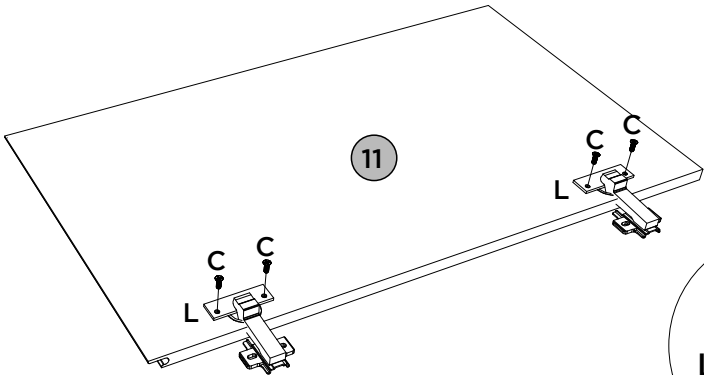

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1





PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
G		04
K		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

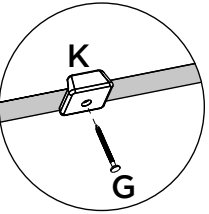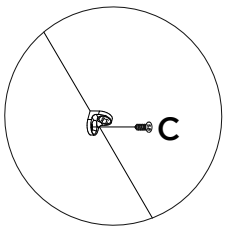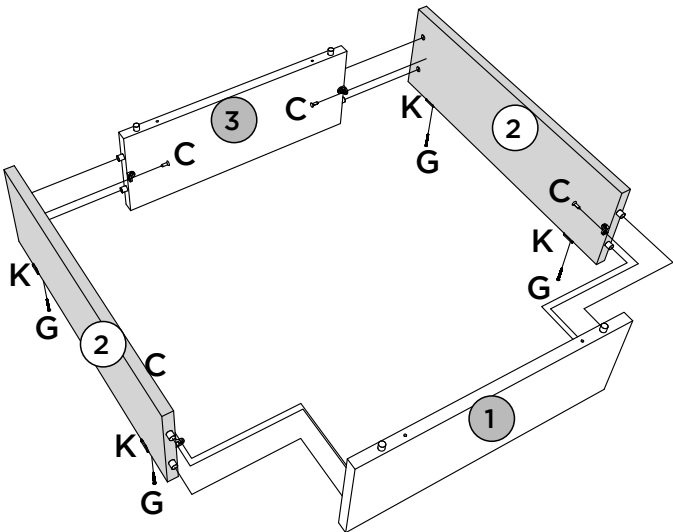

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1

ITM/C652-



PEÇAS REQUERIDAS

4	BASE	x1
5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	PRATELEIRA	x1
7	TRAVESSA TRASEIRA	x1
8	TRAVESSA FRONTAL	x1
9	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

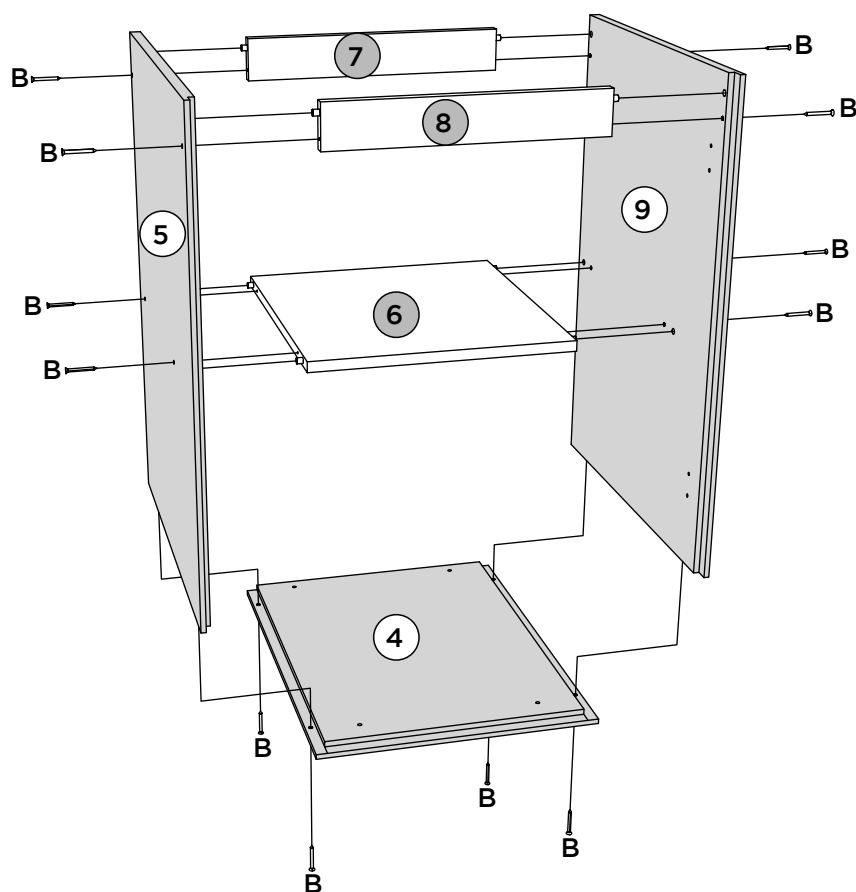


MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2

ITM/C652-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

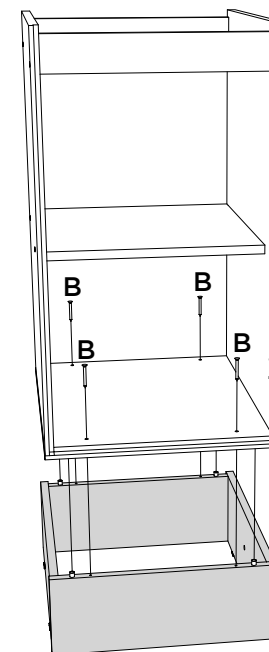


MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção com Tampo

O Tampo é vendido separadamente (C920-133/214).
As ferragens para fixação do Tampo constam no produto.

