





Leia com atenção

Parabéns, você adquiriu um móvel Darabas Agardi. Há 43 anos produzindo qualidade em Santa Catarina.

Para a instalação de sua espelheira, sugerimos tomar algumas precauções: Sugerimos uma medida padrão de fixação do espelho, sendo 84cm do furo do suporte espelho até o tampo do balcão, mostrado no desenho abaixo. Você também receberá um gabarito para fazer a furação do suporte espelho.

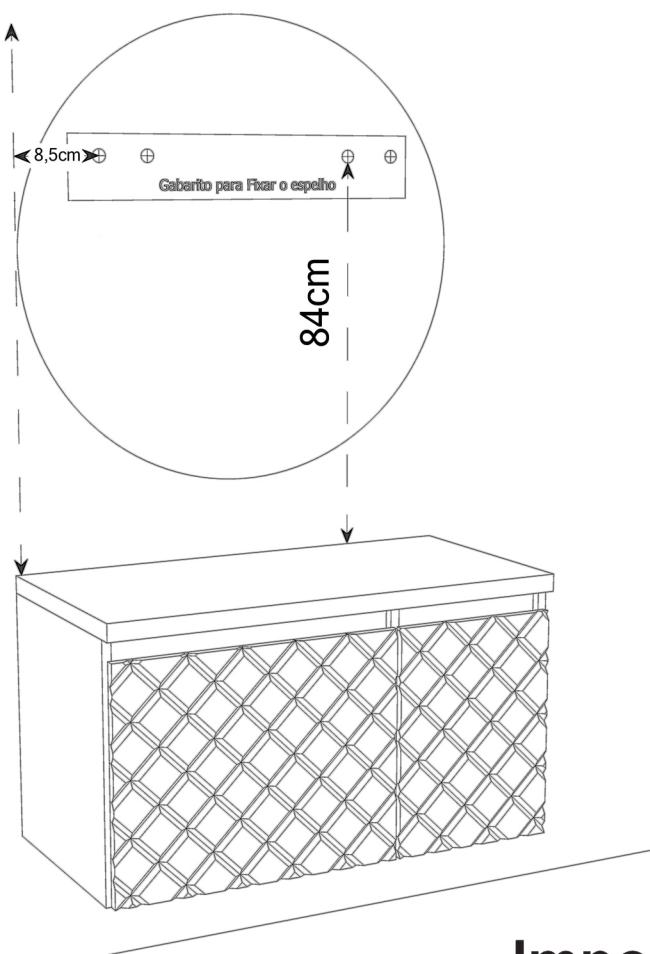

Para a fixação do espelho colocar o gabarito na horizontal e depois fazer a furação dos suportes

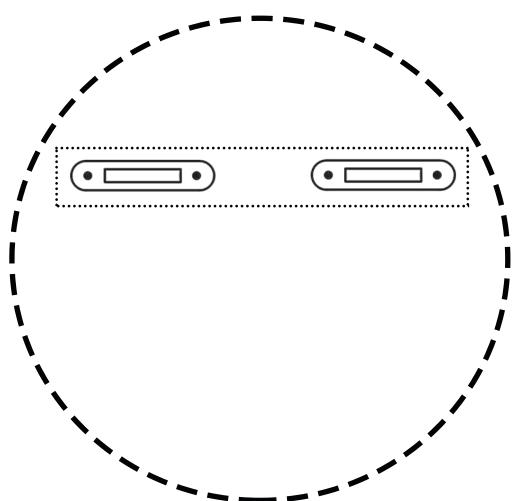

Para a Fixação do Suporte Acompanha
04 buchas 5 mm
04 parafusos 3,5 x 30 mm

Importante

Recomendamos antes de localizar os furos na parede, verificar se no local não passam **tubos de água e condutos elétricos**, caso isso ocorra, desviar o furo mantendo mais próximo possível ao recomendado.

Atenciosamente:

Móveis Darabas Agardi