


MANUAL DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS \ PLANO DE ARMADO

Antes de montar o móvel, leia com atenção o manual de montagem!

Before assembling the furniture, carefully read the assembly instructions

Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!

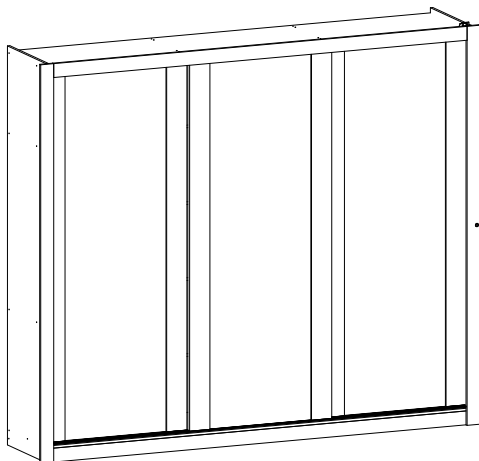

geniaflex

Ref.: 0388

Parabéns! Você comprou um produto de excelente qualidade, fabricado com chapa de madeira de MDP ou MDF, extraída de florestas renováveis. Possui alta resistência e design atual.

Congratulations! You have purchased a product of excellent quality, made from MDP or MDF wood veneer, extracted from renewable forests. It has high strength and current design.

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.



**ATENÇÃO
ATTENTION
ATENCIÓN**

1) Verifique todas as peças antes de começar a montagem.

Check all parts before starting assembly.

Verifique todas las partes antes de empezar el armado.

2) Ao começar a montagem, não apoie as peças na parede.

When starting the assembly, do not support the parts on the wall.

Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.

3) Ao colocar as peças e ferragens de lado, cuidado para não perde-las.

When placing parts and hardware aside, be careful not to lose them.

Al poner las piezas y herrajes a parte, cuidado para no dañarlas.

4) O móvel deve ser montado no chão, para isso, use a própria caixa para proteger e não danificar o piso.

The furniture must be mounted on the floor, to do this, use the box it self to protect and not damage the floor.

El mueble suele ser armado al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.

5) Comece a montagem seguindo as instruções passo a passo.


Begin assembly by following the step-by-step.

Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.

6) É de responsabilidade do montador seguir as instruções desse manual, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

It's the assembler's responsibility to follow the instructions in this manual, which are fundamental to the structure of the furniture.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

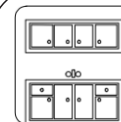

**CUIDADOS
CARE
CUIDADO**

1) A conservação e limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido com água.

Care and cleaning should be done with a cloth slightly moistened with water.

La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.

2) Não use produtos abrasivos, como saponáceo, detergentes e esponja de aço.

Do not use abrasive products, such as soap, detergents and steel sponge.

No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.

3) Não use cera ou óleo para dar brilho ao móvel.

Do not use wax or oil to shine the furniture.

No use cera o aceites para darle brillo al mueble.

4) Não exponha o móvel a intempéries e nem ao calor excessivo.

Do not expose the furniture to weather or excessive heat.

No exponer el mueble a intemperies ni al calor excesivo.

5) Ao terminar a montagem, limpe o ambiente e o móvel.

When the assembly is finished, clean the room and the furniture.

Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.

FERRAMENTAS / TOOLS / HERRAMIENTAS



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



MARTELO DE BORRACHA
RUBBER HAMMER
MARTILLO GOMA



NÃO RECOMENDÁVEL
NOT ADVISABLE
NO RECOMENDABLE




CHAVE PHILLIPS
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILLIPS





TRENA
MEASURING TAPE
CINTA MÉTRICA


PEÇAS / PARTS / PIEZAS

Nº No Num	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCION	QTD QTY CANT
01	BASE BASIS BASE	01
02	TAMPO TOP TABLERO	01
03	LATERAL ESQUERDA LEFT BACK LATERAL IZQUIERDA	01
04	LATERAL DIREITA RIGHT BACK ESPALDA DERECHA	01
05	DIVISÓRIA ESQUERDA DIVISORIA ESQUERDO DIVISOR IZQUIERDO	01
06	DIVISORIA DIREITA RIGHT DIVIDER DIVISOR DERECHO	01
07	DIVISORIA CENTRAL CENTRAL DIVISION DIVISION CENTRAL	01
08	PRATELEIRA CENTRAL CENTRAL SHELF ESTANTERÍA CENTRAL	01
09	PRATELEIRA SHELF ESTANTERÍA	04
10	PRATELEIRA MENOR ESTANTE MÁS PEQUEÑO SMALLER SHELF	06
11	FRENTE DE GAVETA DRAWER FRONT FRENTE DEL CAJÓN	04
12	LATERAL DE GAVETA DRAWER SIDE LATERAL DEL CAJÓN	08
13	COSTA DE GAVETA DRAWER COAST COSTA DE LOS CAJONES	04
14	MONTANTE DE GAVETA DRAWER MOUNT MONTAJE EN CAJÓN	08
15	RODAPE FRONTAL FRONT BASEBOARD RODAPIÉ FRONTAL	01
16	RODAPE TRASEIRO REAR BASEBOARD RODAPIÉ TRASERO	01
17	MOLDURA PORTA DOOR FRAME MARCO DE LA PUERTA	06
18	ALMOFADA DA PORTA DOOR PILLOW COJÍN DE PUERTA	03
19	MOLDURA LATERAL SIDE FRAME MARCO LATERAL	01
20	MOLDURA SUPERIOR TOP FRAME MARCO SUPERIOR	01
21	RODAPE CENTRAL CENTRAL FOOTER PIE DE PÁGINA CENTRAL	02
22	COSTA COAST COSTA	06
23	FUNDO DE GAVETA DRAWER BOTTOM FONDO DEL CAJÓN	04
24	MOLDURA INTERRUPTOR SWITCH FRAME MARCO DE INTERRUPTOR	01

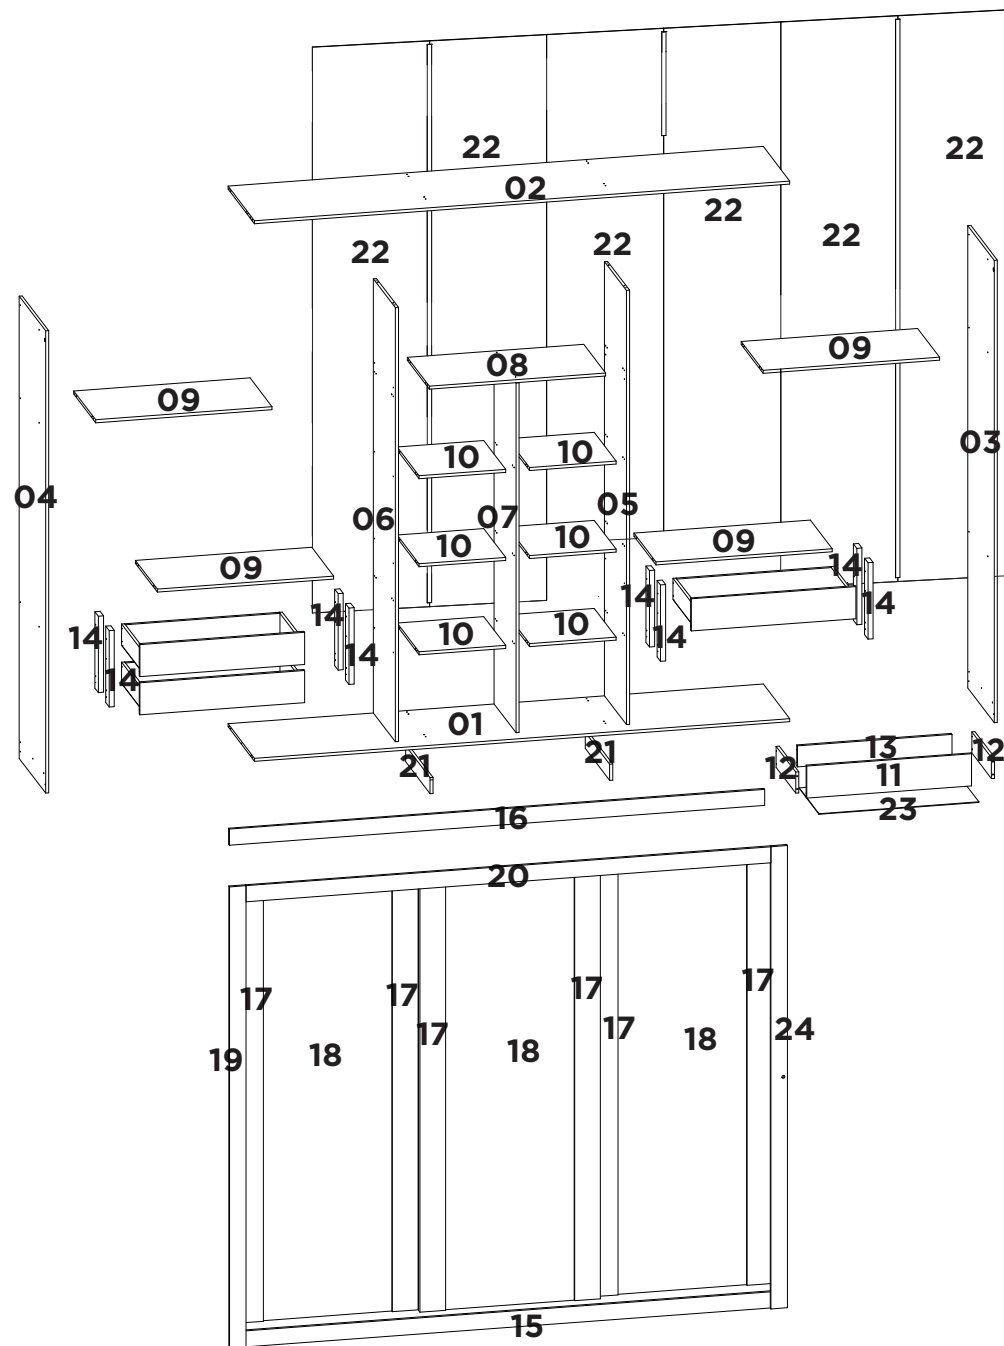








FERRAGENS / HARDWARE / HERRAJES		
Nº No Num	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTD QTY CANT
A	 CAVILHA 6X30MM WOODEN DOWEL 6X30MM TARUGO 6X30MM	44
B	 CAVILHA 6X50MM WOODEN DOWEL 6X30MM TARUGO 6X30MM	06
C	 PARAFUSO 3,5X14MM SCREW 3,5X14MM TORNILLO 3,5X14MM	182
D	 CANTONEIRA 4 FUROS METALLIC ANGLE CANTONERA 2 AGUJEROS	20
E	 CANTONEIRA ZAMAC 2 FUROS ZAMAC CORNER BRACKET 2 HOLES. ESCUADRA DE ZAMAC CON 2 AGUJEROS.	04
F	 PARAFUSO 3,5X40MM SCREW 3,5X40MM TORNILLO 3,5X40MM	70
G	 SAPATA SHOE ZAPATA	20
H	 PERFIL PROFILE PERFIL	02
I	 PREGO NAIL CLAVO	176
J	 GARRA METÁLICA METALLIC CLAW GRAB METALICA	23
K	 PREGO ANELADO RINGED NAIL CLAVO ANILLADO	16
L	 CORREDIÇA SIDE CORREDERA	04
M	 CANTONEIRA ANGLE CANTONERA	13
N	 PARAFUSO 3,5X14MM SCREW 3,5X14MM TORNILLO 3,5X14MM	07
O	 TRILHO INFERIOR BOTTOM RAIL RIEL INFERIOR	01
P	 TRILHO SUPERIOR TOP RAIL RIEL SUPERIOR	01
Q	 SUPORTE DE CABIDEIRO CABINET SUPPORT SOPORTE DE GABINETE	04
R	 CABIDEIRO HANGER PERCHA	02
S	 ROLDANA PULLEY POLEA	06

UTILIZE A RÉGUA PARA IDENTIFICAR OS PARAFUSOS.
USE THE RULER TO IDENTIFY THE SCREWS
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS

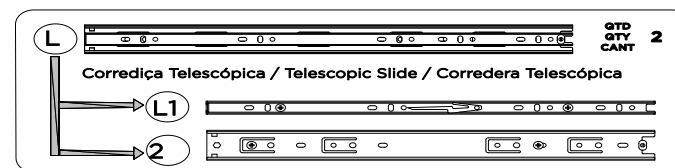


PESO SUPORTADO / WEIGHT SUPPORTED / PESO SOPORTADO

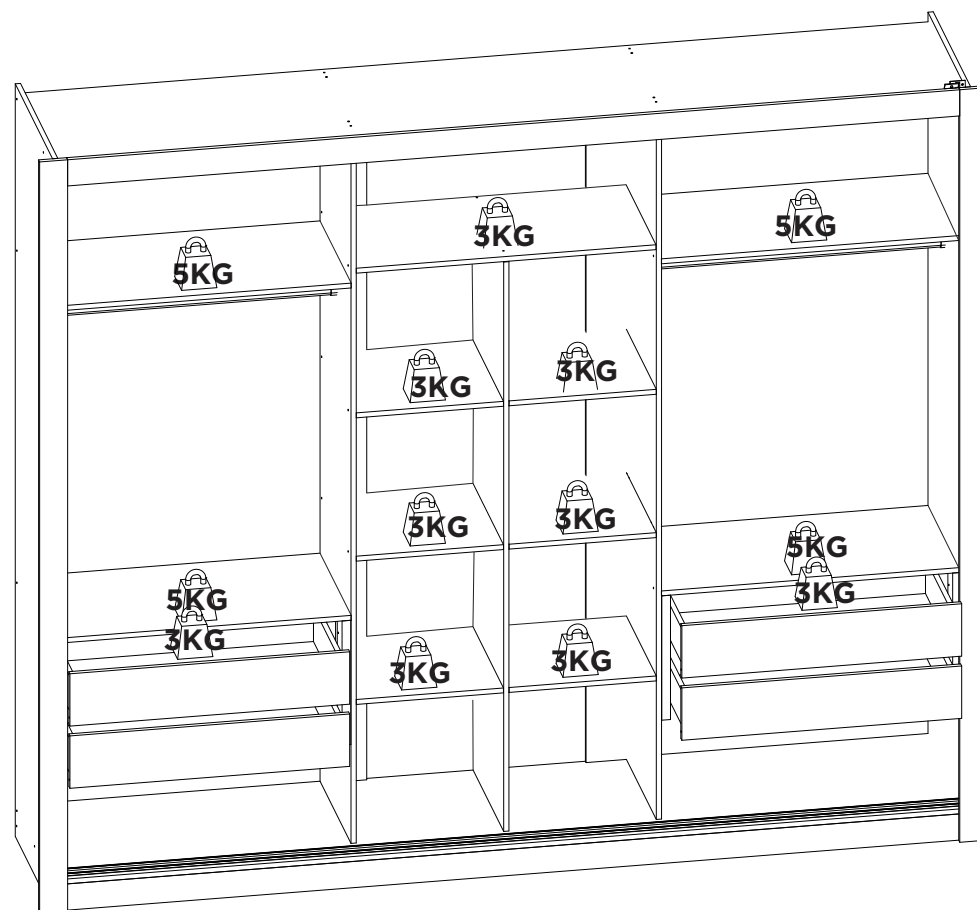

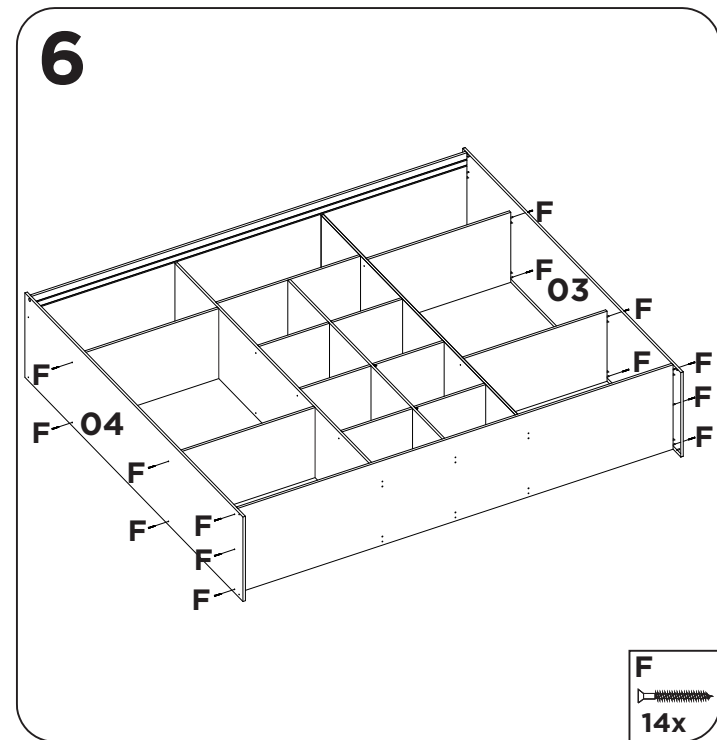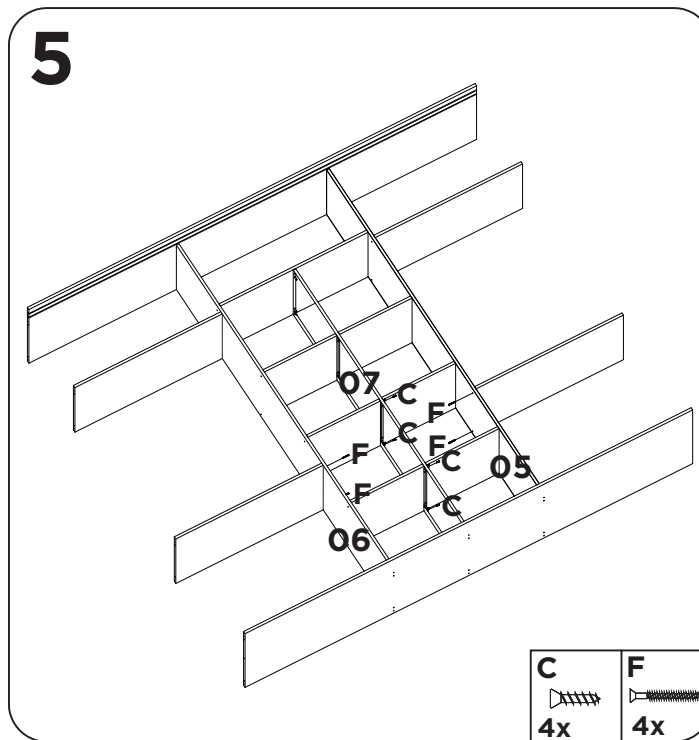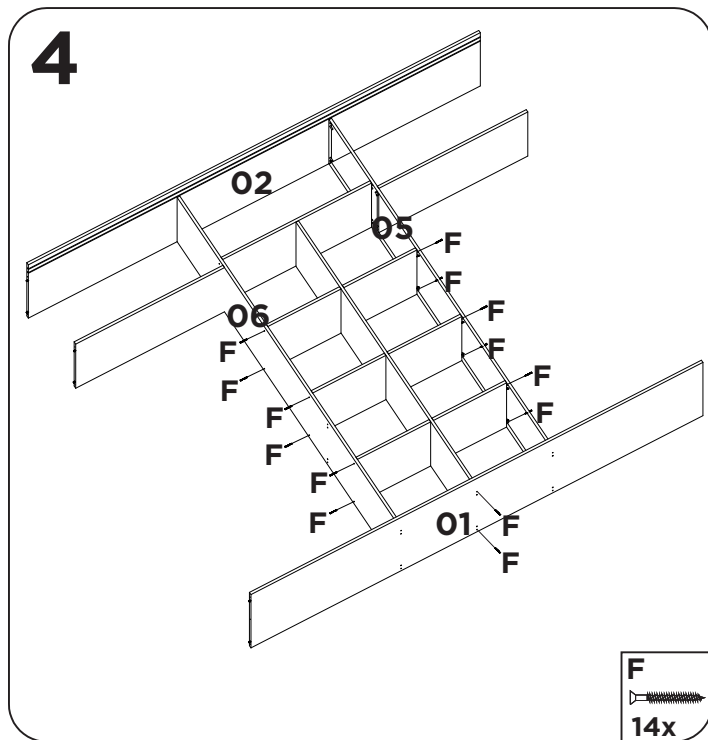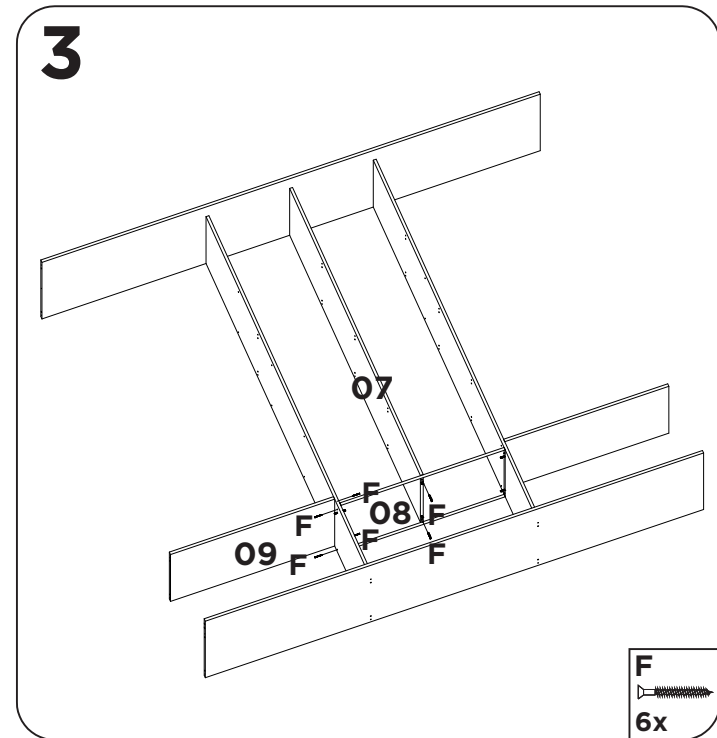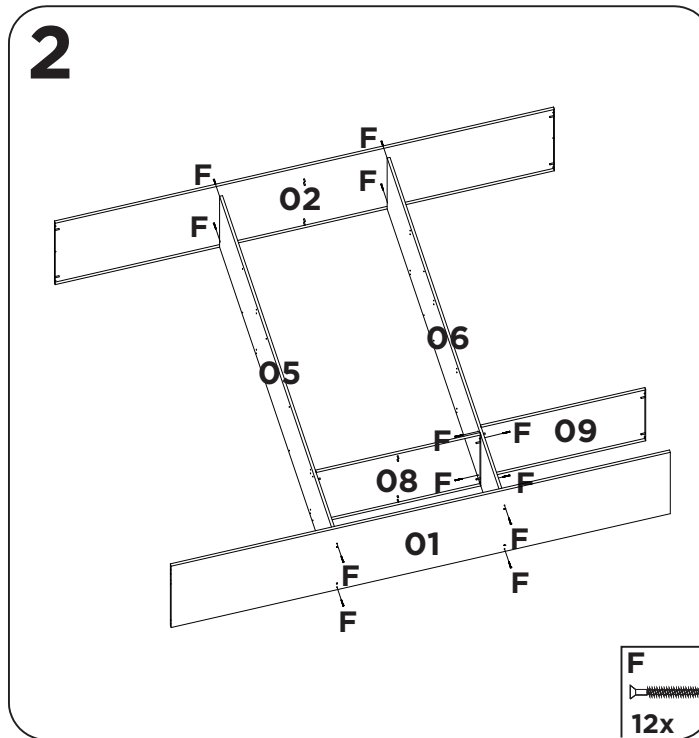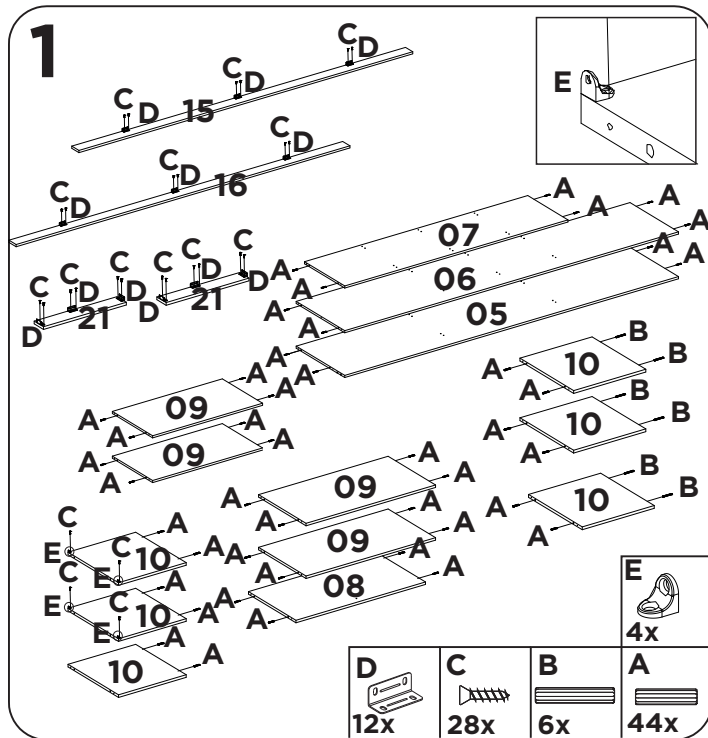


7

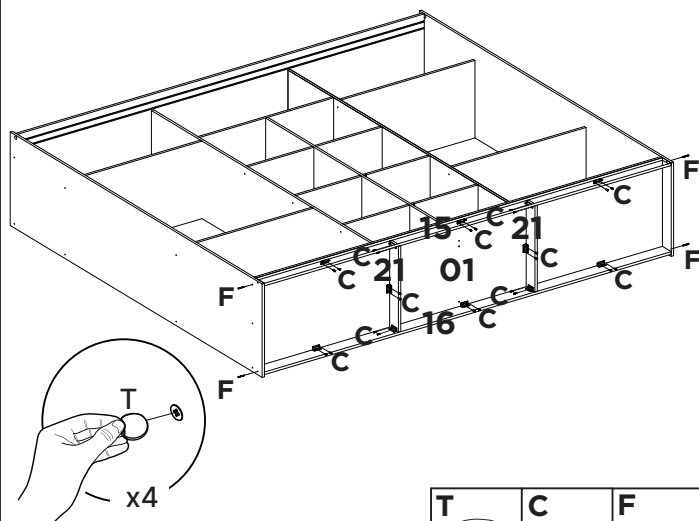


T	C	F
		
4x	26x	4x

8

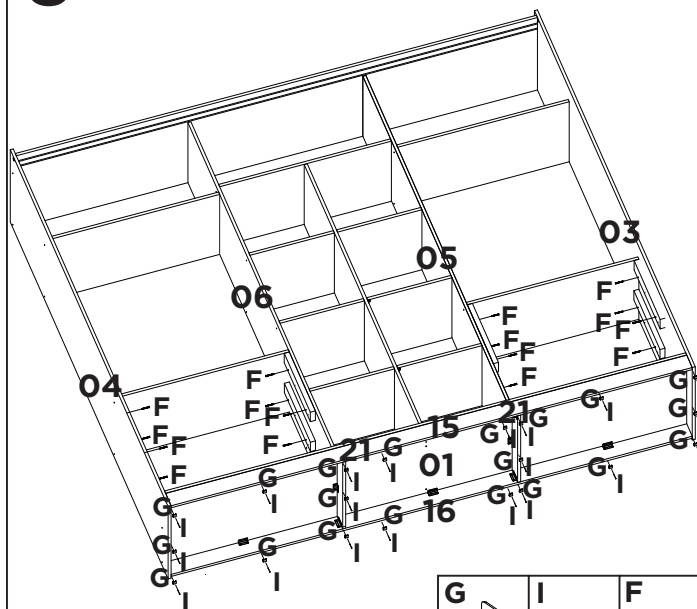


G	I	F
		
20x	20x	16x

9

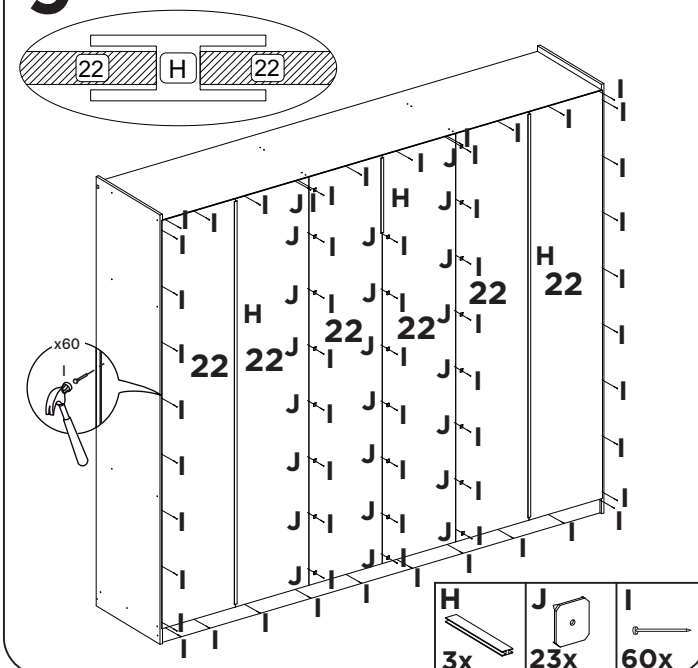


H	J	I
		
3x	23x	60x

10

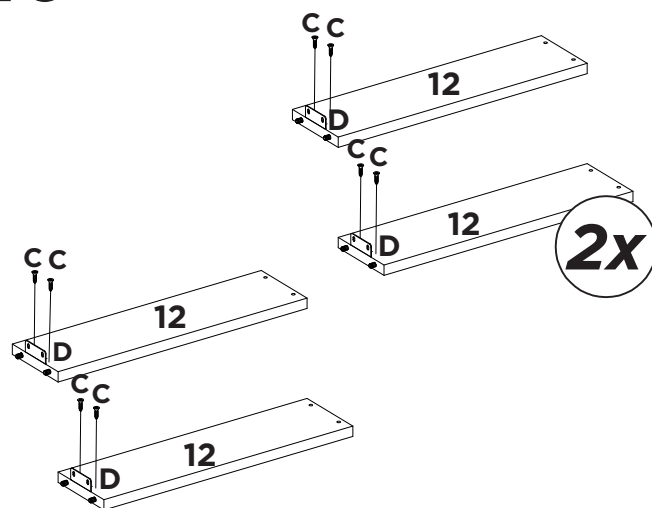

C	D
	
16x	8x


11

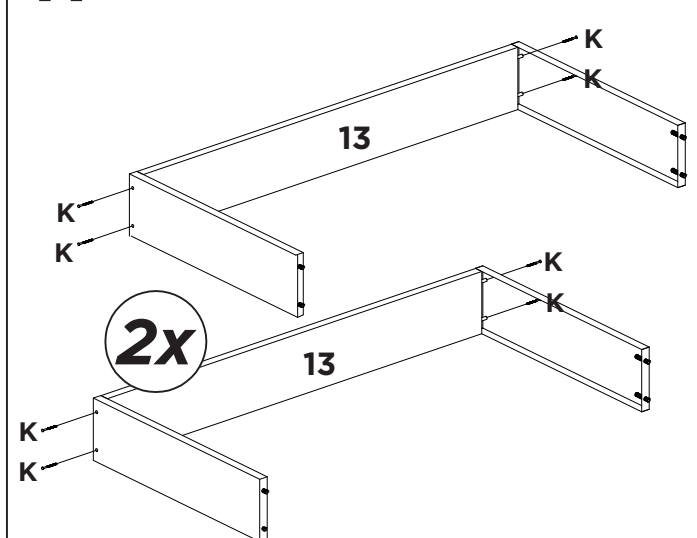

K

16x


12

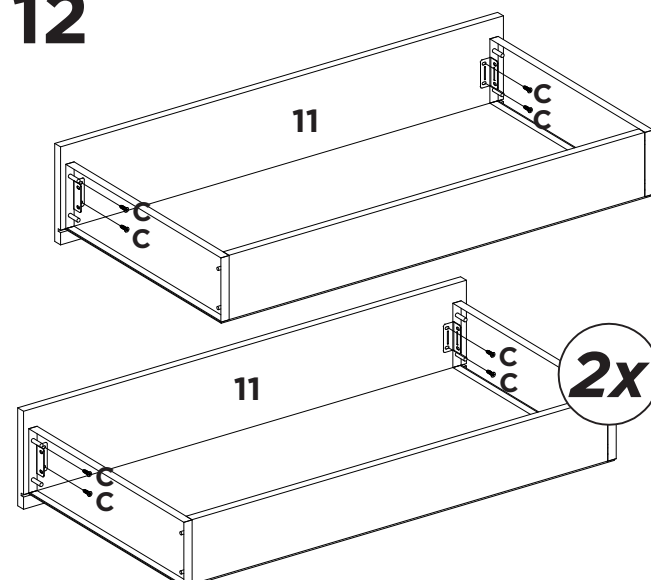

C


16x

13

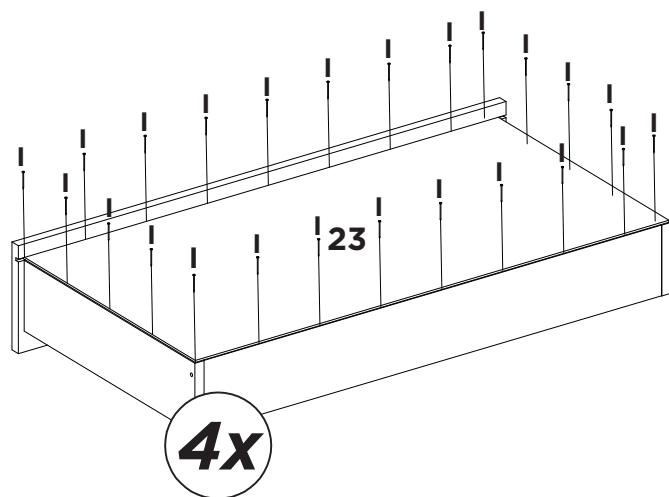


I
96x

14

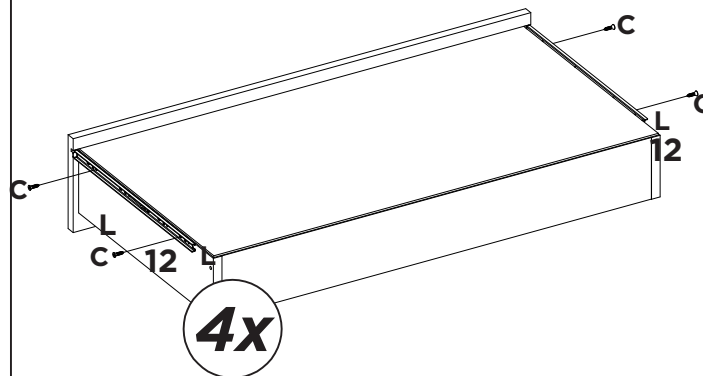


L1
8x
C
8x

15

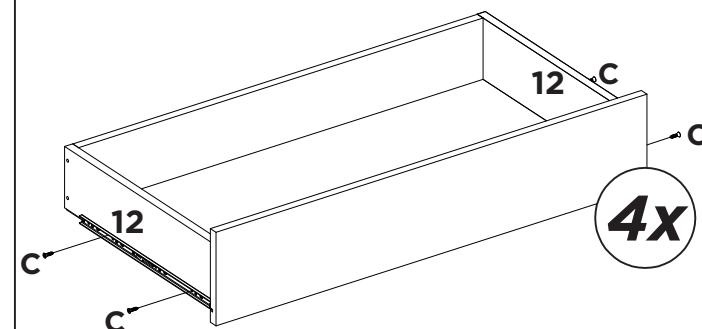


C
16x

16

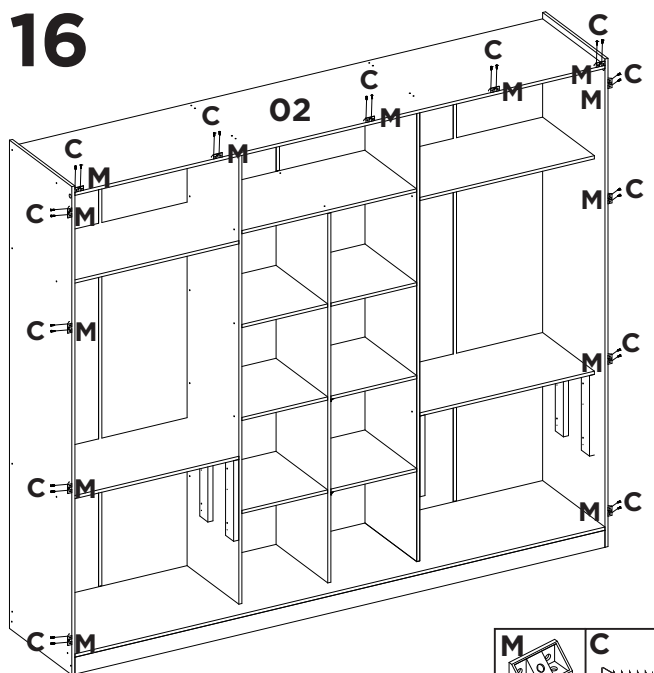


M
13x
C
26x

17

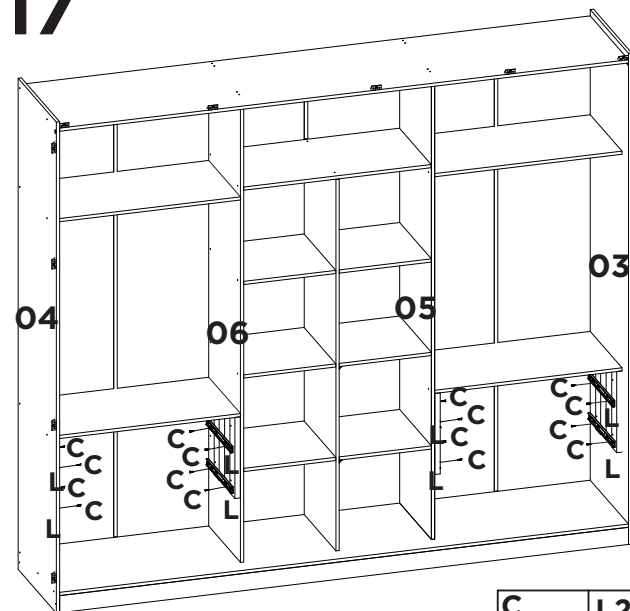


C
16x
L2
8x

18

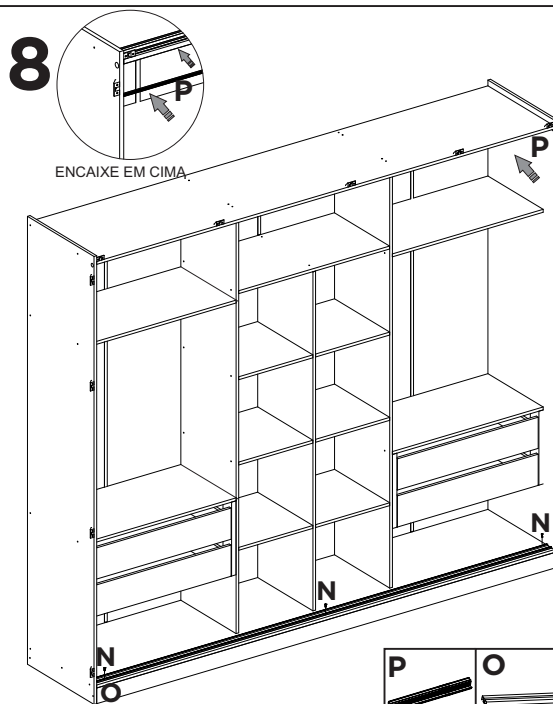

P
1x
O
1x
N
3x

19

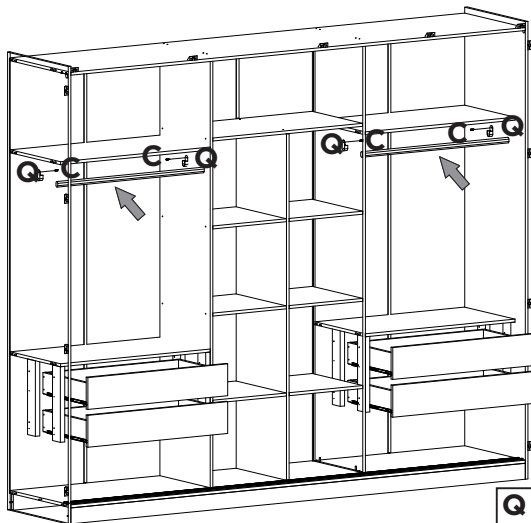

4x


R

2x

C

4x

20

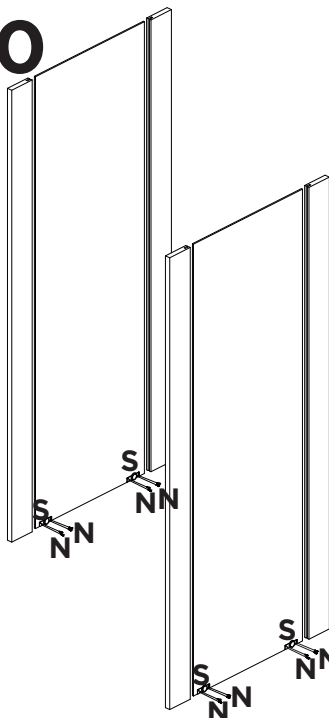


6x




24x


21

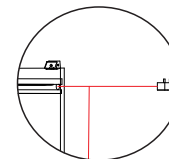


01 PASSAR FIAÇÃO PELO FURO SUPERIOR EM UMA DAS LATERAIS

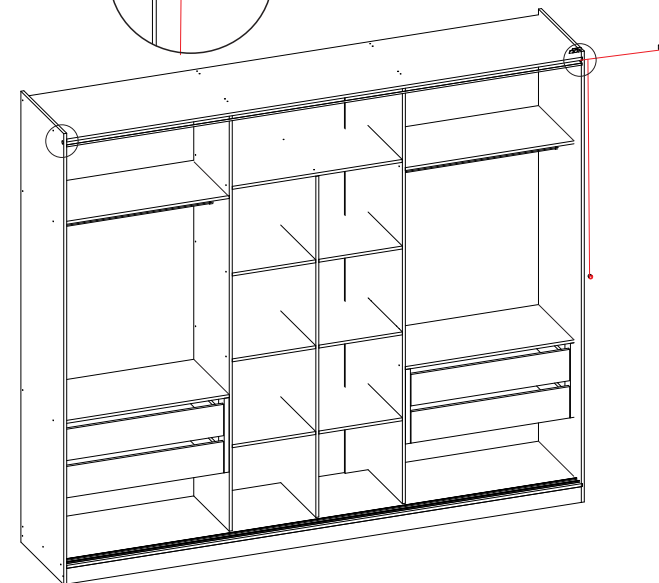


22

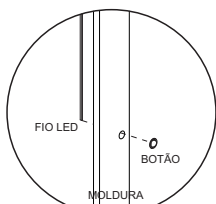


01 DEIXAR MOLDURA LATERAL NO CENTRO

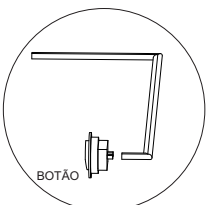

02 CONECTAR BOTÃO AO FIO LED

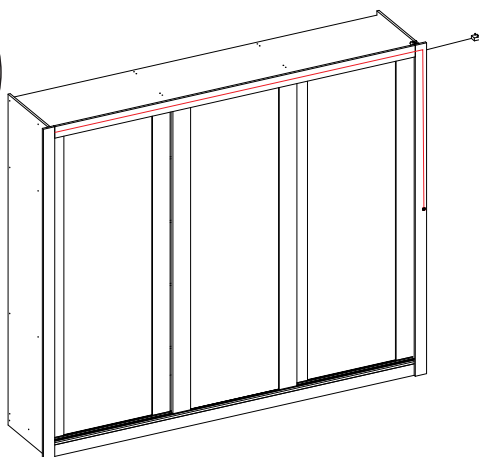

23

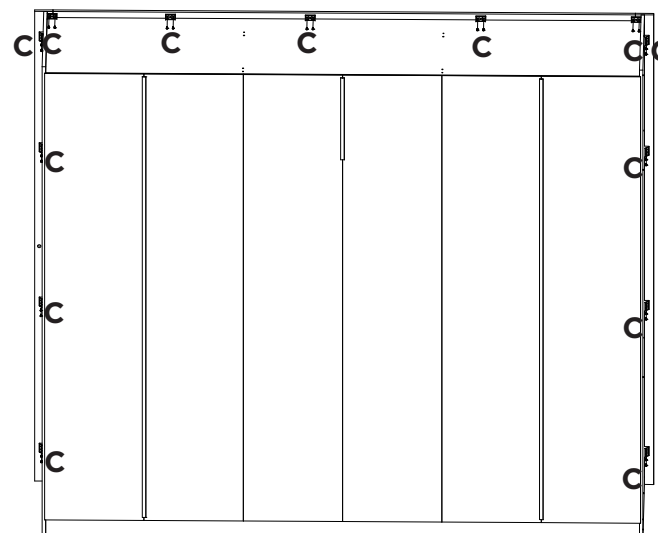

26x

24

