

Passo
Paso
Step

07

PAREDE
PARED
WALL

BROCA
Ø6MM

PAREDE
PARED
WALL



Passo
Paso
Step

08




Sistema anti-tombamento
Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación
Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system
Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
OBLIGATORIO DE FIJAR EN LA PARED
MANDATORY TO FIX ON THE WALL

A porta esta destacada por que o desenho varia conforme a referência.
La puerta esta resaltada por que el diseño varia del acuerdo a a referencia.
The door highlighted because the design varies according to the reference.

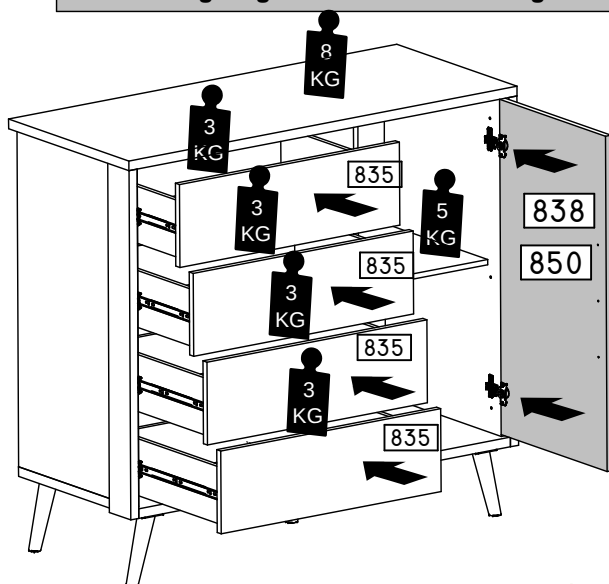

Obs.: Opção de montagem com Pé Retró
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot




Montagem dos puxadores
seguir o manual complementar
que acompanha o kit.

Los manijas siguen el
manual complementario
que acompaña a los kit.


The other handles follow
the manual supplement
that comes with the kit.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Opção 1

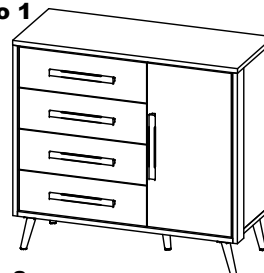


Opção 2

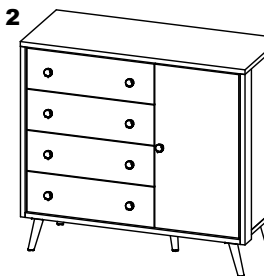


Opção 3

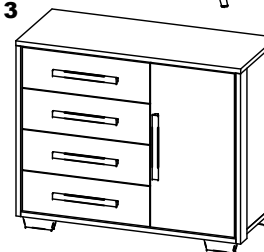


Opção 4

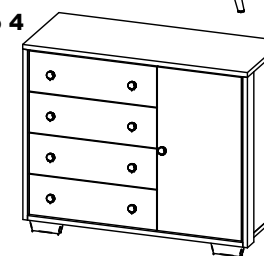


Opção 5

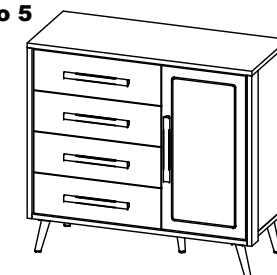



Opção 6

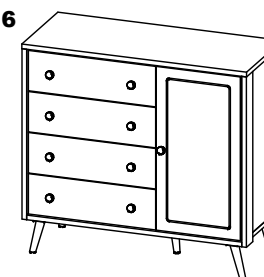

Opção 7

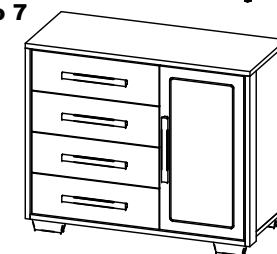

Opção 8



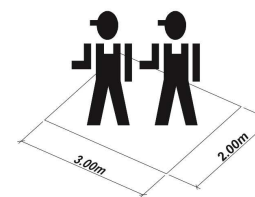
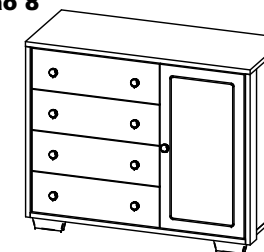


REF. 2989CZL/2989CZR
2989BRL/2989BRR

REF.: 2989 - 21 DE FEVEREIRO DE 2020 - REV.00

MULTIMÓVEIS
baby

Rua Beatriz Dall' Onda, 266, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com




A		Tampa Adesiva	3
AA		Dobradiça Ø26mm	2
AE		Fixador de Costas	7
AG		Cavilha 6x30	34
AT		Cantoneira 18x18	24
B		Paraf. 4,0x50	6
BK		Paraf. 4,0x40	1
BX		Bisnaga de Cola	01
CA		Corrediça 350mm	4
CC		Paraf. 3,5x12	104
CT		Peça L	1
P		Paraf. 3,5x12	1
R		Paraf. 3,5x30	6
S		Paraf. 3,5x35	16
X		Bucha Ø 6mm	1
Y		Prego 10x10	39

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:






medidas em mm

Passo
Paso
Step
05

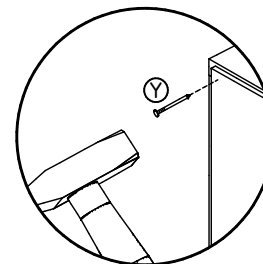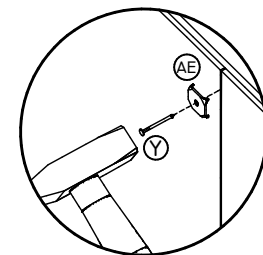
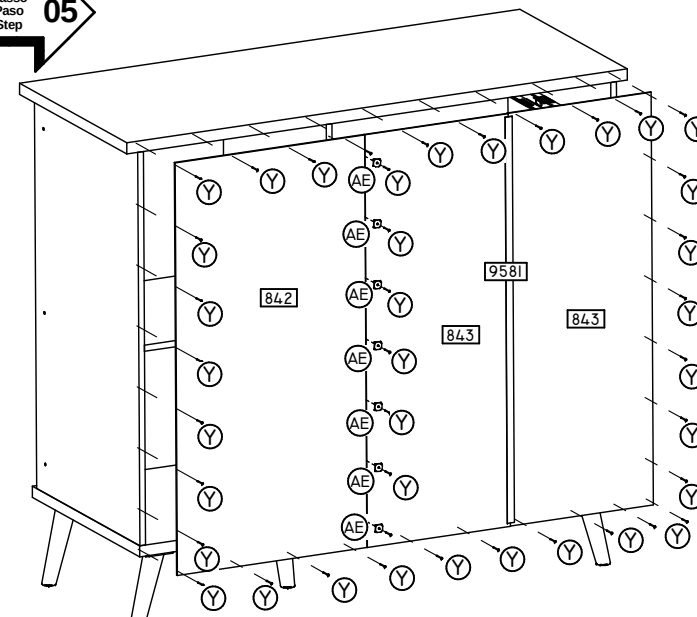


Passo
Paso
Step
06

Obs. :: Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retró
Note: Mounting option with Retro Foot

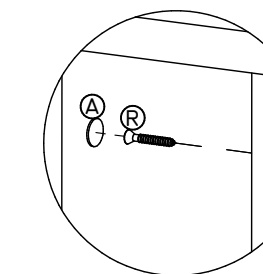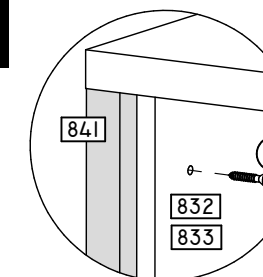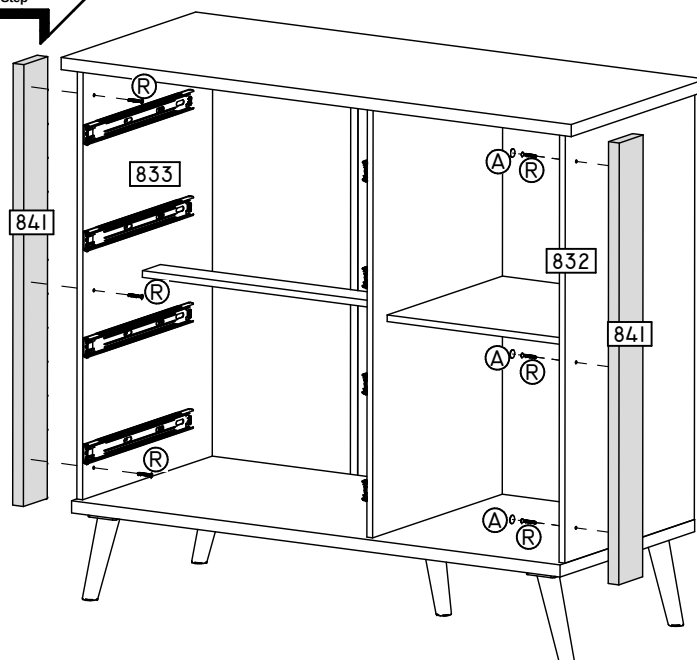

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

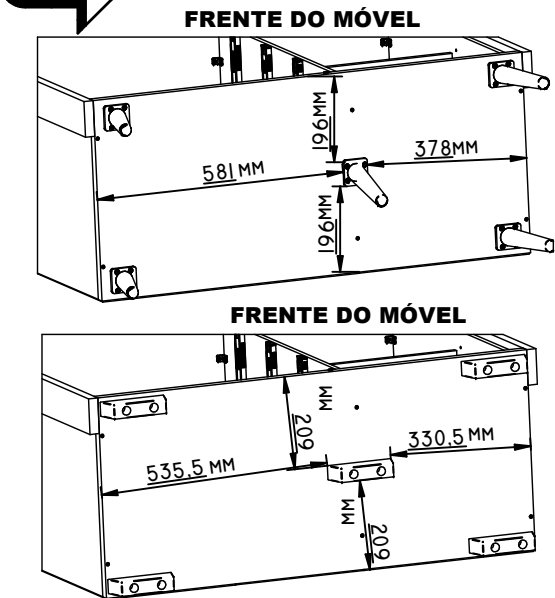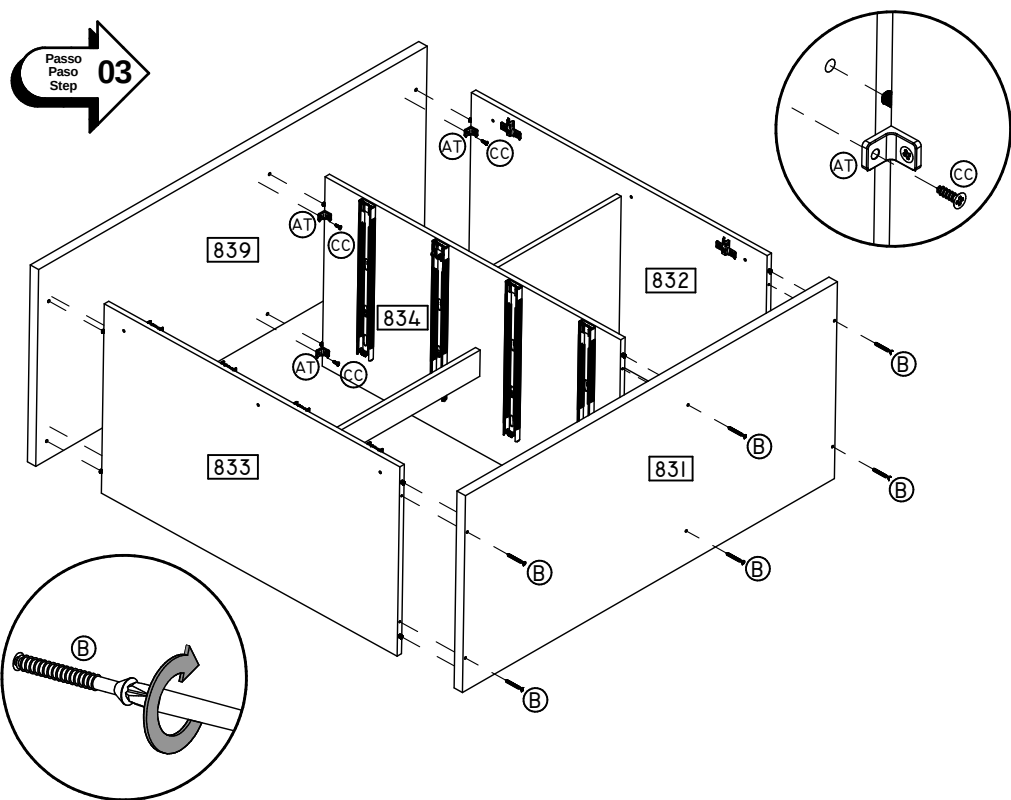

**Para Colocação do pé central
observar estas medidas.**

**Os demais pés seguir o manual
complementar qua acompanha o kit.**


**Para colocar el pie central
Observe estas medidas. ...**

**Los otros pies siguen el manual.
complementario que acompaña a los kit.**

**For placing the central foot
observe these measures.**

**The other feet follow the manual
supplement that comes with the kit.**

**A porta esta destacada por que o desenho varia conforme a referência.
La puerta esta resaltada por que el diseño varia del acuerdo a a referencia.
The door highlighting because the design varies according to the reference.**




Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.



Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

**Ref.2989BRL
Ref. 2989 CZL**

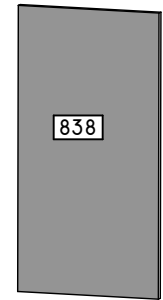

**Ref.2989BRR
Ref. 2989 CZR**

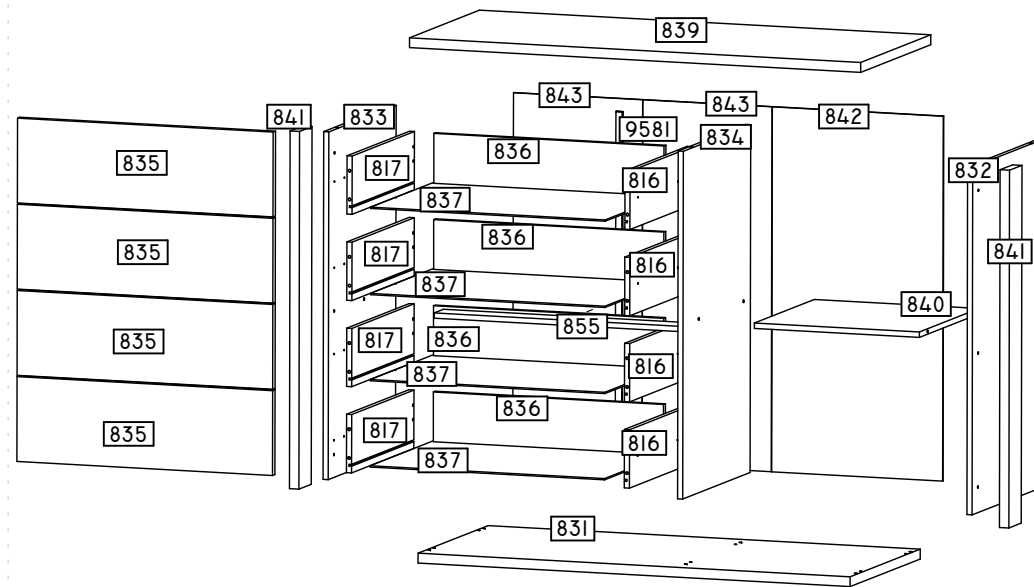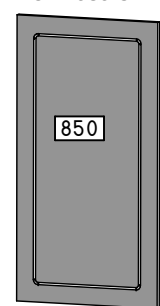

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
816	LATERAL GAVETA DIREITA
817	LATERAL GAVETA ESQUERDA
831	BASE
832	LATERAL DIREITA
833	LATERAL ESQUERDA
834	DIVISÃO
835	FRENTE DE GAVETA
836	COSTA DE GAVETA
837	FUNDO DE GAVETA
838/850	PORTA
839	TAMPO
840	PRATELEIRA
841	MOLDURA LATERAL
842	COSTA MAIOR
843	COSTA
855	TRAVESSA
9581	PERFIL I



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
816	LATERAL CAJÓN DERECHA
817	LATERAL CAJÓN IZQUIERDA
831	BASE
832	LATERAL DERECHA
833	LATERAL IZQUIERDA
834	DIVISIÓN
835	FRENTE CAJÓN
836	RESPALDO CAJÓN
837	FUNDO CAJÓN
838/850	PUERTA
839	TAPA
840	ESTANTE
841	MOLDURA LATERAL
842	RESPALDO MAYOR
843	RESPALDO
855	TRAVIESA
9581	PERFIL I



PART LIST

Nº	DESCRIPTION
816	RIGHT DRAWER SIDE
817	LEFT DRAWER SIDE
831	BASE
832	RIGHT SIDE
833	LEFT SIDE
834	DIVISION
835	FRONT DRAWER
836	DRAWER BACK
837	BOTTOM DRAWER
838/850	DOOR
839	TOP
840	SHELF
841	SIDE FRAME
842	LARGER BACK
843	BACK
855	CROSS BAR
9581	I PROFILE


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

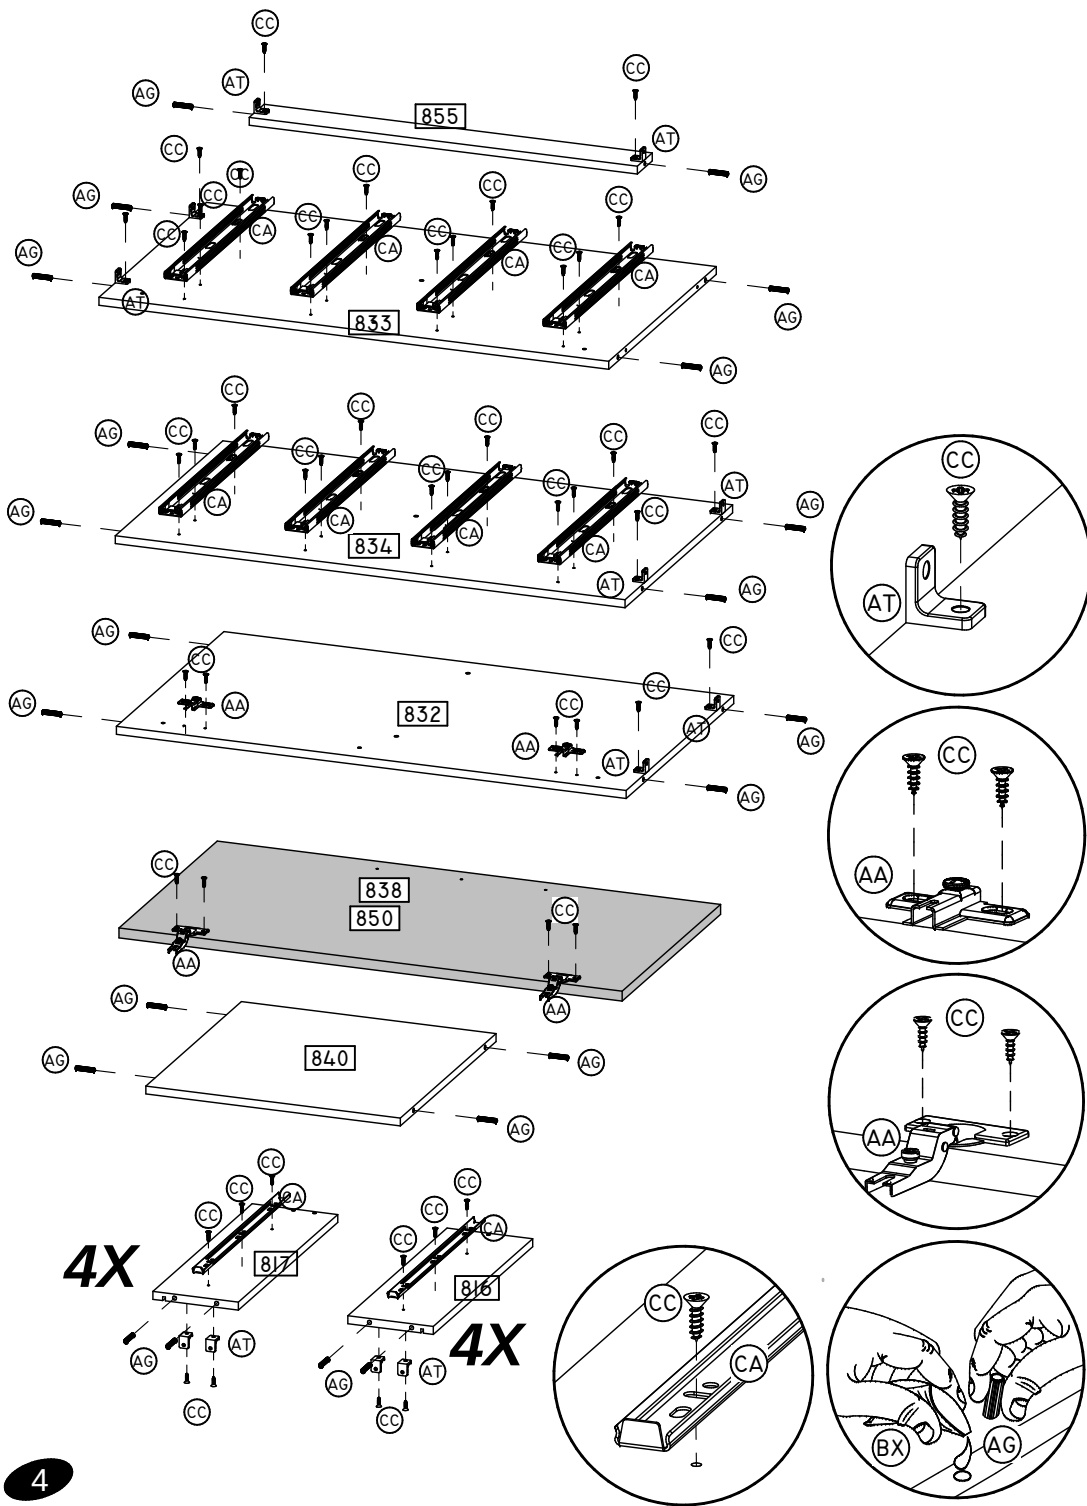


Passo
Paso
Step

01


4X

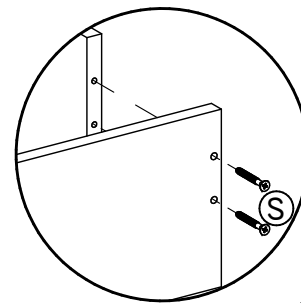

4X

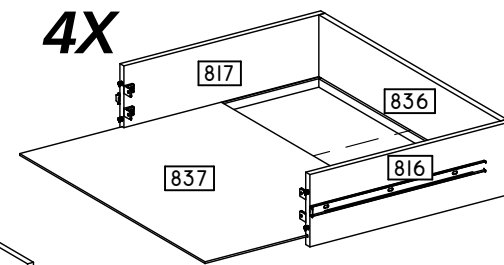

4X

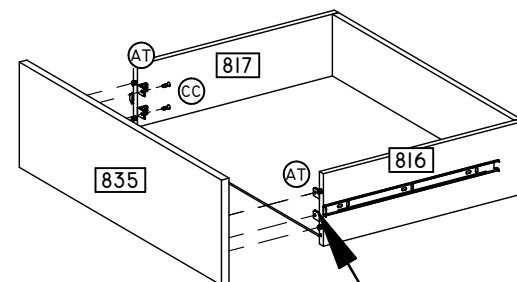

Passo
Paso
Step

02

