


## Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

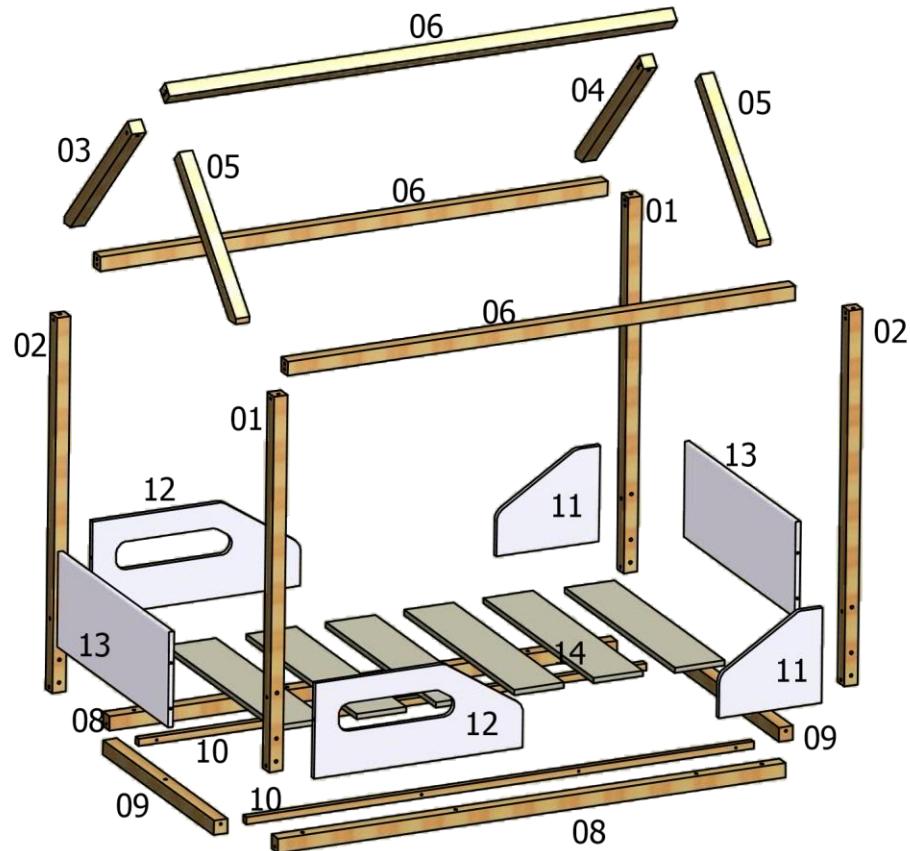


O fabricante se reserva no direito de alterar tecnicamente seus produtos sem aviso prévio e sempre que julgar necessário

## Mini Cama Zoe




- REF 11.510 -Bco Fosco**  
**REF 15.510 - Cinza Fosco**  
**REF 18.510 - Bco Fosco/Madeira Pinus**  
**REF 19.510 - Cinza Fosco/Madeira Pinus**

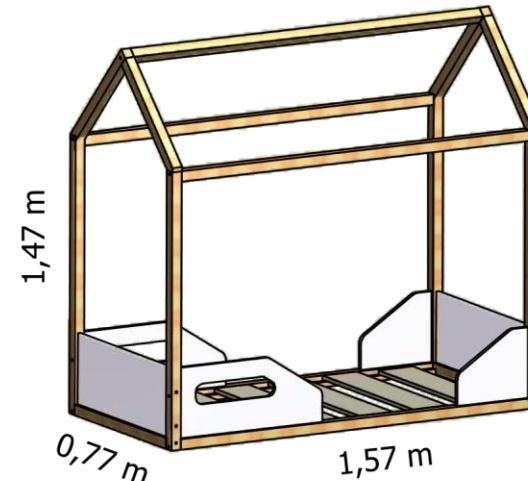

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Memorial Descritivo				
Item	Peça	Quant.	comprim x largurax esp (mm)	Material
01	Coluna Esquerda	02	1.055x40x40	PINUS
02	Coluna Direita	02	1.055x40x40	PINUS
03	Travessa Maior Esq.do telhado	01	553x40x40	PINUS
04	Travessa Maior Dir. do Telhado	01	553x40x40	PINUS
05	Travessa Menor do Telhado	02	513x40x40	PINUS
06	Barra Superior	03	1.485x40x40	PINUS
08	Barra da Cama Zoe	02	1.485x40x40	PINUS
09	Barra Inferior da Cabeceira	02	685x40x40	PINUS
10	Barrinha do Estrado	02	1.485x20x20	PINUS
11	Proteção Menor	02	300x268x15	MDF
12	Proteção Maior	02	600x268x15	MDF
13	Cabeceira	02	685x268x15	MDF
14	Placa do Estrado	06	680x145x15	MDF
15	Kit de Ferragens	01	---	---


## 1º Passo

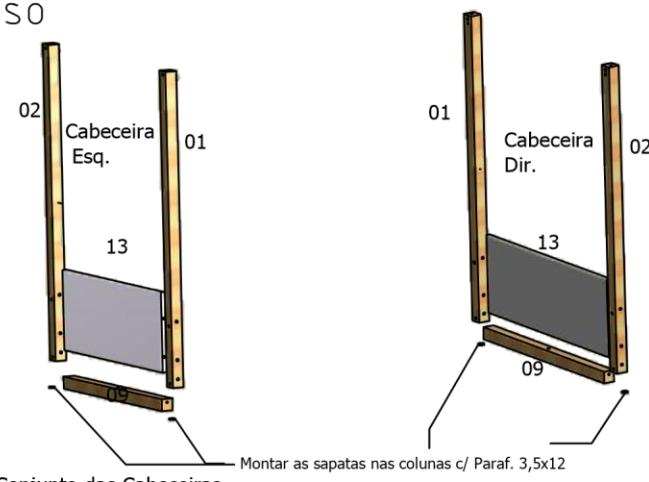

### Conjunto das Cabeceiras


- Unir a Coluna Esq(01) com a Coluna Dir (02) com a Barra Inferior (09)
- Fixar com Parafuso Estrutural 7x90.
- Montar a Cabeceira (13) entre as colunas (01e 02) e fixar com Parafuso PHS 5x70.
- Fixar a cabeceira (13) na Barra Inf (09) com Parafuso PHS 5x70.

## 3º Passo

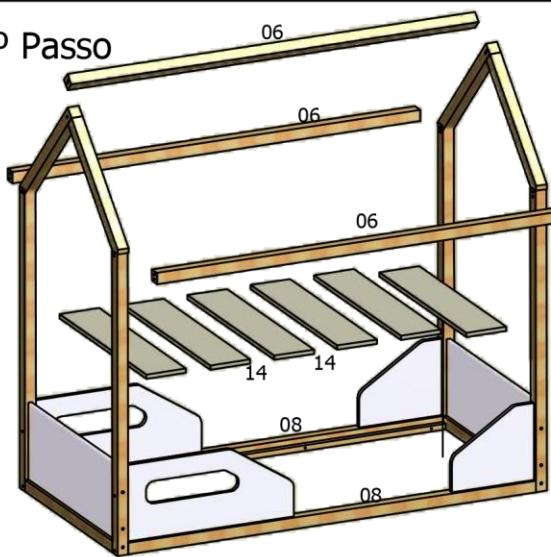


- Montar as Barras Superiores (06), unindo as Cabeceiras com cavilha 8x30 e Parafuso 7x70.
- Montar as placas do Estrado (14) sobre as Barras da Camas (08) com paraf. 3,5x25, sendo 02 parafuso / placas.
- Dividir em espaços iguais entre elas.
- Montar as tampinhas nos parafusos quando as colunas forem bca ou cinza.

### Detalhe da montagem das travessas nas Colunas

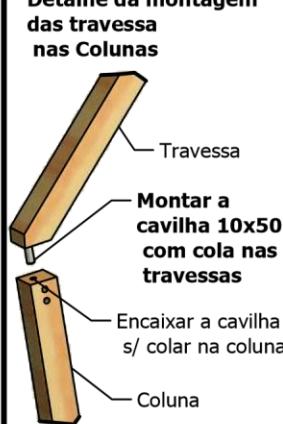

## 2º Passo

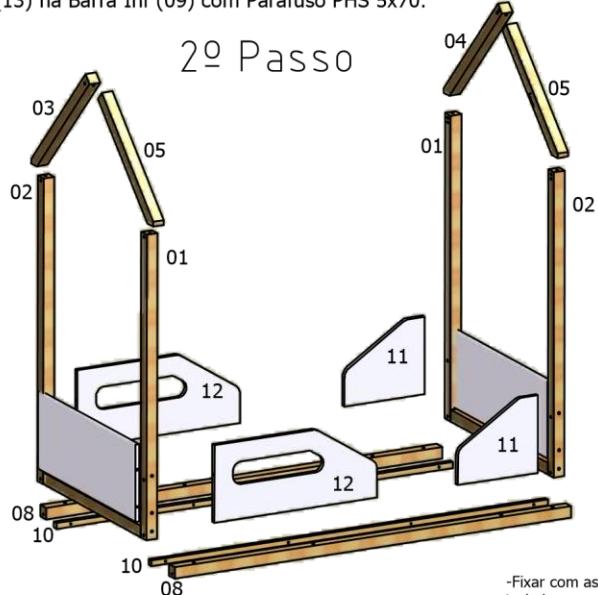

- Montar as Barras da Cama (08) unindo os Conjuntos das Cabeceiras Dir. e Esquerda e fixar com Parafuso Estrut. 7x90.
- Fixar as Barrinhas (10) nas barras da cama (08) com Paraf. 5x40 de acordo com a **ilustração ao lado**.
- Montar as Proteções (12) e (11) sobre as Barras da Camas e fixar c/ Parafuso PHS 5x70 nas colunas e barras.
- Fixar a Travessa Maior (03) na Travessa Menor (05) com cavilha 8x30 e Parafuso 7x70 (Conj Esq.)
- Fixar a Travessa Maior (04) na Travessa Menor (05) com cavilha 8x30 e Parafuso 7x70 (Conj Dir.)
- Encaixar o Conj Esq (03 c/ 05) sobre as Colunas (01e 02) com Cavilha 10x50. **-Colar as cavilhas 10x50 nas travessas (03 e 05)**
- Encaixar o Conj Esq (04 c/ 05) sobre as Colunas (02e 01) com Cavilha 10x50. **-Colar as cavilhas 10x50 nas travessas (04 e 05)**

Kit para Modelos: -Bco Fosco /Madeira Pinus  
-Cinza Fosco/Madeira Pinus

### FERRAGENS

Cód.	NOME	Qtd	DESENHO
2461	Parafuso Estrut. 7x80 Bicromatizado	16	
2804	Parafuso PHS Bicromatizado 5x70	20	
651	Parafuso 3,5x25	12	
2435	Parafuso 5x40	08	
249	Parafuso 3,5x12	04	
1736	Cavilha 10x50	04	
1613	Cavilha 8x30	08	
2939	Sapata	04	
313	Etiqueta Reller	01	

Kit para Modelos:- Bco Fosco  
-Cinza Fosco

### FERRAGENS

Cód.	NOME	Qtd	DESENHO
2461	Parafuso Estrut. 7x80 Bicromatizado	16	
2803	Parafuso PHS 5x70 Bco	12	
2905	Parafuso PHS 5x70 Cinza		
2804	Parafuso PHS 5x70 Bicromatizado	08	
651	Parafuso 3,5x25	12	
2435	Parafuso 5x40	08	
249	Parafuso PHS 3,5x12	04	
1736	Cavilha 10x50	04	
1613	Cavilha 8x30	08	
2939	Sapata	04	
313	Etiqueta Reller	01	
1597	Tampinha Bca	16	
2911	Tampinha Cinza		
224	Sache de Cola	01	

Nota: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro na vista de frente. Porem no caso do uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca. Aumentar o torque gradativamente se necessário.