


CA02



ATENÇÃO:

- 1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
 - 2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:
 - Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);***
 - Colocação correta de cavilhas e ferragens.***
 - 3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;
 - 4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
 - 5- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;
 - 6- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


OBS: Antes de começar,
coloque as cavilhas e
ferrações em seus lugares.

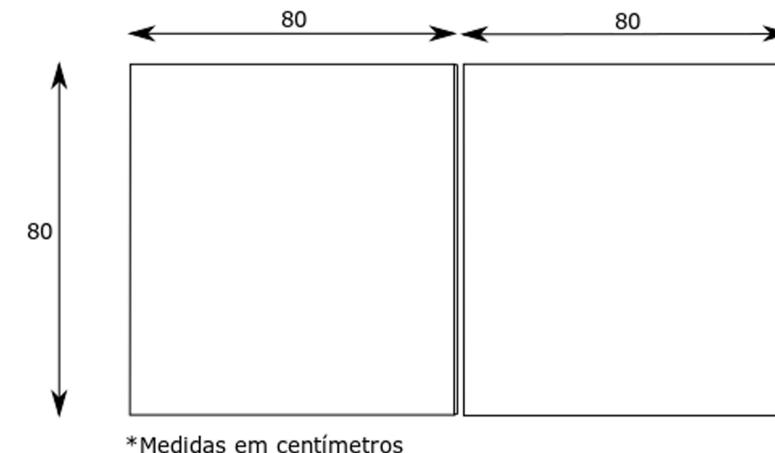

*Medidas em centímetros


1	PAINEL	-2 PC-800x800x15
A	(+)  5x70 PARAFUSO CC	8
B	 Bucha 08	8
C	 TAPA FURO BR/PR/MAD	8

Fixar a cabeceira na parede

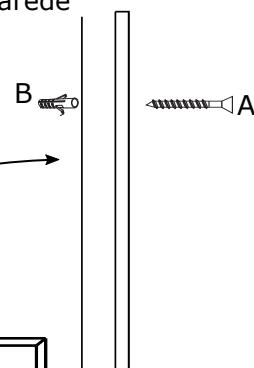


*O espaço entre os painéis é de sua escolha, mas indicamos ser de 15-30mm de espaço

Fixar a cabeceira na parede

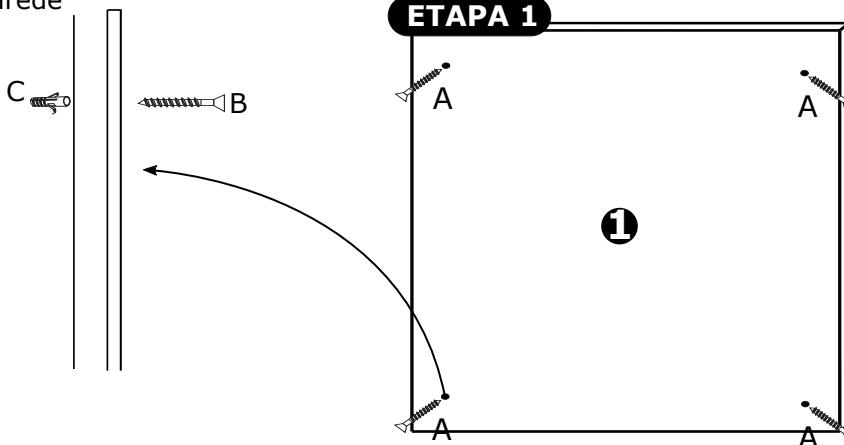

ETAPA 1

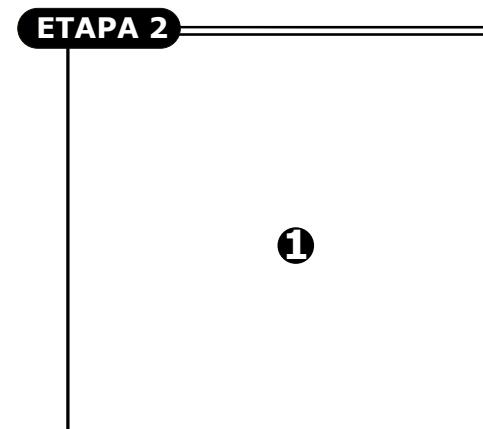

1