RA09

ATENÇÃO:

1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;

2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:
-***Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual)***;
-***Colocação correta de cavilhas e ferragens***.

3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;

4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;

5- **LIMPEZA**: Pano levemente umedecido seguido por pano seco;

6- **GARANTIA**: A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

OBS: Antes de começar, coloque as cavilhas e ferragens em seus lugares.

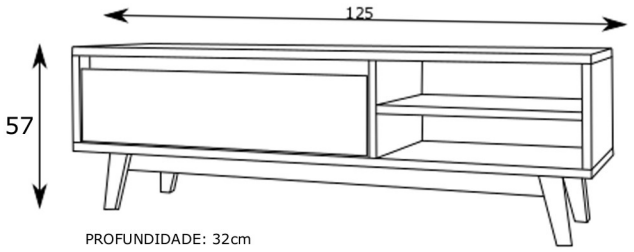

1	TAMPO	-1 PÇ-1250x320x15
2	BASE	-1 PÇ-1250x320x15
3	LATERAL ESQUERDA	-1 PÇ- 290x320x15
4	LATERAL DIREITA	-1 PÇ- 290x320x15
5	DIVISÓRIA	-1 PÇ- 290x320x15
6	PRATELEIRA	-1 PÇ- 450x320x15
7	PORTA	-1 PÇ- 749x257x15
8	SARRAFO	-1 PÇ- 755x060x15
9	SARRAFO PÉ	-1 PÇ- 900x045x15
10	FUNDO	-1 PÇ-1245x310x03

A	PARAFUSO CC 4x16	45
B	PARAFUSO CC 4x50	6
C	CANTONEIRA 18x18	8
D	CANTONEIRA	5
E	Prego 10x10	30
F	Cavilha 8x30	3
G	Cavilha 6x30	16
H	PARAFUSO CC 5x70	4
I	PARAFUSO CC 4x30	2
J	Dobradiça super alta caneco 26	2
K	Bucha 06	1
L	PÉ CHATO 250mm	4
M	PULSADOR MAGNÉTICO	1

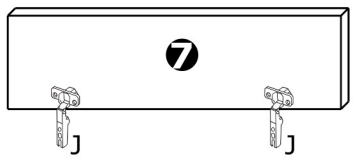

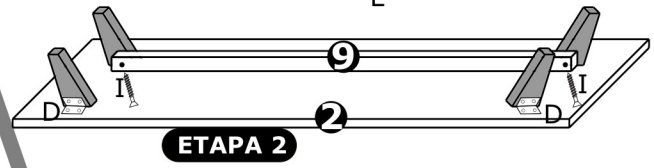

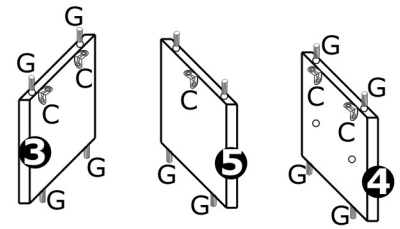

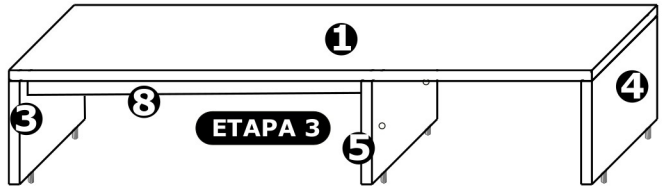

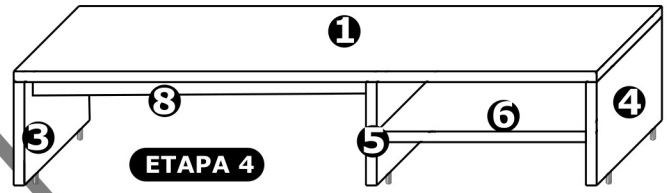

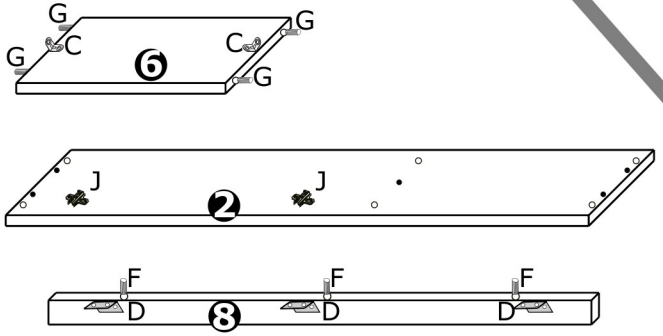

Ao finalizar, fixe o móvel na parede para maior segurança.



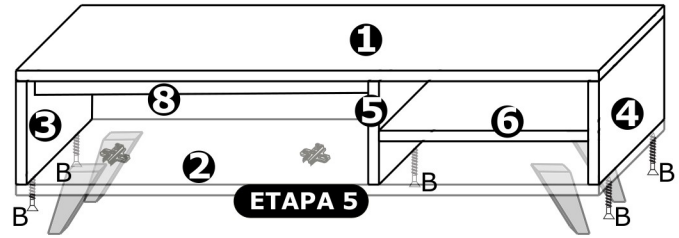

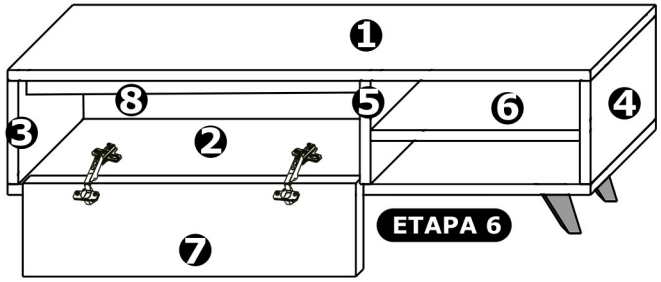

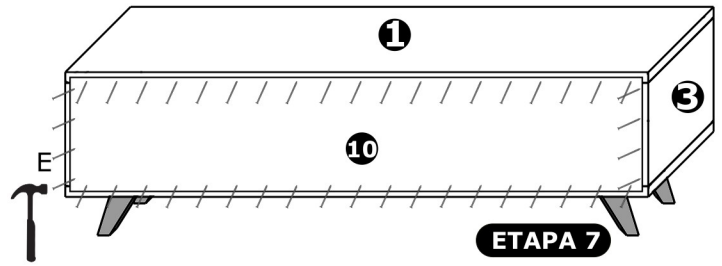

RA09

Fixação dos componentes

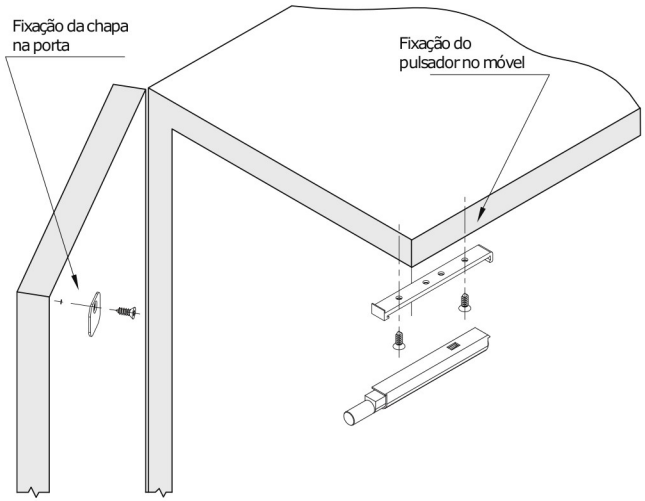

Regulagem no curso do Pulsador:
Com uma chave de fenda, ajuste a posição para o curso desejado.

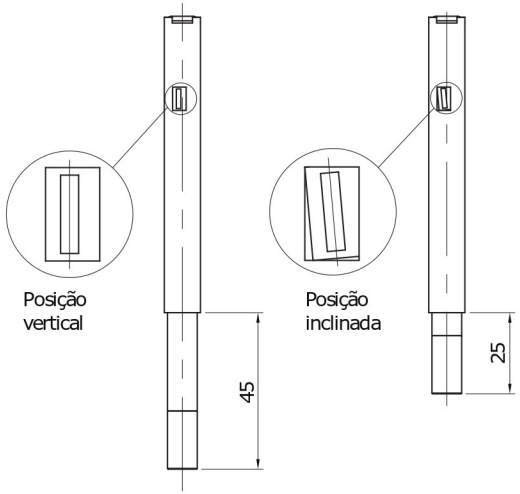

Etapas de montagem

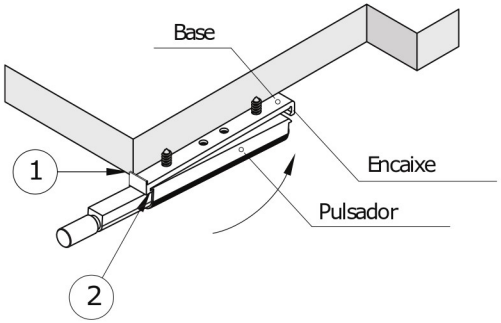

Vista superior
Porta sobreposta

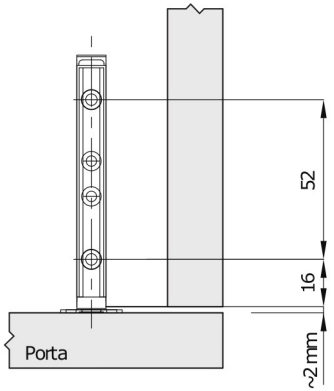

Vista superior
Porta embutida

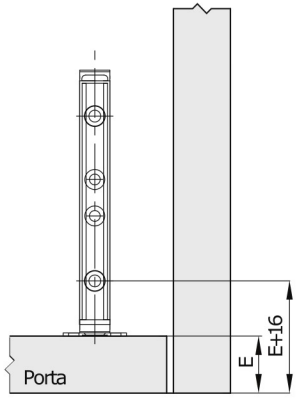
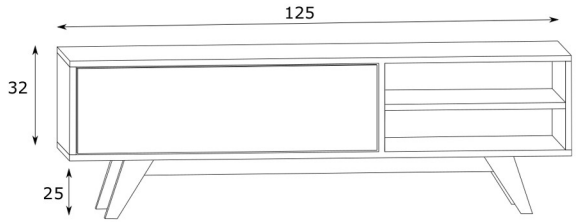
01 - Alinhe a base pela frente do móvel para fazer a fixação (porta sobreposta).
02 - Com a base f xada, apoie a frente do pulsador no ponto 2 e gire até o encaixe "click".