


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Alta de Água Fria para Banheiro Murat

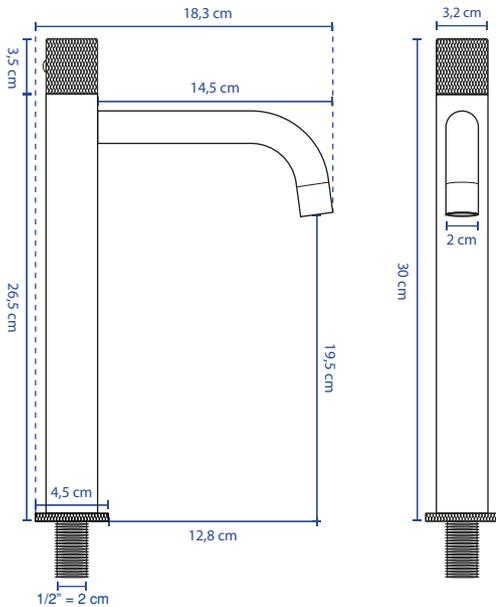

Modelo
TB66
TB67
TB83

Dimensões


Altura: 30 cm;

Largura: 4,5 cm;

Profundidade: 18,3 cm.


Componentes

1. 2x Borrachas de vedação
2. 1x Rosca
3. 1x Porca
4. 1x Nípel Metálico
5. 1x Manguейras Flexíveis




INSTALAÇÃO


1- Retire a rosca e a primeira borracha de vedação da torneira. Passe a torneira pela bancada e fixe-a segundo o esquema abaixo.

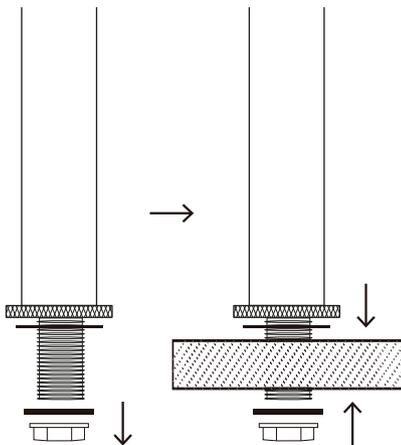

2- Fixe a mangueira flexível na torneira.

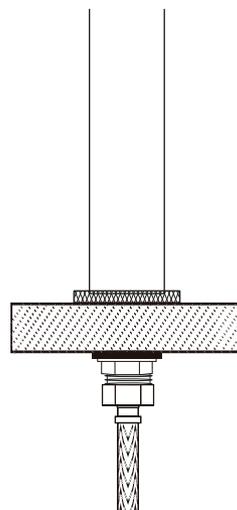

3- Fixe a mangueira flexível na saída de água na parede utilizando um nípel.

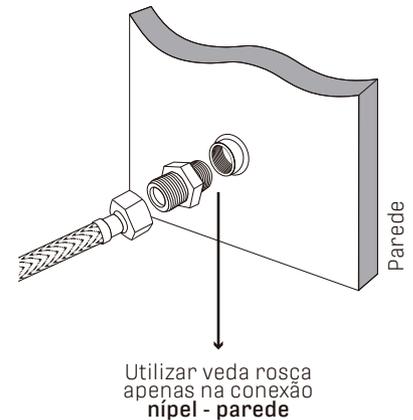

ATENÇÃO: Verifique se a mangueira flexível possui 1 borracha de vedação no interior de cada ponta.

CUIDADOS

LIMPEZA

Manter a sua torneira limpa é fundamental para prolongar a durabilidade do produto, a higienização é essencial para manter a manutenção da torneira em dia.

É recomendado o uso de flanela para aplicação do produto de limpeza (recomendados: Silvo, Sapólio e similares). Deve ser feito ao menos uma vez por mês esfregando

suavemente para evitar riscar o material. Sugere-se uma finalização cera automotiva (Gran Prix com silicone).

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador com uma chave adequada e faça a limpeza do mesmo.

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas manguейras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.