



Manual de Montagem



Imagens meramente ilustrativas.

Locker de Aço



Modelos DM-04P-C / DM-08P-C / DM-12P-C / DM-16P-C / DM-CONT-04P-C

LISTA DE FERRAGENS

código	Insumo/ferragens	Modelo DM- 04P-C	Modelo DM- 08P-C	Modelo DM- 12P-C	Modelo DM- 16P-C	Modelo DM- CONT- 04P-C
A	Pino superior da porta 5x15mm	4	8	12	16	4
B	Pino inferior da porta (rebite M5X12)	4	8	12	16	4
C	Arruela lisa 3/16"	4	8	12	16	4
D	Fecho p/ cadeado em plástico preto	4	8	12	16	4
E	Lingueta 180B19	4	8	12	16	4
F	Parafuso autobrocante cabeça chata Philips 4.8x32 zinkado s/asa	4	8	12	16	4
G	Parafuso cabeça plana Philips 1/4"x1/2"	30	50	70	90	30
H	Porca sextavada zinkada 1/4 torneada	30	50	70	90	30
I	Pé de plástico regulável c/ paraf. sext. M12	4	6	8	10	2

ILUSTRAÇÕES FERRAGENS

sem escala

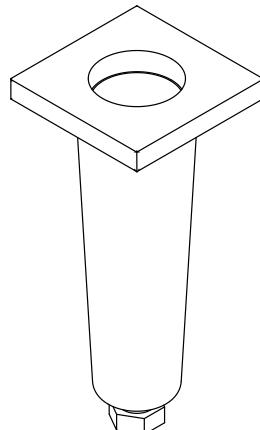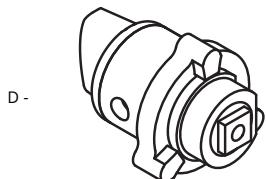

LISTA DE PEÇAS

Número	Peça	Dimensões (mm)	Modelo DM-04P-C	Modelo DM-08P-C	Modelo DM-12P-C	Modelo DM-16P-C	Modelo DM-CONT-04P-C
J	Retaguarda	345x1850x3,50	1	2	3	4	1
K	Lateral Externa Esquerda	412x1850x38	1	1	1	1	0
L	Lateral Interna	412x1850x72	0	1	2	3	1
M	Lateral Externa Direita	412x1850x34	1	1	1	1	0
N	Prateleira	412x345x40	4	8	12	16	4
O	Porta	291x410x15	4	8	12	16	4
P	Base	412x345x40	1	2	3	4	1

PREPARAÇÃO DAS PORTAS

1


Encaixe as três peças do fecho plástico (D), sendo as com furos, do lado externo e a com rosca do lado interno da porta, conforme a imagem ao lado.



ATENÇÃO: Os furos para cadeado do fecho devem ficar na horizontal. A lingueta também deve ficar posicionada na horizontal, para fora da porta.

2

Do lado interno da porta, rosqueie a porca anel plástica com ajuda de alicate.

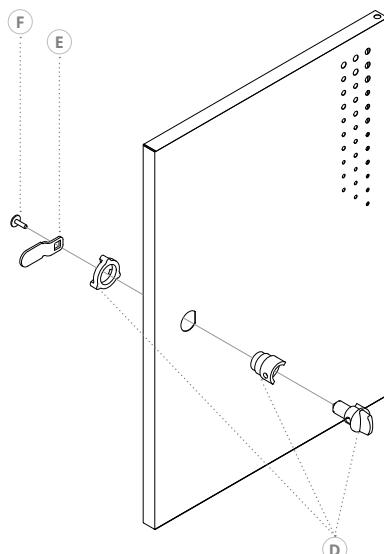

3

Do lado interno da porta, parafuse a lingueta no pitão, mantendo a mesma na horizontal.


4

Repita os passos acima com todas as portas.

MONTAGEM DO LOCKER

1

Posicione a lateral externa esquerda (K) com o fundo apoiado em uma superfície protegida.

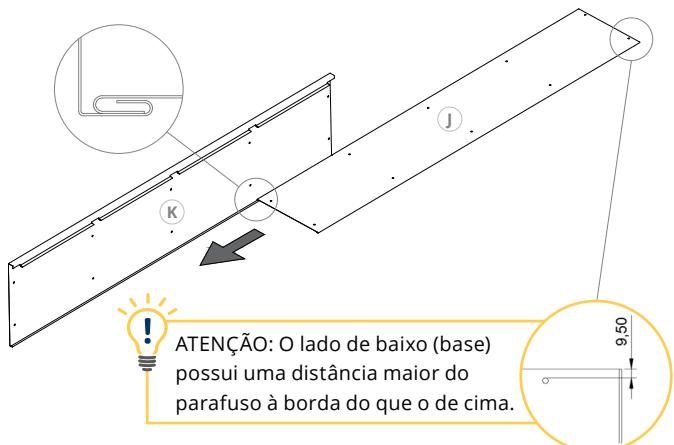


2

Encaixe a retaguarda (J) na lateral externa esquerda (K), de forma a deslizar.

3


Encaixe o fundo da lateral interna (L) na retaguarda, de forma a deslizar.

Obs.: se o seu produto acabar aqui, deve ser encaixada a lateral externa direita (M).

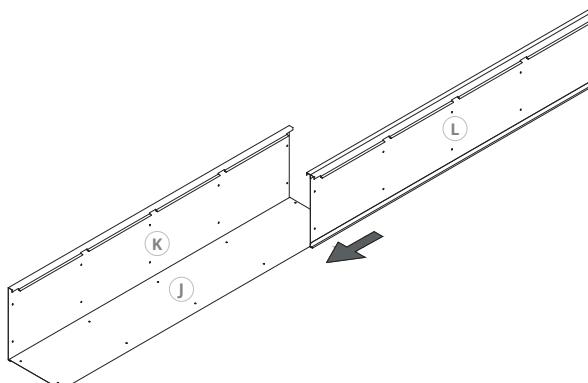

4



Encaixe a base (P), seus parafusos e porcas laterais.
Obs.: se houver mais módulos no seu produto, parafuse-os apenas na lateral esquerda, pois os parafusos da lateral interna serão compartilhados de ambos os lados.

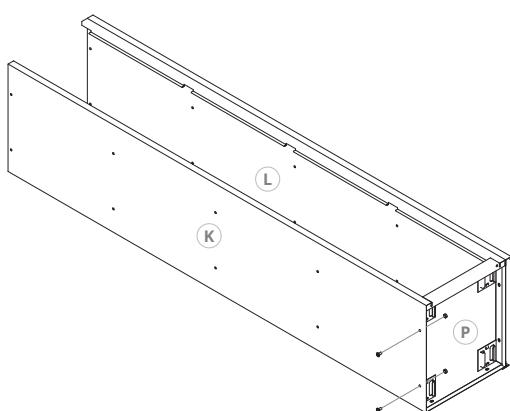

MONTAGEM DO LOCKER


5

Encaixe as prateleiras (N), parafusos (G) e porcas (H) laterais.

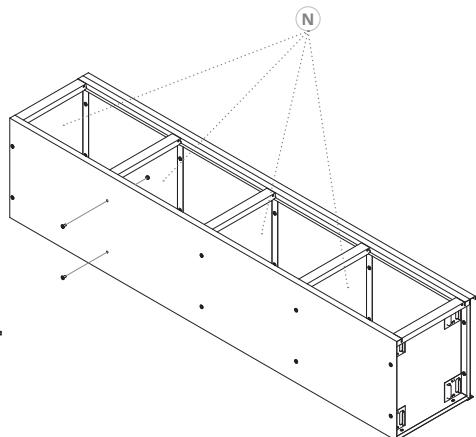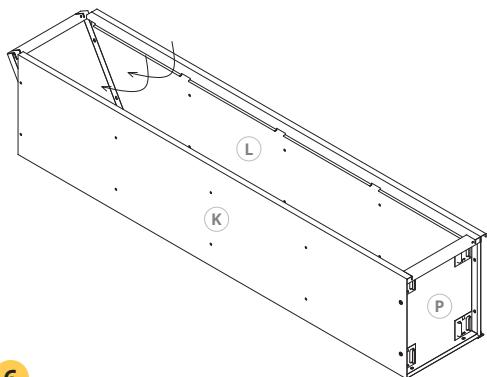


6

Repita os passos 2 a 5, de acordo com a quantidade de laterais internas que possua.

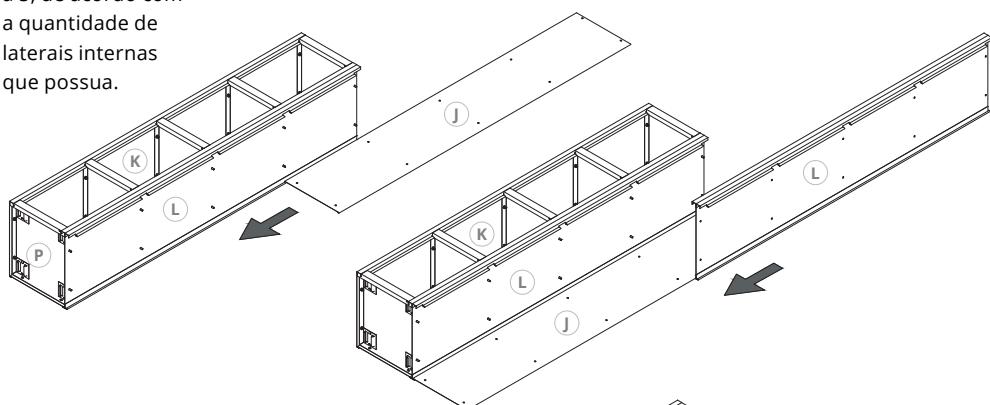

7


No módulo final, encaixe a lateral externa direita (M).

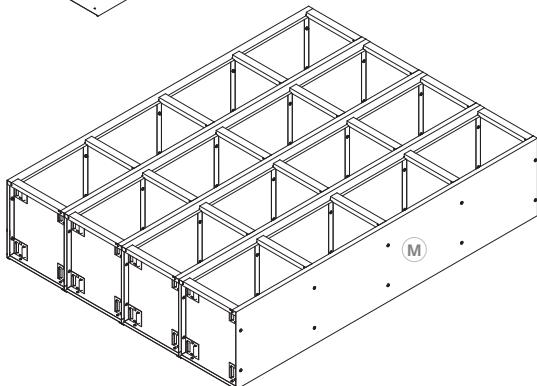

INSTALAÇÃO DOS PÉS

1

Na base, para facilitar o encaixe dos pés (I), abra um pouco as dobras de encaixe com ajuda de um alicate.

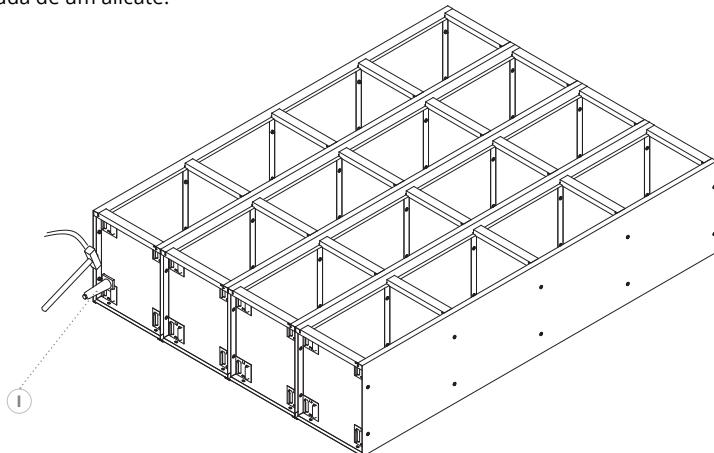

2

Encaixe os pés com ajuda de um martelo de borracha.


3

Feche as dobras de encaixe com o martelo.

4


Repita o processo com todos os pés.

Obs.: deve ser colocado um par de pés em cada extremidade e um par ao lado (direito ou esquerdo) da união de cada módulo, conforme a imagem abaixo. Não há a necessidade de colocar os pés de plástico em todos os suportes.

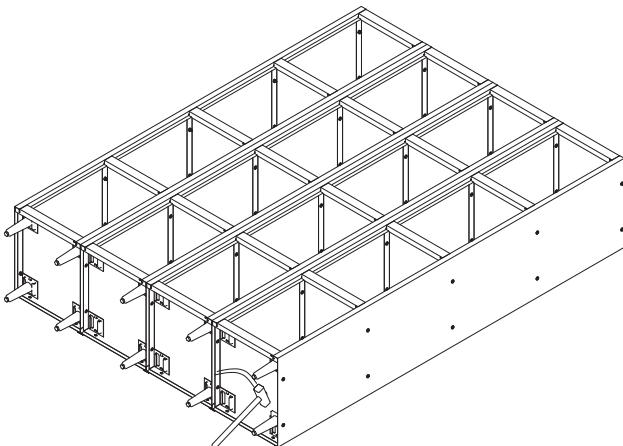

5


Posicione o locker em pé. Fixe os demais parafusos (G) e porcas (H) em todos os furos.

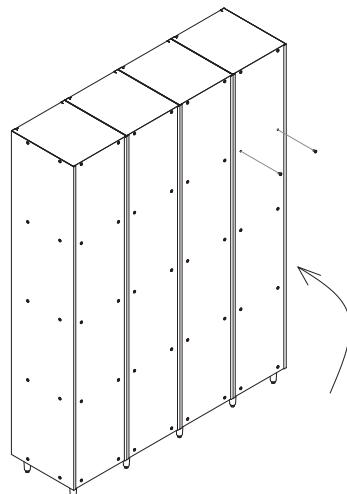

INSTALAÇÃO DAS PORTAS


1

Abra a aba inferior da porta.

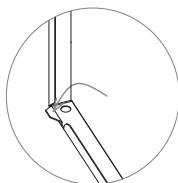


2

Encaixe o pino (B) no furo inferior da porta.

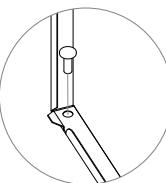


3

Encaixe e segure o pino (A) no furo superior da porta.

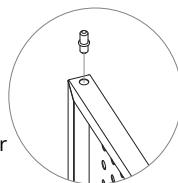


4

No corpo do locker, encaixe o pino superior (A) no furo superior do vão da porta.

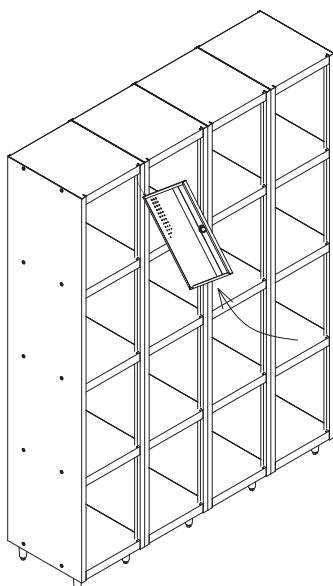


5

Encaixe uma arruela (C) no pino inferior (B), pelo lado de baixo (externo) da porta.

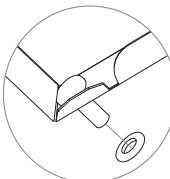


6

Encaixe o pino inferior (B) com a arruela (C) no furo inferior do seu respectivo vão.

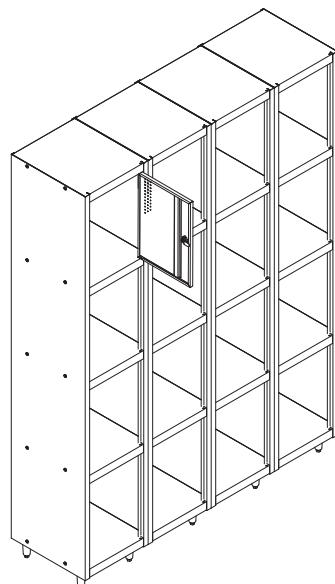

7


Com a ajuda de um alicate, dobre completamente a aba, de forma que ela trave o pino inferior (B).

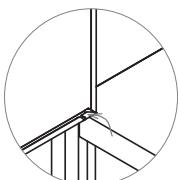

8

Repete o processo com todas as portas.

FINALIZAÇÃO

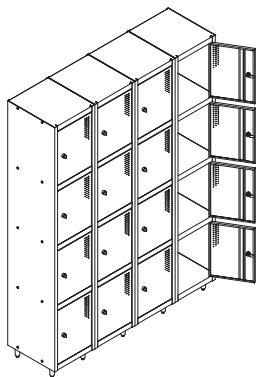


1

Dê o aperto final em todos os parafusos com ajuda de uma parafusadeira ou chave Philips e chave combinada 11.

2

Posicione o locker no local onde deverá ficar e regule os pés para nivelar com ajuda de uma chave combinada 5/8".

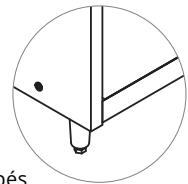

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Recomenda-se o uso em ambientes internos;
- Evitar exposição às intempéries climáticas, a produtos corrosivos ao aço, a ambientes agressivos, com calor ou umidade excessivos;
- Evite o contato do produto com objetos cortantes ou pontiagudos;
- O produto deve ficar sobre piso nivelado, plano e apto para receber as sobrecargas.

LIMPEZA

- Limpar apenas com pano macio e levemente umedecido. Em seguida, utilizar um pano macio e seco;
- Não é recomendado o uso de produtos químicos ou materiais abrasivos para limpeza;
- Ao limpar o piso do local em que o produto se encontra, não deixar acumular umidade nas peças, especialmente nas bases do produto.

GARANTIA

A ISMA – Indústria Silveira de Móveis de Aço Ltda estabelece como garantia de seus produtos o prazo de 36 meses a contar da data do faturamento, cobrindo quaisquer defeitos de fabricação desde que seguidas as recomendações de uso contidas neste manual.

As reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia devem ser realizadas mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A empresa reserva-se o direito de alterar qualquer característica do produto a qualquer momento, sem incorrer na obrigação de realizar a mesma alteração nos produtos em estoque ou já vendidos.

ISMA

isma.com.br   ismaltda

