

COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix



Tambor Minifix




Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30



Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata



Parafuso 7,0 x 50 Philips




Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br



— móveis corporativos —

MANUAL DE MONTAGEM

Gaveteiro Avulso Econômico

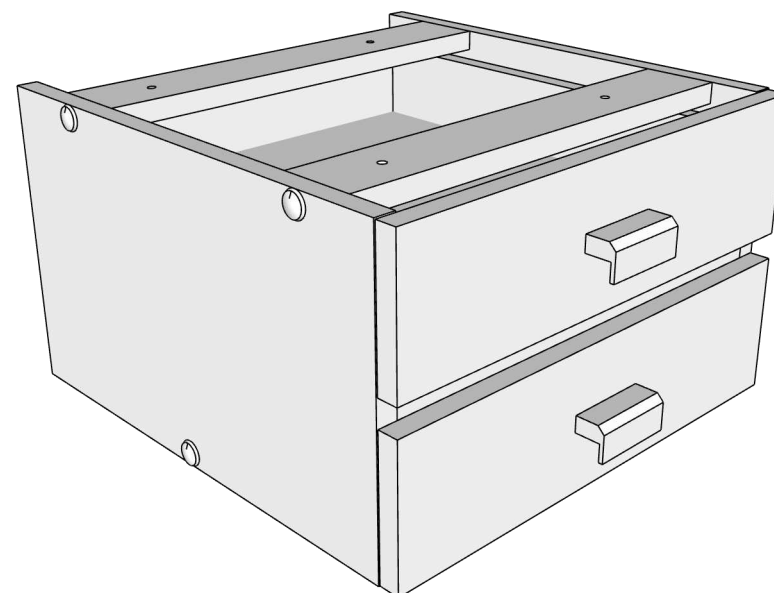

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forrar a superfície, para não danificar o produto.

FERRAGENS

1	Parafuso 5,0 x 50	14
2	Tapa furo Minifix	06
3	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	12
4	Parafuso 4,0 x 25 Flangeado	04
5	Parafuso 4,0 x 25 Cab. Chata	04
6	Corrediça 350mm (par)	02
7	Puxador Econômico	02
8	Fechadura	01
9	Cola	01
10	Adesivo	01
11	Parafuso 3,0 x 14 Cab. Chata	12
12	Haste Minifix	04
13	Tambor Minifix	04
14	Bucha Minifix	04
15	Cavilha 8 x 30	04
16	Parafuso 30 x 10 Cab. Chata	02
17	Gota de Silicone	04

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Lateral Esquerda	01
B	Lateral Direita	01
C	Apoio	03
D	Frente da Gaveta	02
E	Lateral Esquerda da Gaveta	02
F	Lateral Direita da Gaveta	02
G	Fundo da Gaveta	02
H	Contra Fundo da Gaveta	02

Gaveteiro Avulso Econômico

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (Gaveteiro)

1. Inicie a montagem pelas Laterais (A) e (B) no Apoio fixando-as com o Parafuso (1).

2. Encaixe a trava no rasgo e fixe a fechadura (8) com parafusos (16) na lateral esquerda do Gaveteiro (A).

3. Fixe com parafusos (3) as corrediças (6) nas laterais (A) e (B), posicionando sobre as marcações pré determinadas.

4. Fixe na Lateral (A) os Apoios (C), com Parafuso (1), repita o processo para a Lateral (B).

5. Coloque a cobertura para parafusos (2) nos parafusos (1).

6. Fixe a Estrutura do Gaveteiro na mesa pelos furos do Apoio superior (C) com Parafusos (5), encostando o pé da mesa e no painel que é fixado no meio da mesa.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (Gaveta)

1. Passe cola nos furos das Laterais (E) e (F), e encaixe-as no Contra-Fundo (H), montando a estrutura da gaveta.



2. Encaixe o Fundo da Gaveta (G) nos rasgos das Laterais (E) e (F).

3. Passe cola nos furos localizados na Frente da Gaveta (D), Fixe a Bucha Minifix (14) e a Haste Minifix (12), e encaixe a frente da gaveta na estrutura, aperte os Tambores Minifix (13).

4. Fixe o Puxador (7) com o parafuso (4).

5. Fixe as Corrediças Metálicas (6) nas Laterais (E) e (F) com Parafusos (11).

6. Aplique as Gotas de Silicone (17) na parte interna da Frente da Gaveta (D) de forma que encoste nas laterais do gaveteiro (A) e (B).

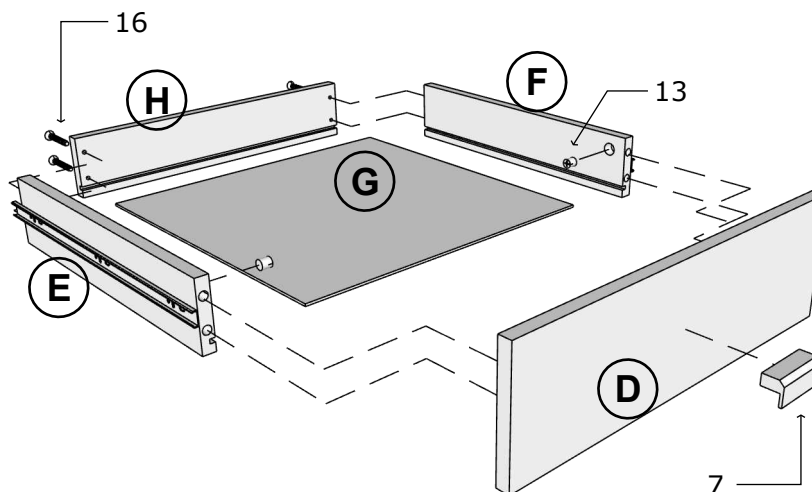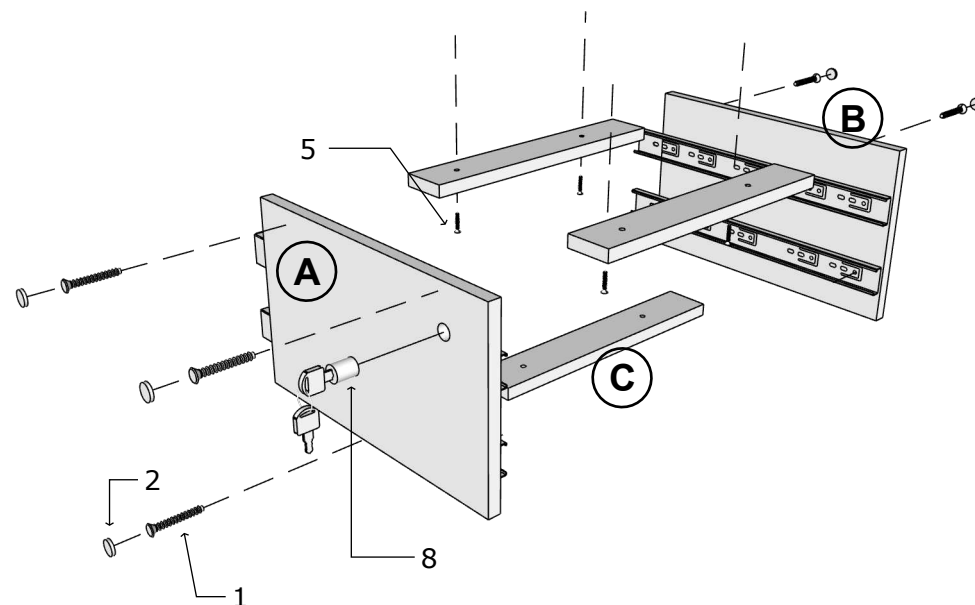

Observação: Para encaixar a corrediça da gaveta na corrediça do móvel, basta puxar a parte móvel da corrediça até o início e encaixar a gaveta fazendo uma leve pressão, empurre a gaveta até o final para que ela possa travar.