



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

AÉREO NICHOS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: ÁVILA


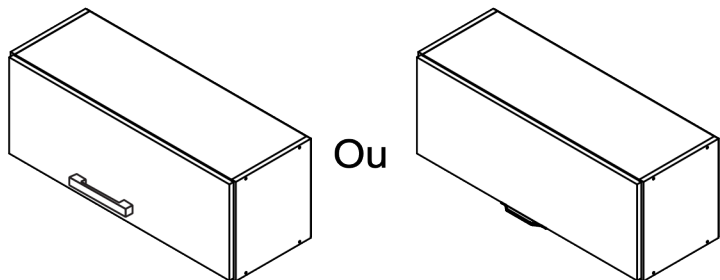


ATENÇÃO:



Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	23712	TAMPO/ BASE
2º	23711	LATERAL
3º	23711	LATERAL
4º	23712	TAMPO/ BASE
5º	23715	COSTA
6º	23713	PORTA BASCULANTE




Passo 1 - Montagem do Corpo

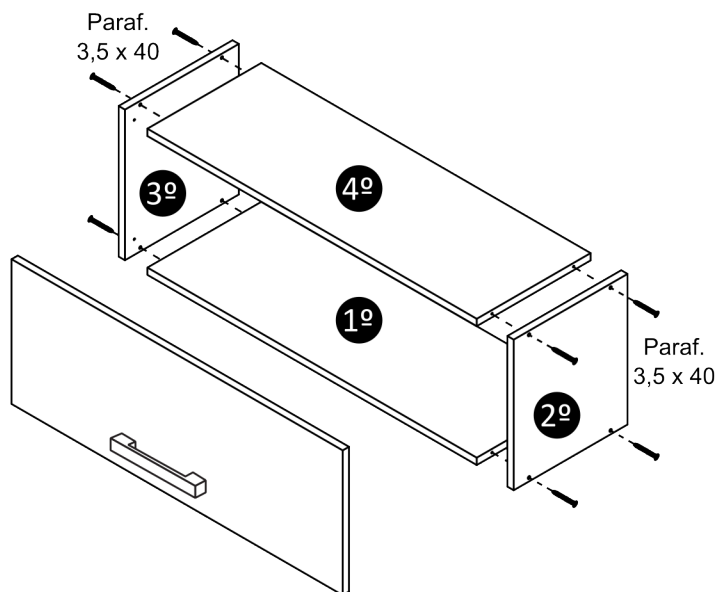


Passo 2 - Montagem da Costa

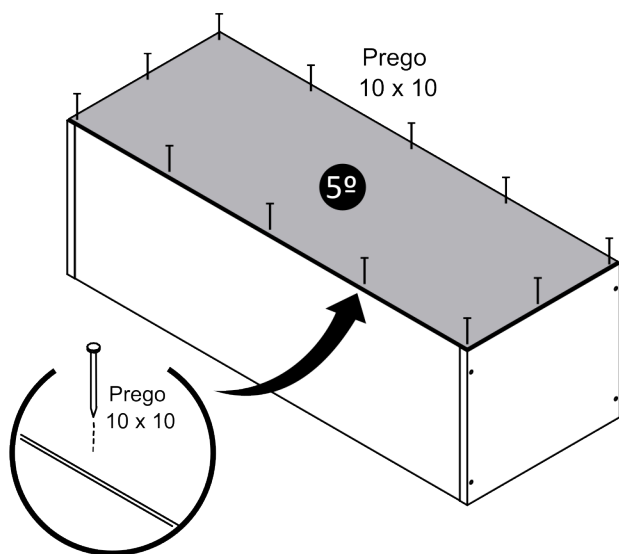

Passo 3 - Montagem das Porta

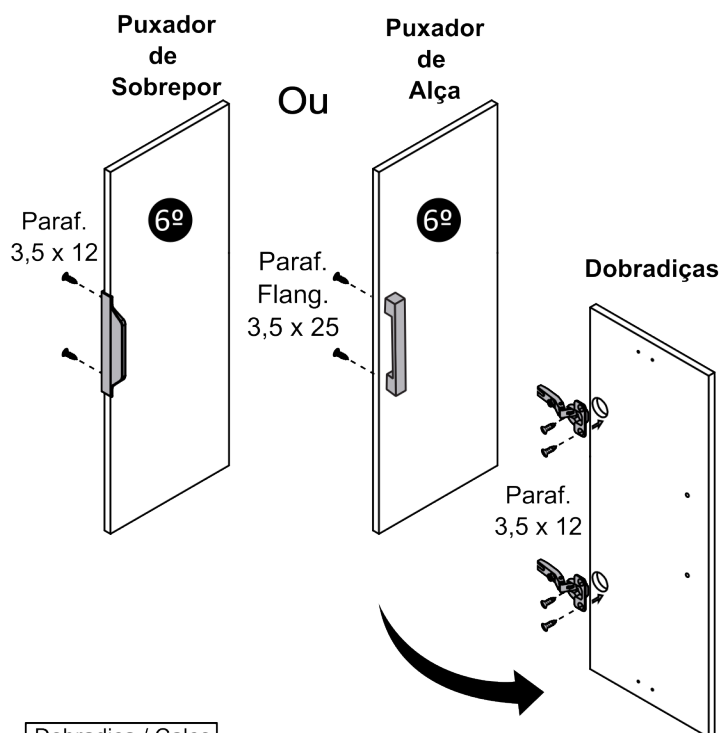

Passo 4 - Fixação na Parede

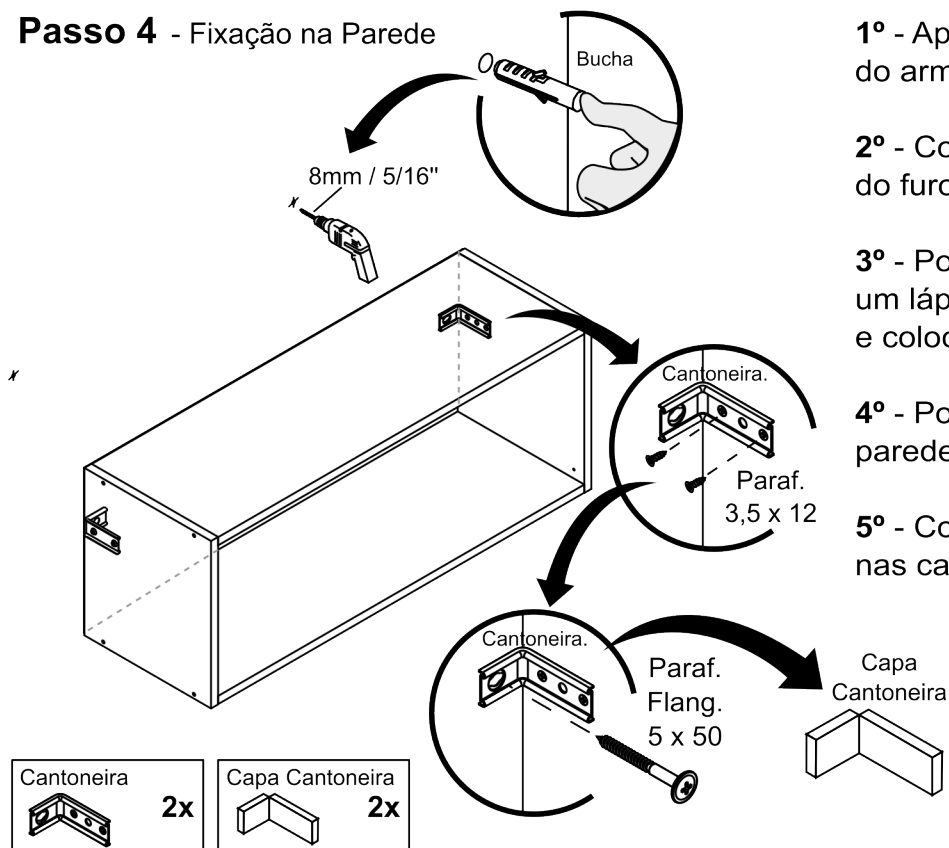

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;


3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Passo 5 - Fixação das Portas

*Antes de fixar a porta, Divida igualmente os espaços na direita e esquerda;

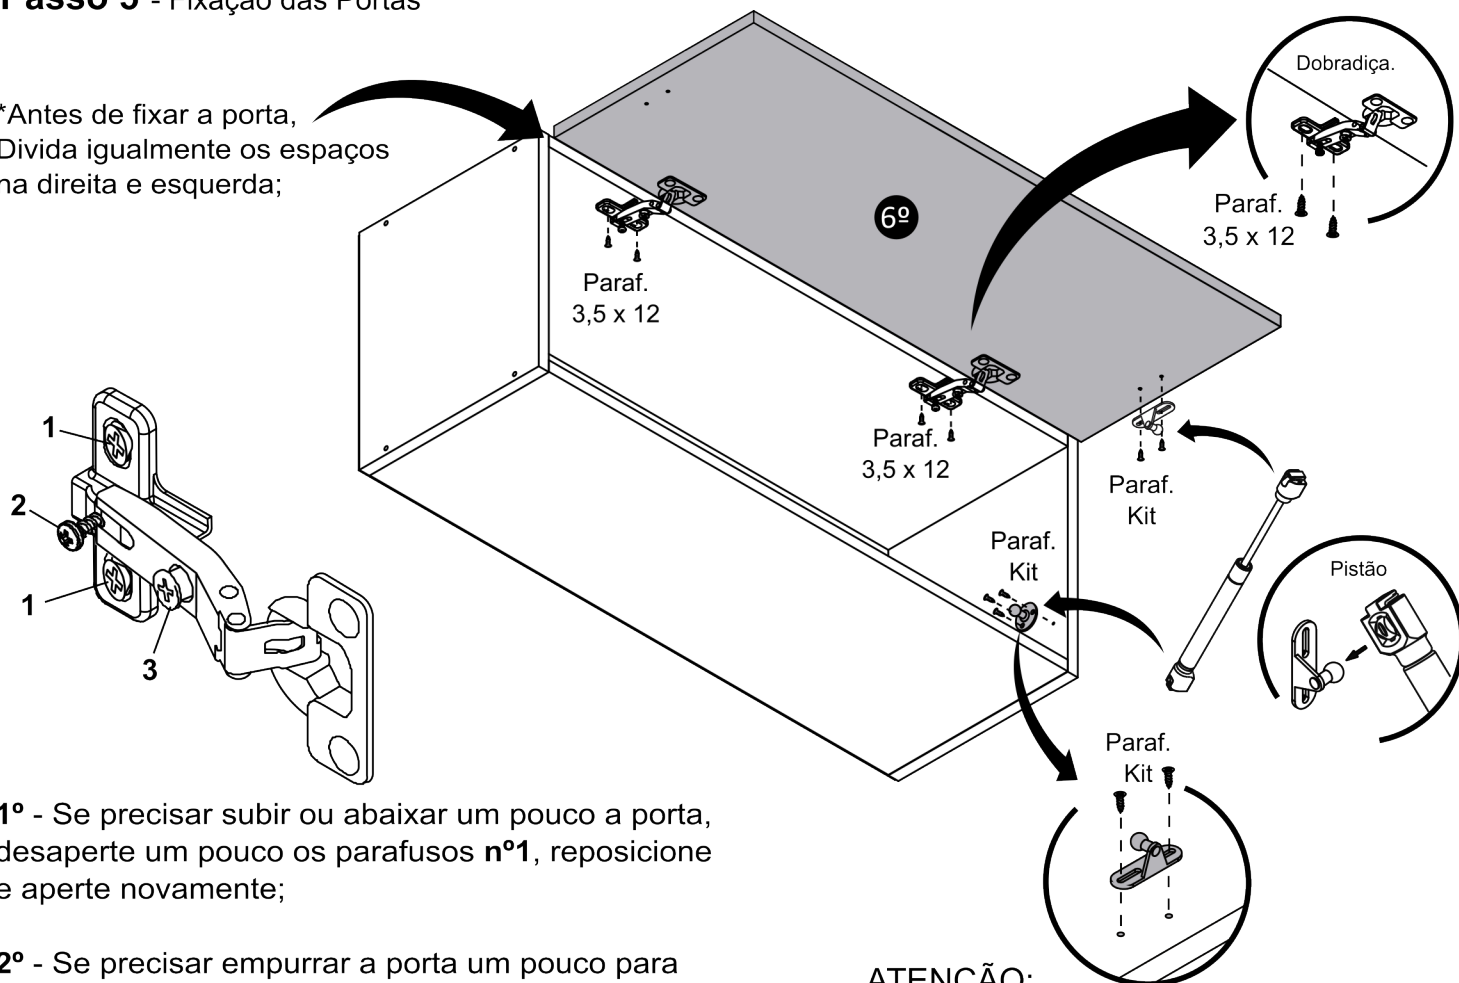

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;

ATENÇÃO:

*Use as marcações presentes nas peças para a correta fixação das peças do Pistão;





MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

AÉREO 3 PORTAS VIDRO



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: ÁVILA,

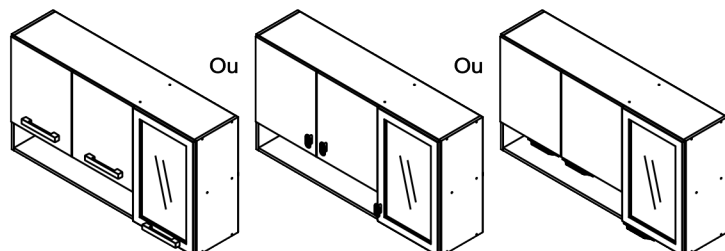


ATENÇÃO:



Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	23726	TAMPO/ BASE
2º	23722	LATERAL
3º	23724	LATERAL
4º	23726	TAMPO/ BASE
5º	23728	DIVISÃO
6º	23712	PRATELEIRA
7º	23727	PRATELEIRA
8º	-	23731 - COSTA BRANCA / 23730 - COSTA AMADEIRADA
9º	23732	PERFIL H
10º	-	23731 - COSTA BRANCA / 23730 - COSTA AMADEIRADA
11º	23729	PORTA MEDIA 40
12º	23729	PORTA MEDIA 40
13º	19852	PORTA VIDRO



Passo 2 - Montagem das Costas

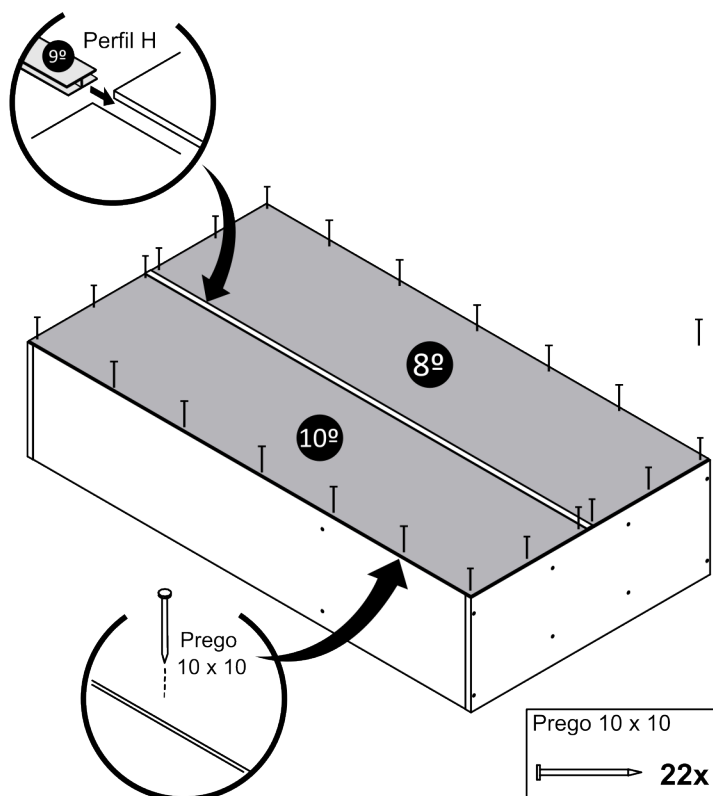


Passo 1 - Montagem do Corpo

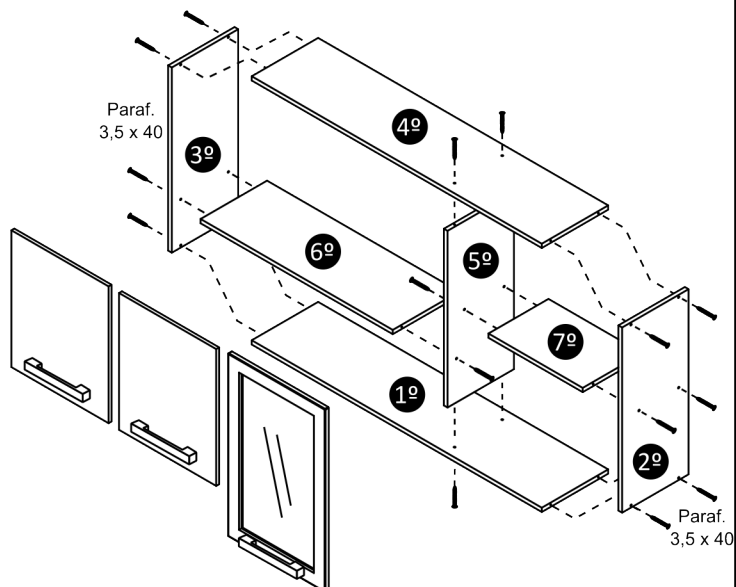

Passo 3 - Montagem das Portas

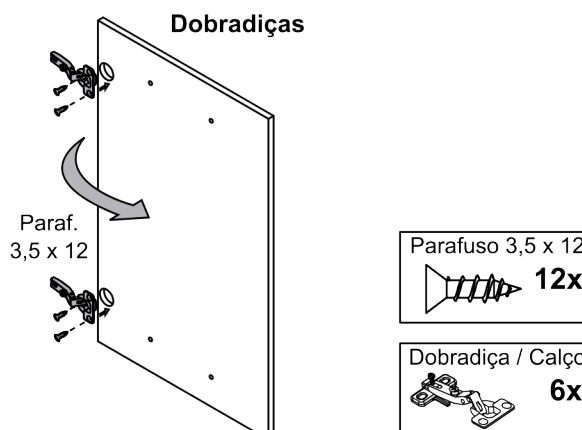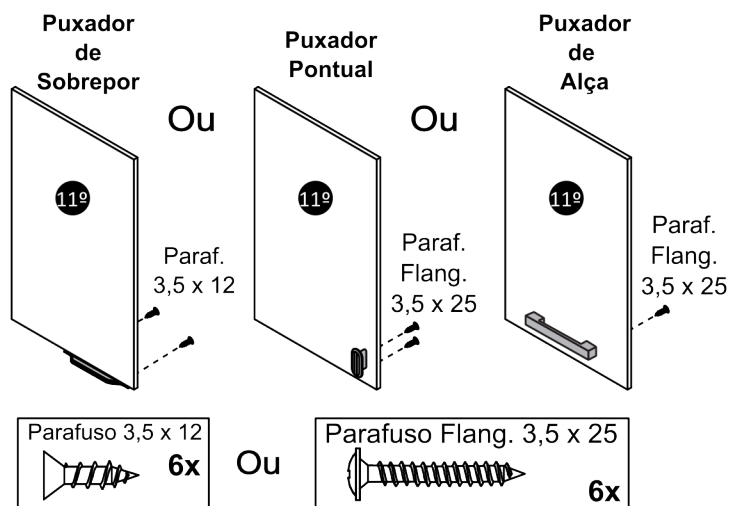

Passo 4 - Fixação na Parede

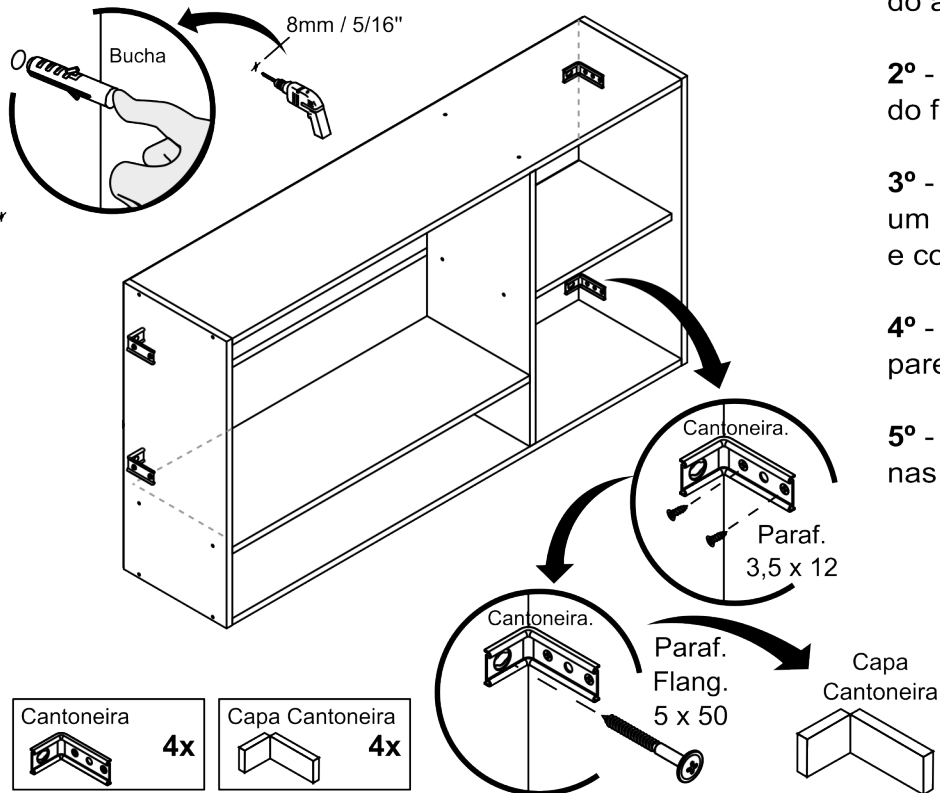


1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;


4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

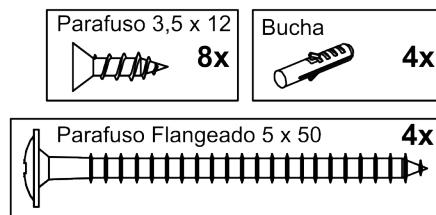

Passo 5 - Fixação das Portas



Antes de fixar a porta, Divida igualmente as folgas na parte superior e inferior;

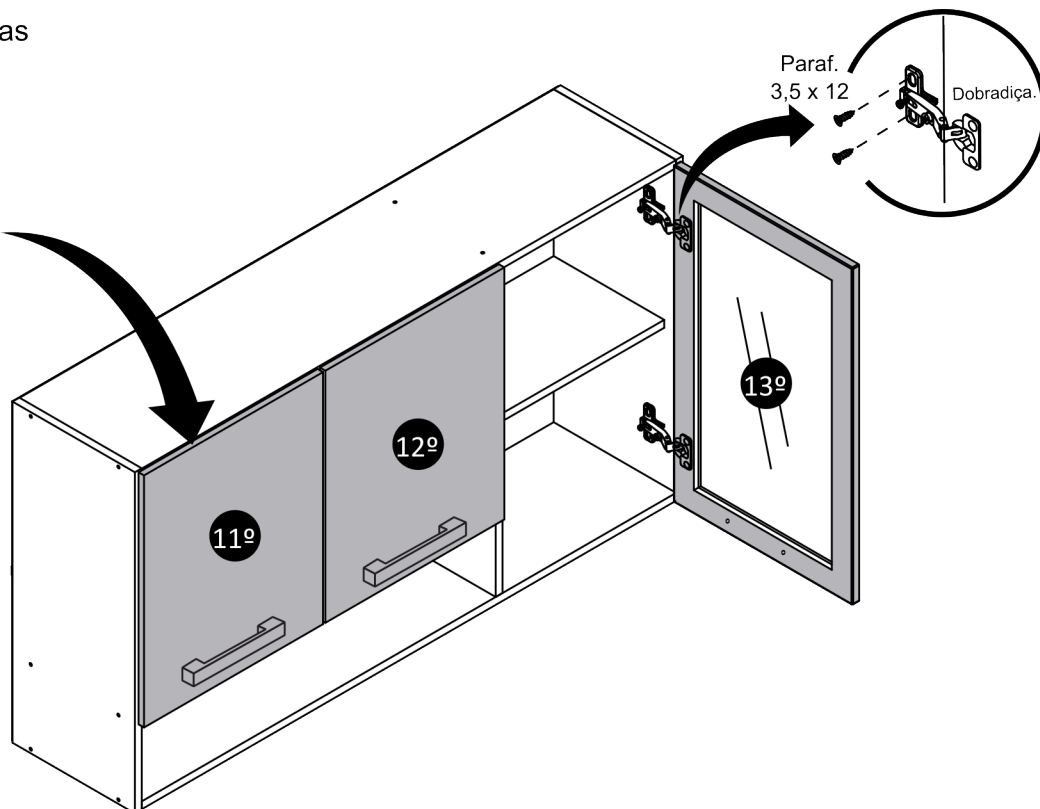

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos **nº1**, reposicione e aperte novamente;


2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos **nº2**, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso **nº3**, e regule até a posição desejada;

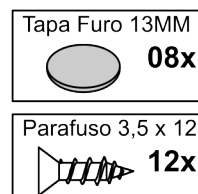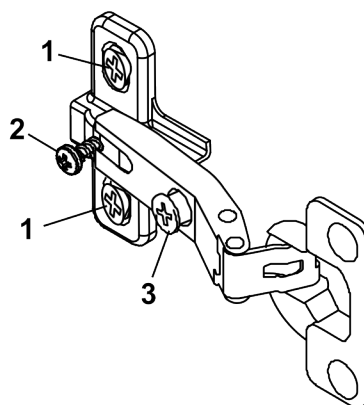


24x


Passo 2 - Fixação das Costas

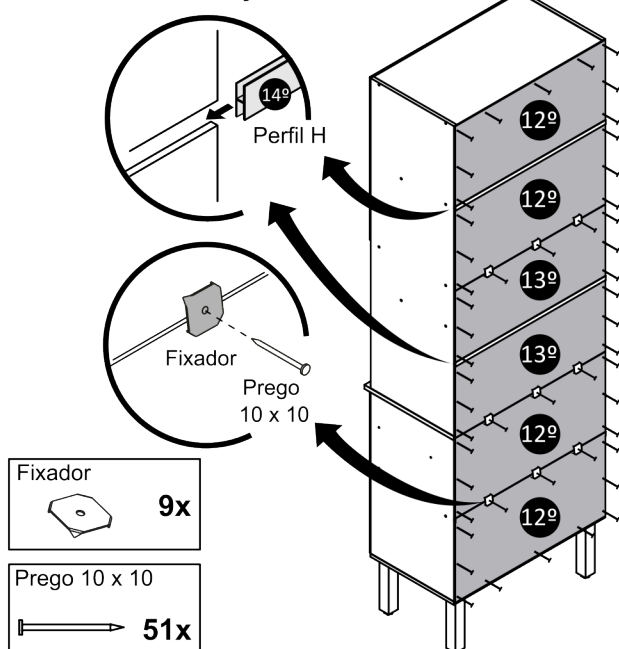

Passo 3 - Montagem das Portas

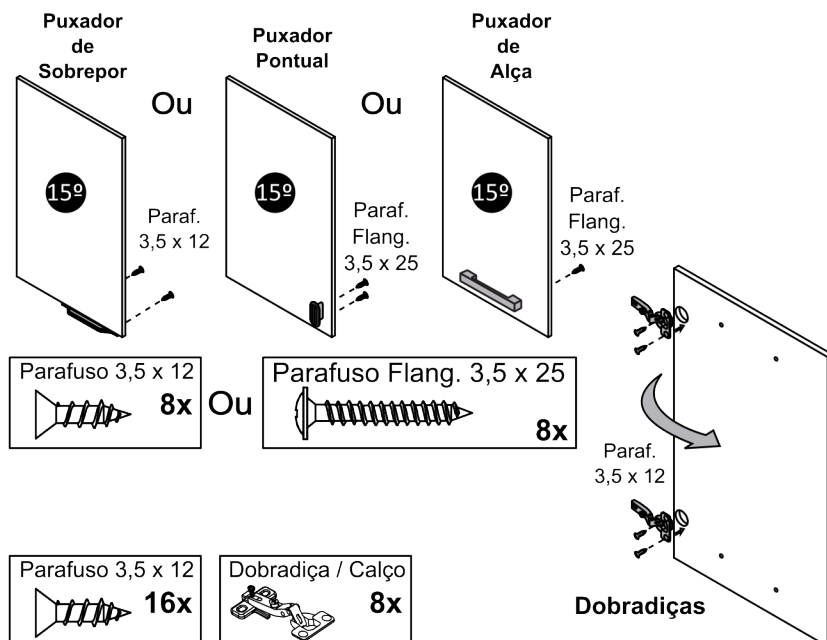

Passo 4 - Fixação na Parede

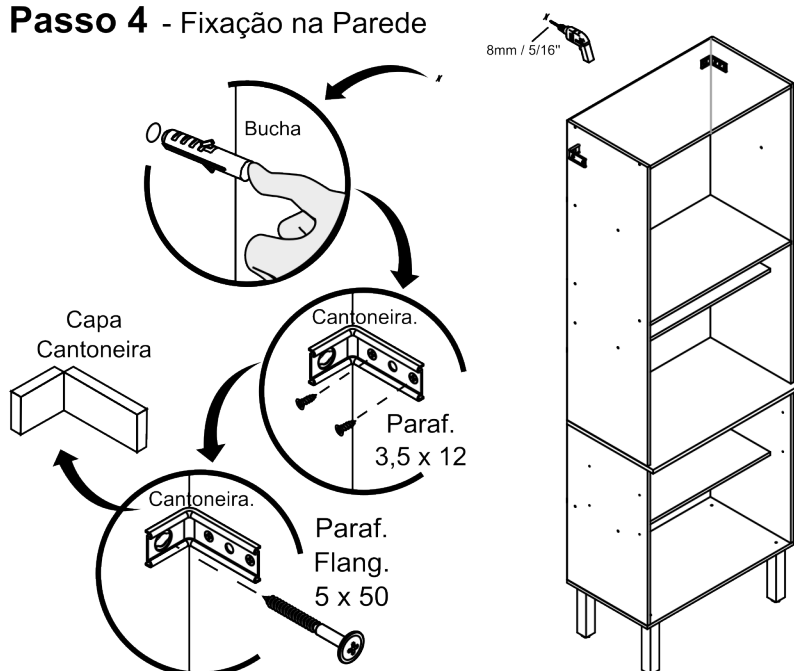

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;



2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Passo 5 - Fixação das Portas

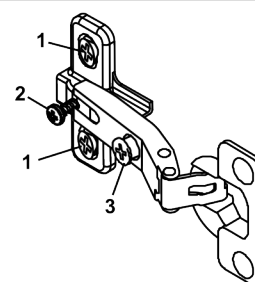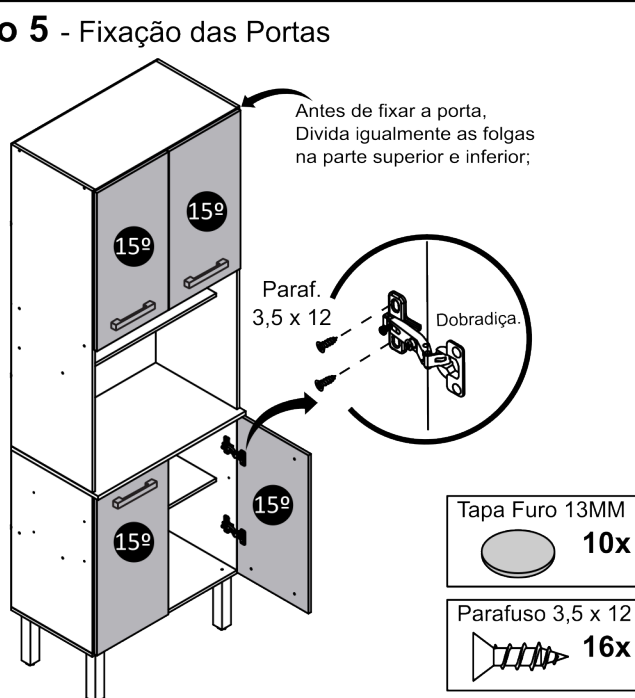

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

BALCÃO 3 PORTAS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: ÁVILA,

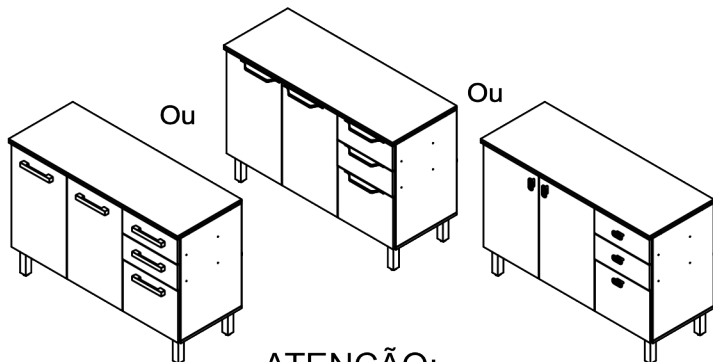


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	23784	BASE
2º	23745	LATERAL
3º	23745	LATERAL
4º	23745	DIVISÃO
5º	23712	PRATELEIRA
6º	23787	DIVISÃO
7º	23785	TAMPO
8º	21992	PÉ
9º	23793	COSTA
10º	23790	FRENTE GAVETA
11º	22125	LATERAL GEVETA
12º	22125	LATERAL GEVETA
13º	23791	TRASEIRO GAVETA
14º	23792	FUNDO GAVETA
15º	466	CORREDIÇA
16º	22543	PORTA ALTA 40
17º	22577	PORTA PEQUENA 40


Passo 2 - Montagem das Costas

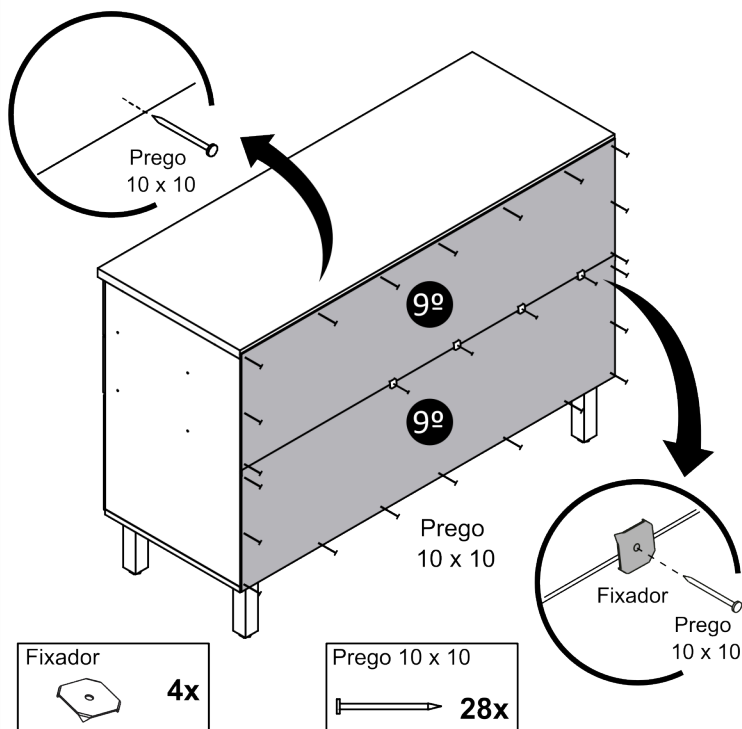


Passo 1 - Montagem do Corpo

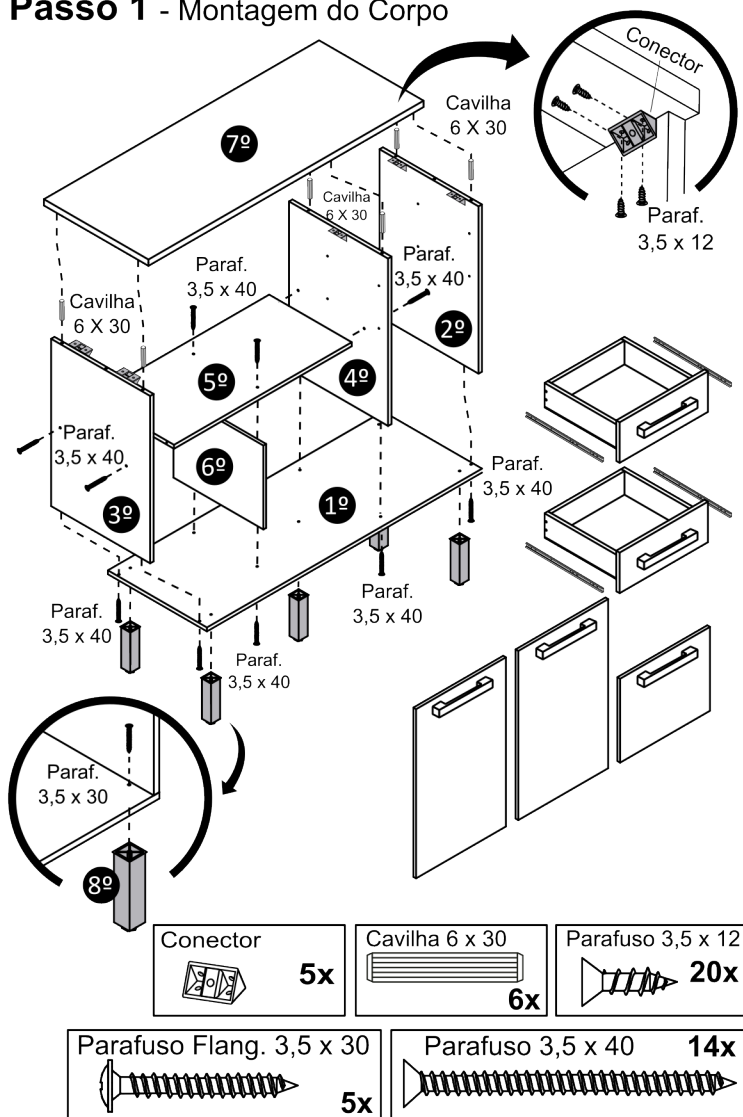


Passo 3 - Montagem das Gavetas

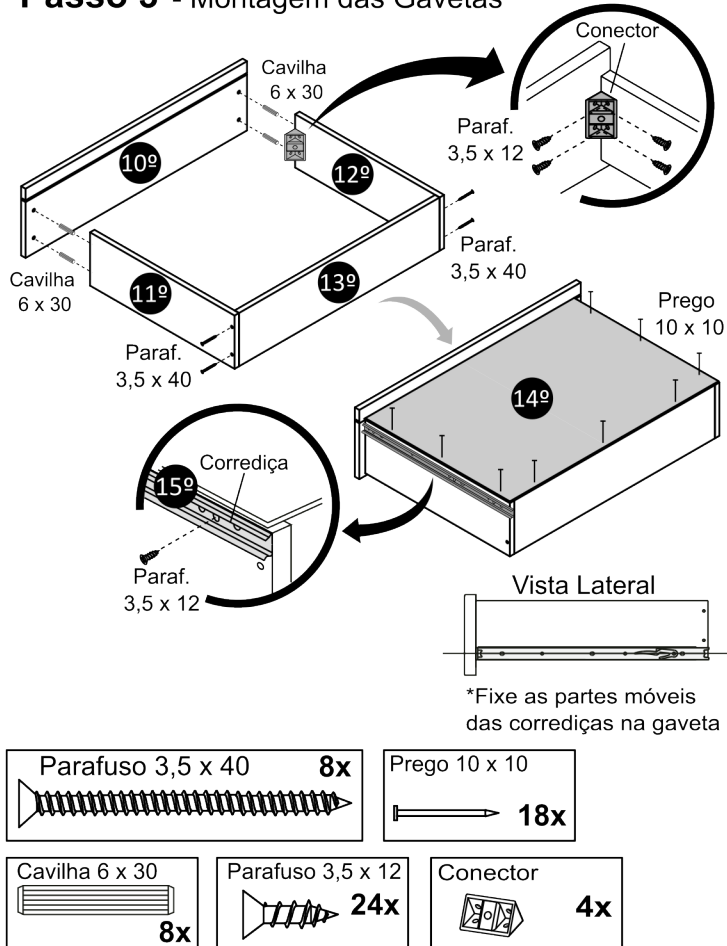

Passo 4 - Fixação das Corrediças

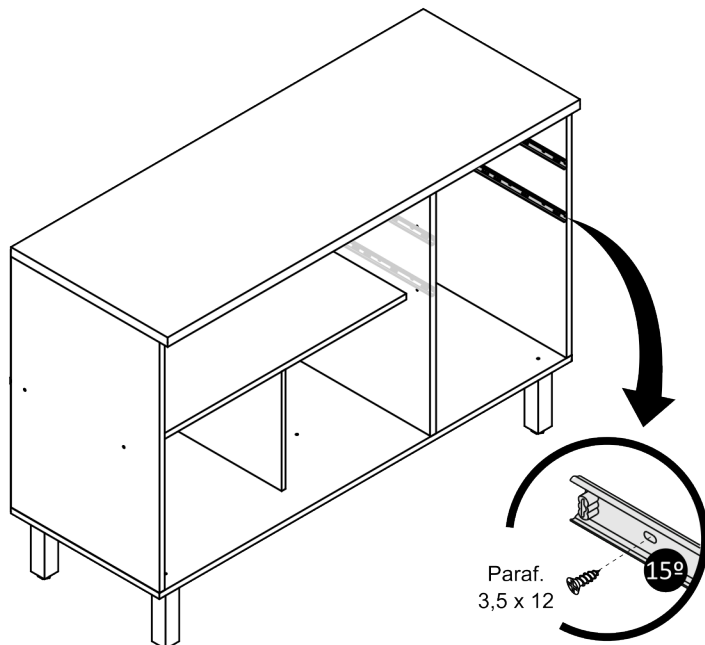

Parafuso 3,5 x 12




8x

Paraf.
3,5 x 12

15º

Passo 5 - Montagem das Portas


Puxador
de
Sobrepôr

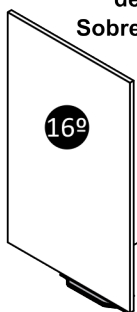

16º

Ou


Puxador
Pontual

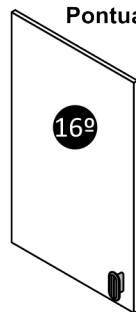

16º

Ou

Puxador
de
Alça

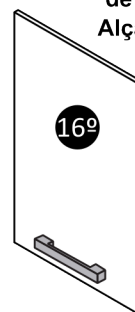

16º

Paraf.
Flang.
3,5 x 25

Paraf.
3,5 x 12

Paraf.
Flang.
3,5 x 25

Parafuso 3,5 x 12



10x

Ou

Parafuso Flang. 3,5 x 25



10x

Paraf.
3,5 x 12

Dobradiças

Parafuso 3,5 x 12




12x

Dobradiça / Calço



6x

Passo 6 - Fixação na Parede

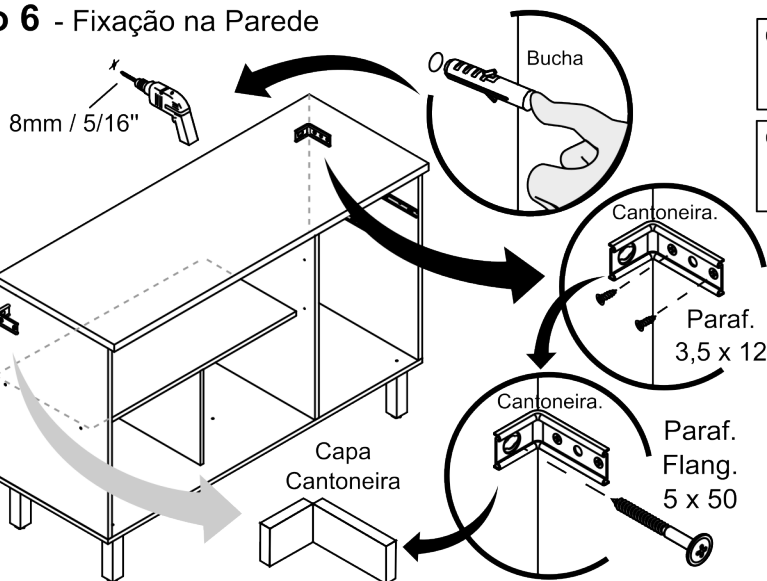

8mm / 5/16"


Bucha

Cantoneira



2x

Capa Cantoneira



1x

Cantoneira.

Paraf.
3,5 x 12

Cantoneira.

Paraf.
Flang.
5 x 50

Capa
Cantoneira

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;


2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Parafuso 3,5 x 12




Bucha




2x

Parafuso Flangeado 5 x 50



2x

Passo 7 - Fixação das Portas

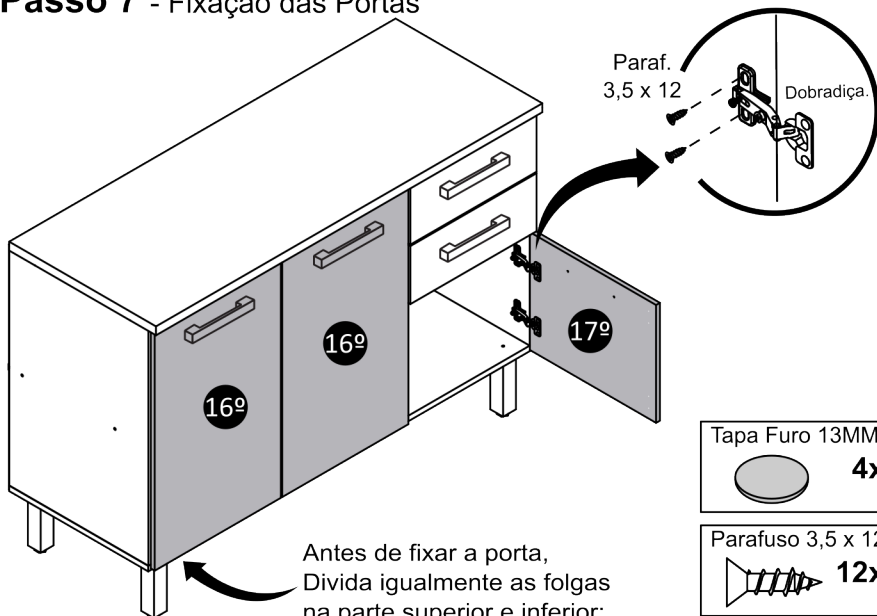

Paraf.
3,5 x 12

Dobradiça.


Antes de fixar a porta,
Divida igualmente as folgas
na parte superior e inferior;

Tapa Furo 13MM




4x

Parafuso 3,5 x 12



12x

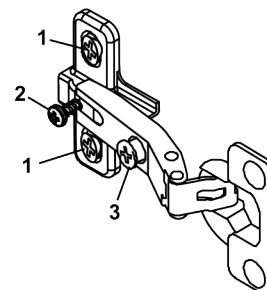

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;