


COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix

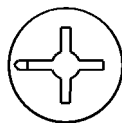


Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30



Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata




Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br



MANUAL DE MONTAGEM

Armário Alto Econômico

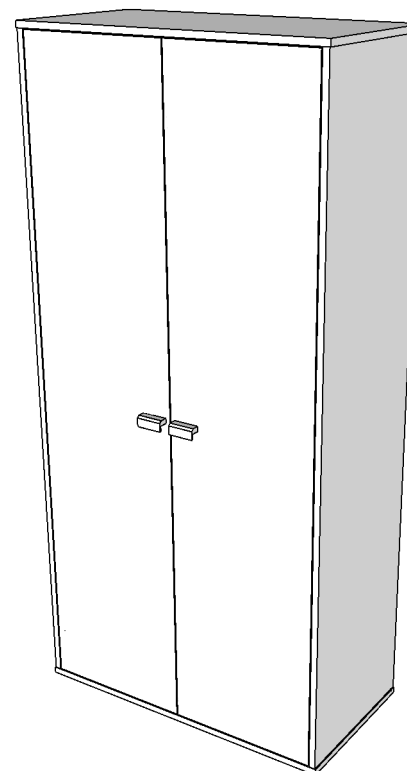

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

FERRAGENS

1	Minifix	20
2	Bucha Minifix	20
3	Tambor Minifix	20
4	Cavilha 8 x 30	20
5	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	30
6	Parafuso 4,0 x 25 Flangeado	04
7	Bucha Americana e Manipulo	04
8	Prego 10 x 10	20
9	Dobradiça c/ Calço 12mm	06
10	Puxador Econômico	02
11	Cola	01
12	Adesivo	01
13	Tapa Furo Minifix	20
14	Fechadura	01
15	Trinco	01
16	Batente para Trinco	01
17	Gota de Silicone	02

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Tampo Superior	01
B	Tampo Inferior	01
C	Prateleira	03
D	Lateral Esquerda	01
E	Lateral Direita	01
F	Porta	02
G	Fundo 3mm	02
H	Perfil 'H'	01

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Inicie a montagem preparando todos os dispositivos minifix em suas furações aplicando Cola (11).

2. Utilize o Parafuso (5) para fixar os Niveladores (7) no Tampo Inferior (B).

3. Coloque a Lateral (E) em uma superfície plana forrada com a embalagem do produto. Encaixe sobre ela as Prateleiras (C).

4. Encaixe a Lateral (D) nas Prateleiras (C) e aperte o Tambor Minifix (3).

5. Fixe o Tampo Inferior (B) na estrutura montada e aperte os Tambor Minifix (3).

6. Coloque um Fundo (G) em cada lado do Perfil (H) e depois, coloque na estrutura do móvel pelos canais nas Laterais (D), (E) e Tampo Inferior (B).

7. Fixe o Tampo Superior (A) na estrutura corretamente e aperte os Tambor Minifix (3).

8. Utilize os Pregos (8) para fixar os Fundos (G) nas Prateleiras (C).

9. Instale as Dobradiças (9) nas Portas (F) com o Parafuso (5). Coloque os Puxadores (10) com o Parafuso (6).

10. Coloque a Fechadura (14) com o Parafuso (5).

11. Parafuse o Batente do Trinco (16) na Prateleira (C) ligeiramente a esquerda, utilize o Parafuso (5).

12. Feche a Porta Esquerda (F), posicione o Trinco (15) fechado, de forma que fique alinhado com o Batente, parafuse-o com o Parafuso (5).

13. Aplique as Gotas de Silicone (17) nas Prateleiras (C) para amortecer o impacto com a Porta.

14. Finalize colocando as Portas (F) na estrutura regulando-as corretamente.

