




Abstratto

**POLTRONA WIND/MIX**

**Instruções de Montagem**

1. Para montagem, a poltrona (02) deve estar virada de cabeça para baixo;
2. Fixar a base de balanço (01) na parte inferior da poltrona, utilizando parafusos 5x60mm (A).

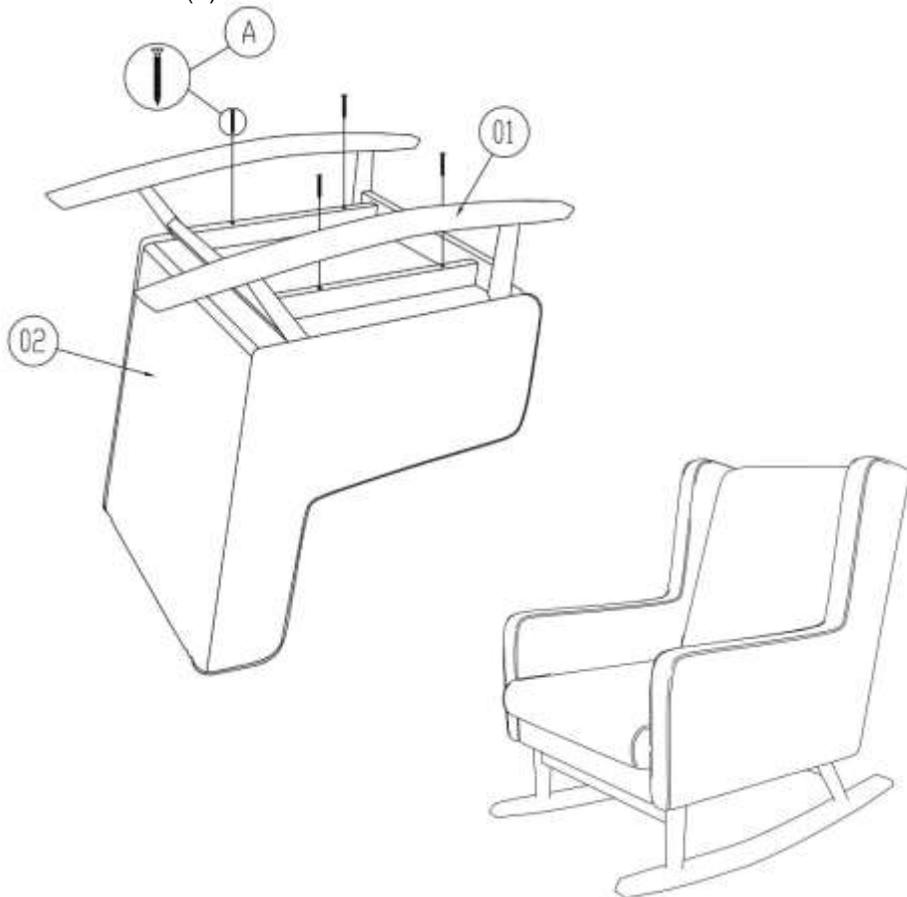

Fone: (015 47) 3370-7368

[atendimento@abstratto.com.br](mailto:atendimento@abstratto.com.br) / instagram: @abstrattoestofados




Abstratto

**POLTRONA WIND/MIX**

**Instruções de Montagem**

1. Para montagem, a poltrona (02) deve estar virada de cabeça para baixo;
2. Fixar a base de balanço (01) na parte inferior da poltrona, utilizando parafusos 5x60mm (A).

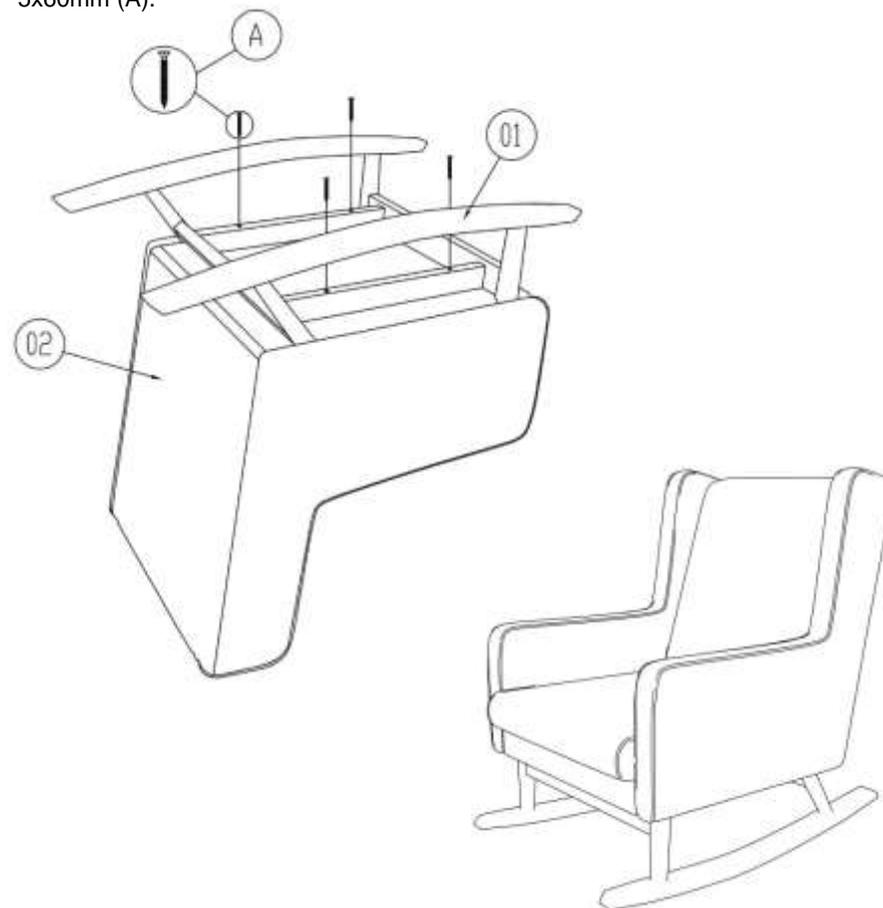

Fone: (015 47) 3370-7368

[atendimento@abstratto.com.br](mailto:atendimento@abstratto.com.br) / instagram: @abstrattoestofados