



www.drdmoveis.com.br



sac@drdmoveis.com.br





(49) 3197-1717



(49) 99992-0868

MANUAL DE MONTAGEM MULTIUSO NÁPOLES

(REF #638)

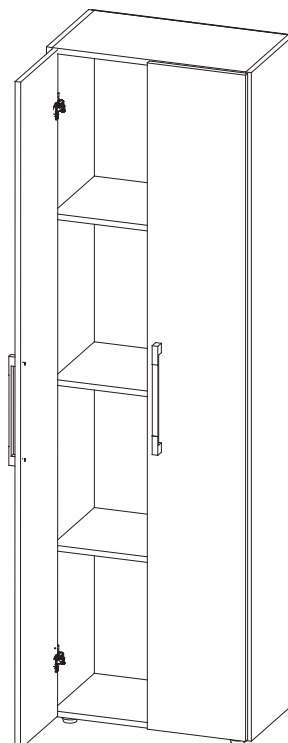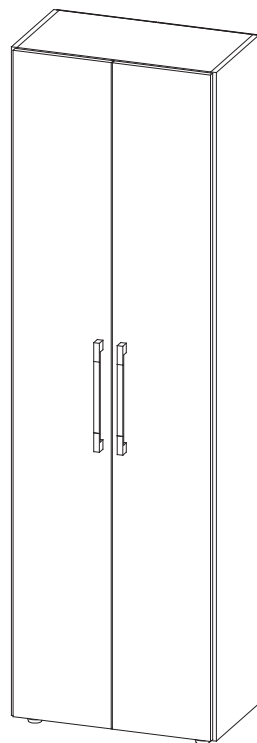

ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!


REQUISITOS PARA A MONTAGEM



MARTELO



FURADEIRA / PARAFUSADEIRA


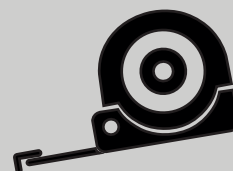


TRENA MÉTRICA



CHAVE PHILLIPS

Identificação das partes

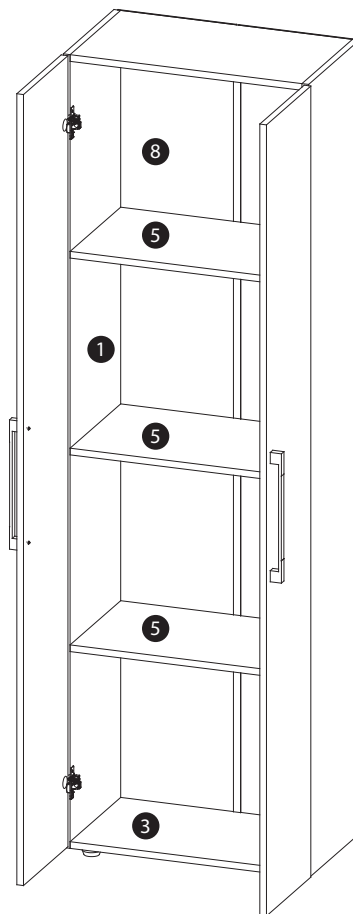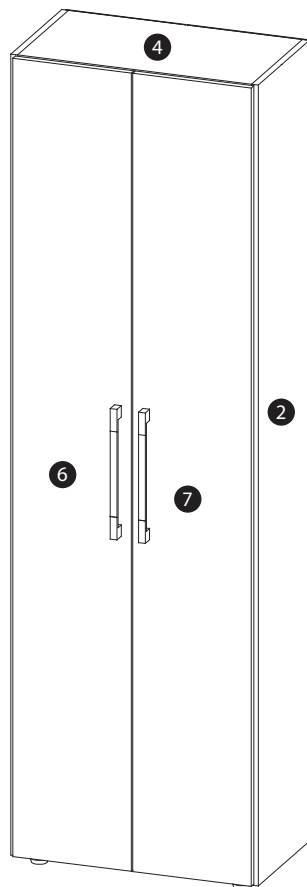

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Lateral esquerda	178x30cm	1
2.	Lateral direita	178x30cm	1
3.	Base	52x30cm	1
4.	Tampo	52x30cm	1
5.	Prateleiras	52x30cm	3
6.	Porta esquerda	177,4x30cm	1
7.	Porta direita	177,4x30cm	2
8.	Fundo 3mm	177x26,6cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Cavilha Ø6x30mm	20 und	
B.	Parafuso 3,5x14mm	16 und	
C.	Parafuso 3,5x25mm	04 und	
D.	Parafuso 3,5x40mm	14 und	
E.	Dobradiça	04 und	
F.	Tapa-furo	10 und	
G.	Sapata Ø40x20mm	04 und	
H.	Puxador 256mm	02 und	
I.	Prego 10x10mm	50 und	
J.	Perfil H	1,75m	

Atenção!

Para evitar danos às peças do produto, são enviados junto à embalagem do móvel retalhos de MDP identificados com "NÃO USAR", para que as peças não colidam entre si dentro da embalagem. Assim sendo, esses retalhos não compõe a montagem do produto e podem ser descartados.




Montagem

A montagem dessa Estante deve ser feita deitada em um lugar plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.


01. Comece a montagem identificando a lateral esquerda (1), a base (3), o tampo (4) e as prateleiras (5). Coloque as cavilhas (A) nas furações das prateleiras (5), do tampo (4) e da base (3), e encaixe as mesmas na lateral esquerda (1).

Parafuse a lateral esquerda (1) nas prateleiras (5) utilizando 5 parafusos 3,5x40mm (D), conforme ilustração.

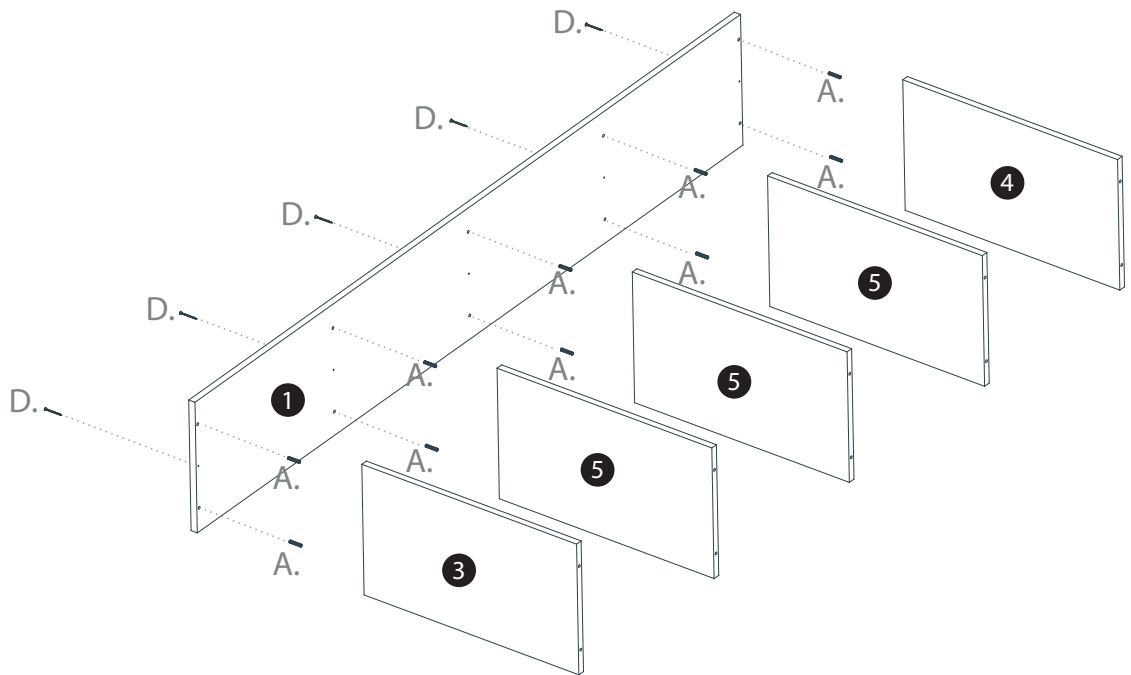


02. Identifique a lateral direita (2).


Coloque o restante das cavilhas nas prateleiras (5), tampo (4) e base (3). Após, faça o encaixe da lateral direita (1), conforme o desenho abaixo. Parafuse a mesma utilizando 05 parafusos 3,5x40mm (D).

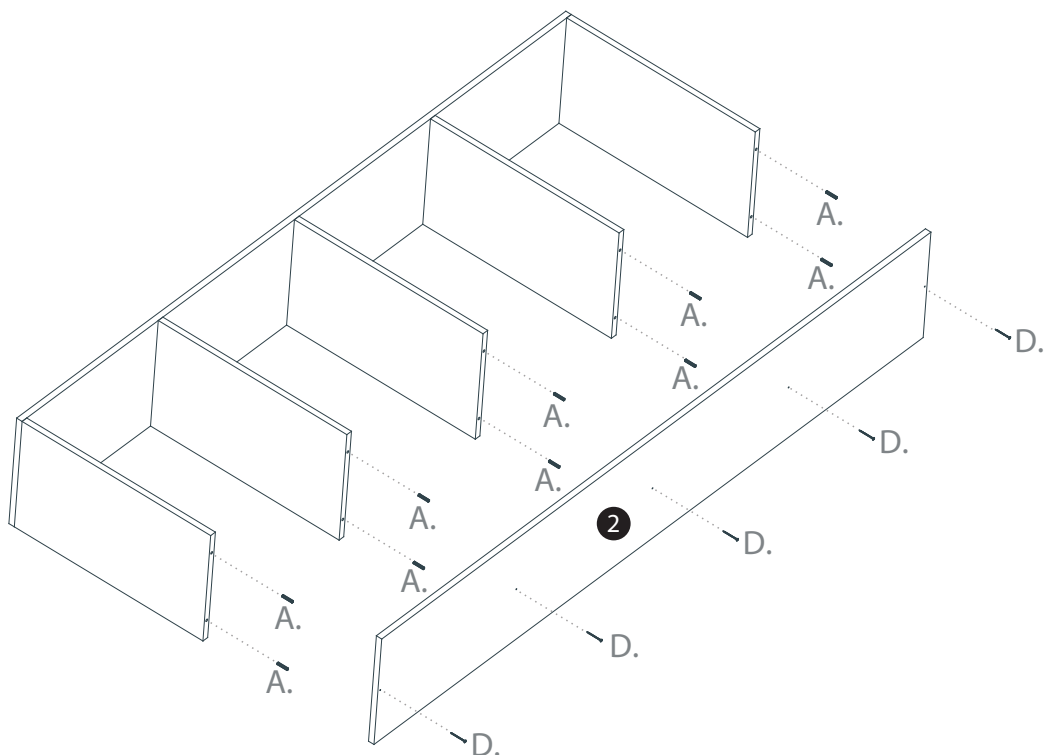


03. Faça a fixação de um dos lados do fundo (8) na estrutura montada, utilizando os pregos 10x10mm (I) que acompanham o kit de montagem. Ao todo serão enviados 50 pregos e serão utilizados 25 unidades em cada lado do fundo.

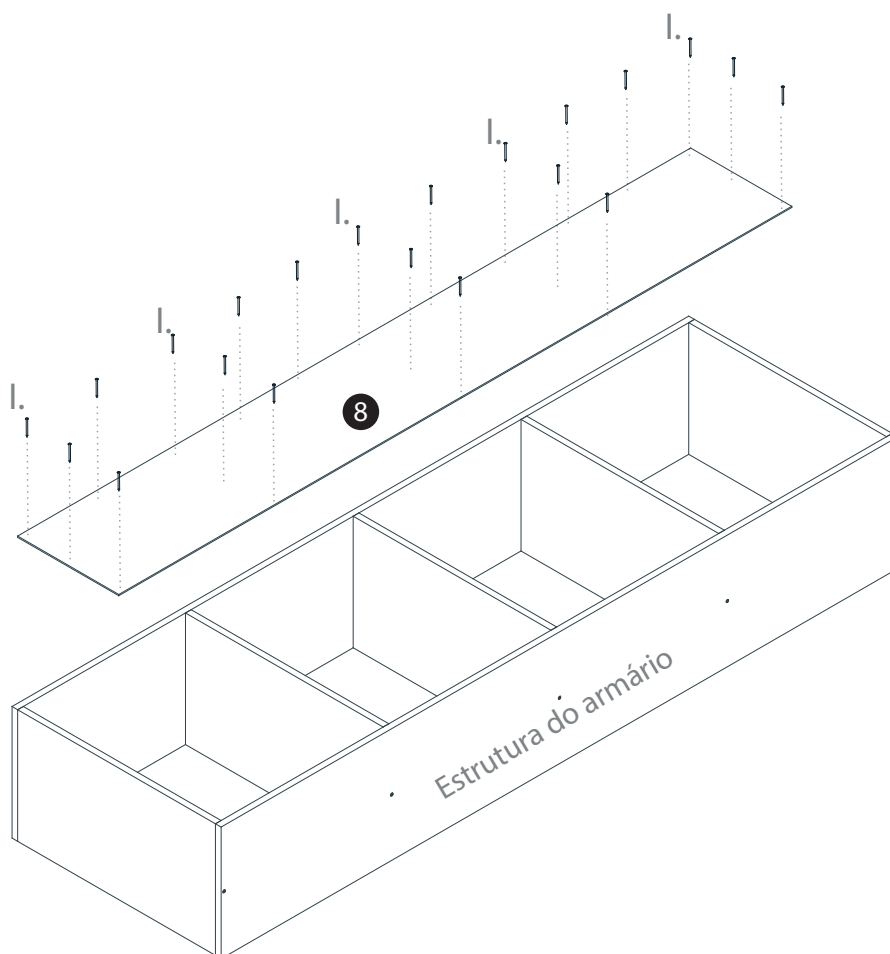



04. Efetue o encaixe do perfil H (J) na parte do fundo (8) montada anteriormente. Após, encaixe a peça restante do fundo (8) no mesmo perfil H (J). Faça a fixação do mesmo utilizando o restante dos pregos (I) que acompanham o kit de montagem.

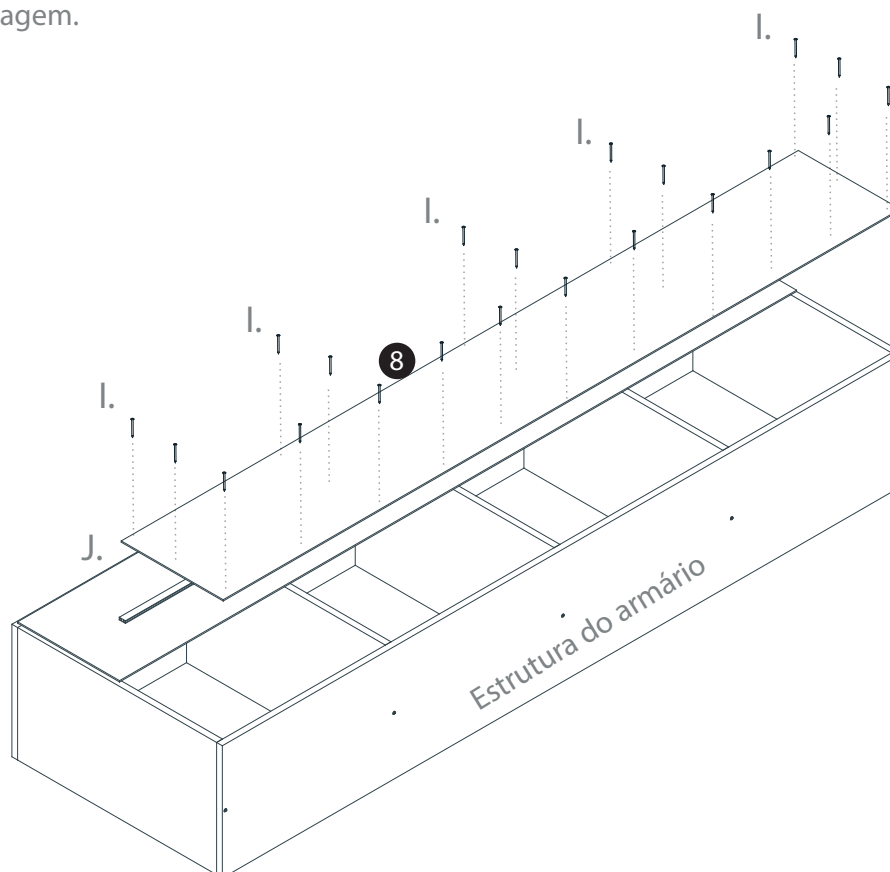

05. Faça a montagem das 04 sapatas Ø40x20mm (G) na base (3) da estrutura com 04 parafusos 3,5x25mm (C).

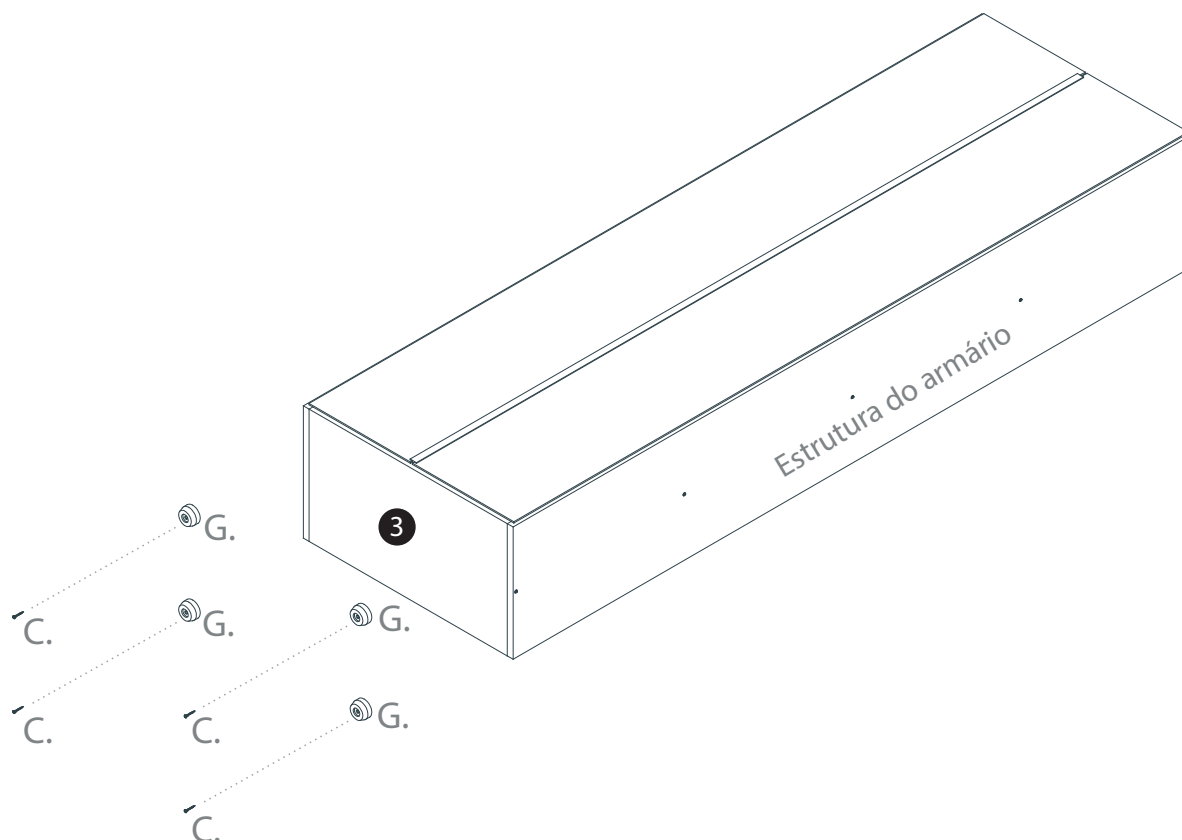


06. Para montar as portas (6,7), fixe as dobradiças (E) nas laterais (1,2) com os parafusos 3,5x14 (B), conforme ilustração a baixo.

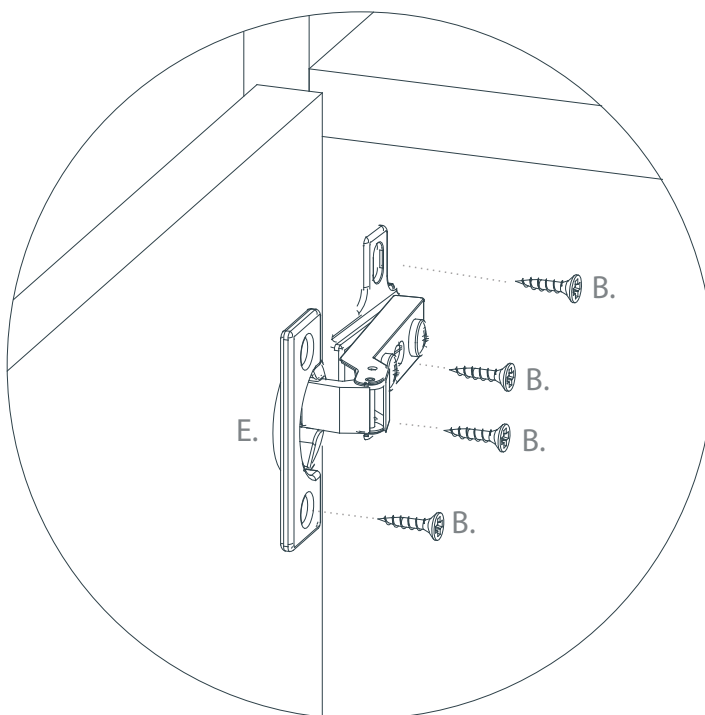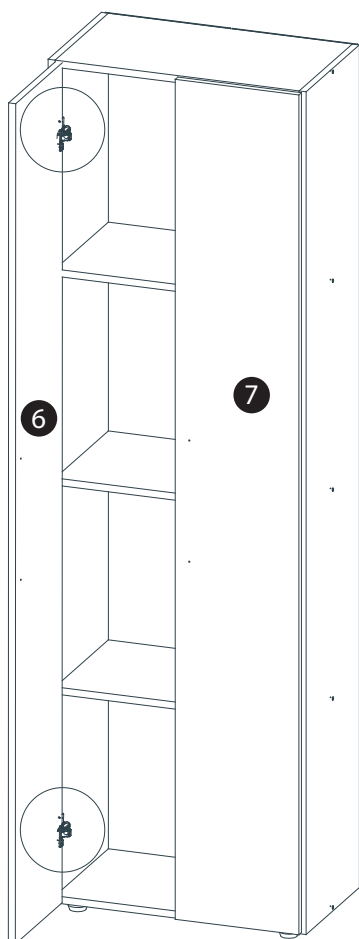


OBSERVAÇÃO: Não é feita a pré furação para a instalação das dobradiças, com o intuito de dar uma melhor aderência dos parafusos na chapa!

07. Para a montagem do puxador (H) posicione o mesmo no lado externo da porta (7) e faça a parafusação no lado interno utilizando 02 parafusos 3,5x40mm (D) em cada um.

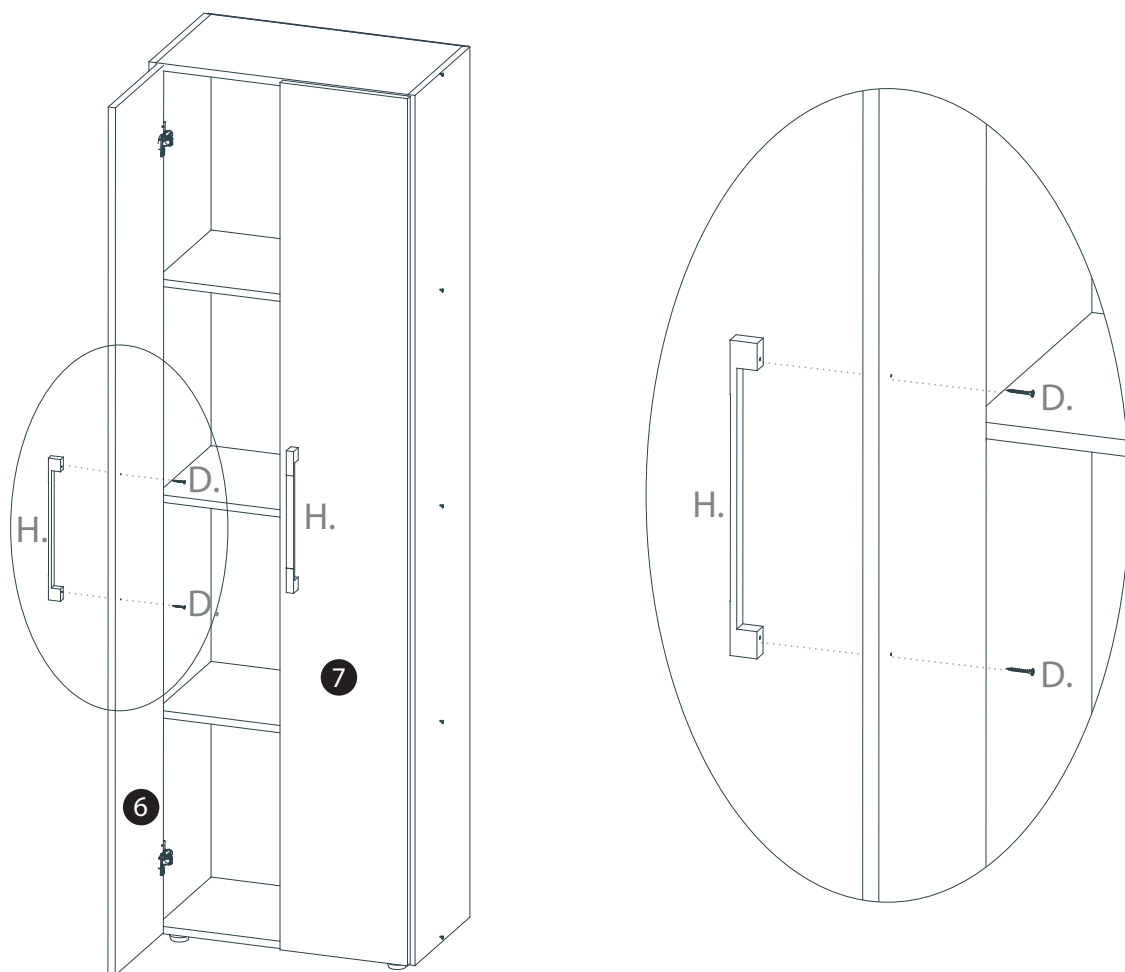

08. Para finalizar, cole os tapa-furos (F) nas cabeças dos parafusos que ficam aparente.

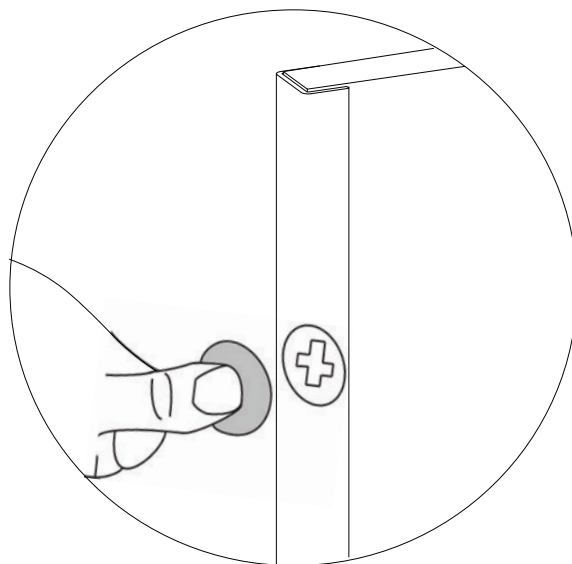

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.



A drd móveis agradece a você cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.