

Certificado de Garantia

A Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda., buscando sempre a tranquilidade e confiança de seus clientes acerca dos produtos a eles dedicados apresenta a devida certificação de garantia.

De acordo com a garantia conferida por este certificado do produto Lukaliam Moveis Ltda.,

o consumidor/cliente deverá ter cautela da seguinte forma:

1. Sempre privar pelo uso normal e adequado do produto, evitando maus tratos, exposição excessiva a luz solar e calor, pois isso pode acarretar mudança na cor original do mesmo;
2. Lembramos que avarias no manuseio e transporte de produtos não são válidos para este certificado, e, sugerimos para transporte a utilização de profissionais especializados.
3. A Garantia neste ato documentada se limita única e exclusivamente ao móvel, não contemplando, portanto, os produtos a ele agregados, tais como vidros, aramados, ferragens, e demais acessórios que não sejam da fabricação da Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda.

Os prazos de Garantia

Será de 90 dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, tanto para defeitos de fácil constatação, quanto para defeitos de fabricação, salvo seguindo as condições de uso normal do produto, e demais considerações do presente certificado, contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

Instruções de Limpeza, Montagem e Conservação.

No que diz respeito à limpeza do produto, recomendamos a utilização somente de pano levemente umedecido com água; No momento da montagem, o cliente/consumidor deverá certificar e acompanhar o momento da montagem, assinando um termo de satisfação, seguindo a risca para evitar maiores complicações na montagem, que por sua vez, é responsabilidade do cliente/consumidor tornando assim inaplicável o presente termo de garantia, bem como quaisquer tipos de recorte no móvel.

Não são de responsabilidade da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Problemas originados pela má utilização dos produtos, exposição a intempéries, e também da ação de pragas diversas, cupins, e ainda, no armazenamento impróprio do produto em locais não detetados periodicamente.

Observações Finais

O presente certificado de garantia deverá ser exercido nos prazos neste ato indicados, pelas lojas revendedoras dos produtos da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Principalmente aquela que o produto foi adquirido, mediante apresentação da nota fiscal, e o presente certificado. Destacamos que não será concedida assistência técnica se detectado o mau uso do produto.

Rodovia Floriano Rodrigues Martinez S/N
Km 0,6 - CEP. 15130-000 - Jaci-SP
www.lukaliam.com.br



Manual de Montagem

Cômoda PREMIUM

PARA UMA MONTAGEM PERFEITA DE SEU PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CADA PASSO DA MONTAGEM.



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


Nº	MEDIDA	NOME
01	1360x450	Base
02	904x449	Lateral Esquerda
03	656x86	Trava Esq/Dir
04	904x422	Divisória
05	904x449	Lateral Direita
06	1360x450	Tampo
07	902x40	Acab. Lateral Esq/Dir.
08	1307x40	Acab. Inf/Sup.
09	1307x112	Régua detalhe Inf/Sup
10	873x112	Regua Det. Lat. Esq.
11	873x112	Regua Det. Lat. Dir.
12	635x208	Fente Gaveta Esq.
13	635x208	Frente Gaveta Dir.
14	845x50	Apoio corrediça Front Esq.
15	845x28	Apoio corrediça Tras. Esq.
16	845x50	Apoio corrediça Front Dir.
17	845x28	Apoio corrediça Tras. Dir.
18	902x41	Distanciador Traseiro
19	15x384	Trava Gaveta
20	583x155	Contra Fundo Gaveta
21	385x155	Lateral Gaveta
22	672x304	Fundo Traseiro
23	567x399	Fundo Gaveta

QTD DE ACESSÓRIOS / QTD OF ACCESSORIES / QTD DE ACCESORIOS


Parafusos em tamanho real		
A 16		PARAFUSO 5,0X40 CHATO SOBERBA PRETO S/ PONTA
B 38		PARAFUSO 3,5X35 CHATO
C 08		PARAFUSO 3,5X25 CHATO
D 132		PARAFUSO 3,5X12 CHATO
E 16		PARAFUSO 6x8 CHATO
F 04		CAVILHA 6x50
G 92		CAVILHA 6x30
H 08		CAVILHA 6x20
I 38		MINIFIX
J 04		CANTONEIRA 4 FUROS
K 09		GARRINHA
L 08		CANTONEIRA GAVETA
M 08		PUXADOR COVER 128
N 70		PREGO
O 04		PERFIL H 670MM
P 04		PÉS DE FERRO LATERAIS
Q 01		PÉ DE FERRO CENTRAL
R 08		CORREDIÇA TELESCÓPICA

17º Passo


- 08 - Caviglia 6x30 - F
- 04 - Minifix - I
- 02 - Cantineira Metálica Gaveta - L
- 01 - Parafuso 3,5x25 Chato - C
- 06 - Parafuso 3,5x12 Chato - D

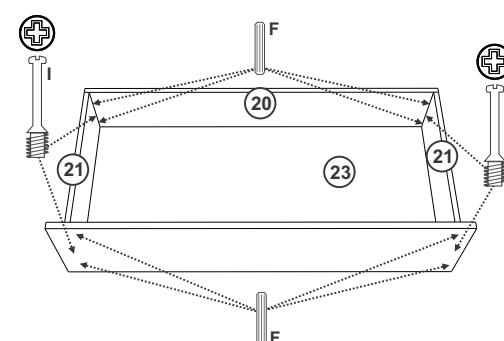

Montar a gaveta com Trapézio e Caviglia conforme ilustração a cima. Fixar a Corredíça rente as laterais 21 com Parafuso 3,5x12 chato.

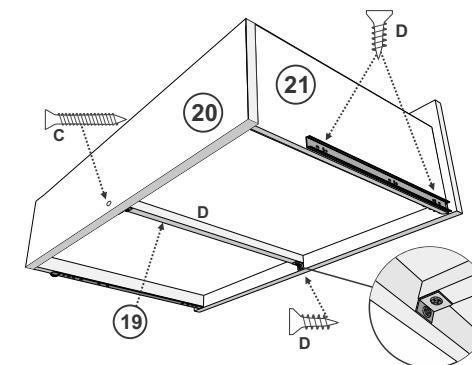


Atenção: Para maior resistência da gaveta colocar a trava de gaveta 19 fixada com 1 parafuso 3,5/25 do lado do Contra fundo, e do lado da frente gaveta fixar com a cantoneira metálica e 2 parafusos 3,5/12 .

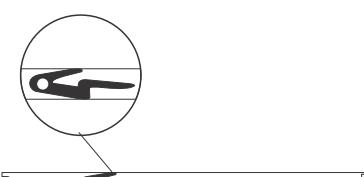

Esta é a travinha que destrava a corredíça.
Aperte um lado para baixo e outro para cima para retirar a parte móvel .


18º Passo

- 02 - Parafuso 3,5x12 - D
- 01 - Puxador Cover - M

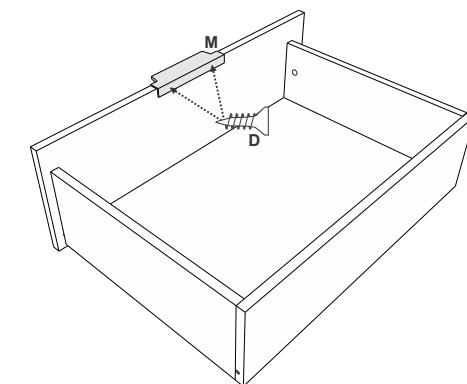

Fixar os Puxadores com Parafuso 3,5x12.


Encaixar as gavetas esquerda e direita nas cômodas.

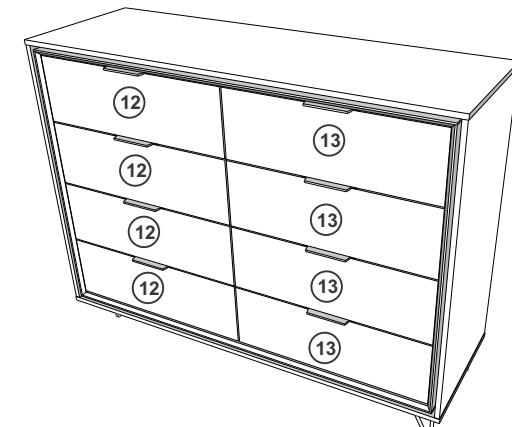


Produto montado finalizado.

5º Passo

06 - Parafuso 5x40 - A

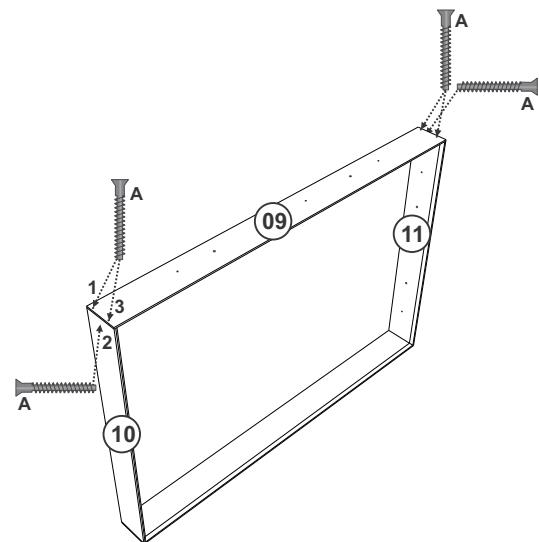


Fixar a peça 09 nas peças 10 e 11 com Parafuso 5x40.
Intercalar a fixação conforme numeração acima.

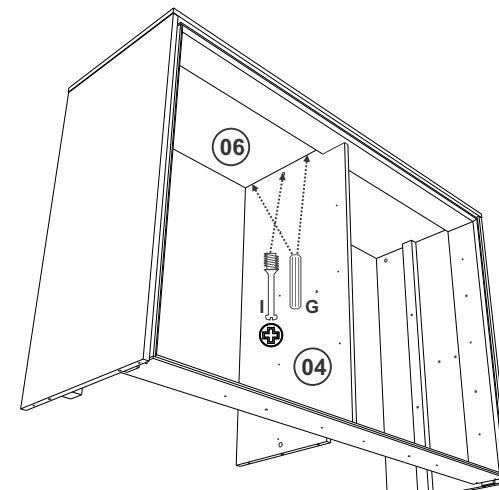7º Passo01 - Minifix - I
02 - Cavilha 6X30 - G


Fixar as peças 04 na peça 06 com Cavilha 6X30 e Minifix

9º Passo

02 - Cavilha 6x30 - G

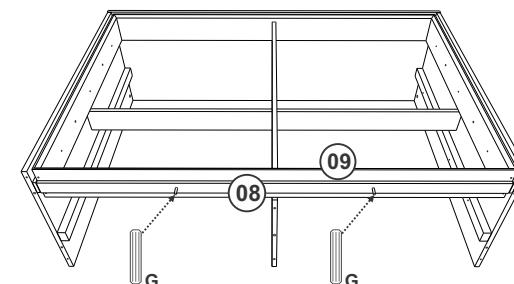


Fixar a peça 08 na peça 09 com Cavilha 6x30.

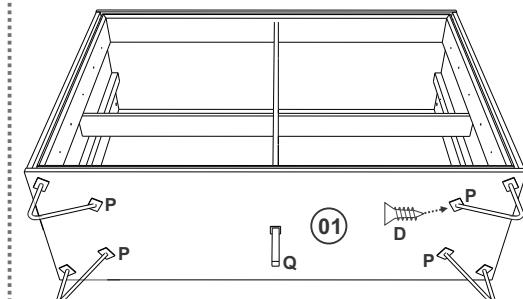11º Passo36 - Parafuso 3,5x12 - D
04 - Pé de ferro Lateral - P
01 - Pé de ferro central - Q


Fixar os pés de ferro na peça 01 com Parafuso 3,5x12.

6º Passo


02 - Cavilha 6x30 (já fixada na peça 08) - G

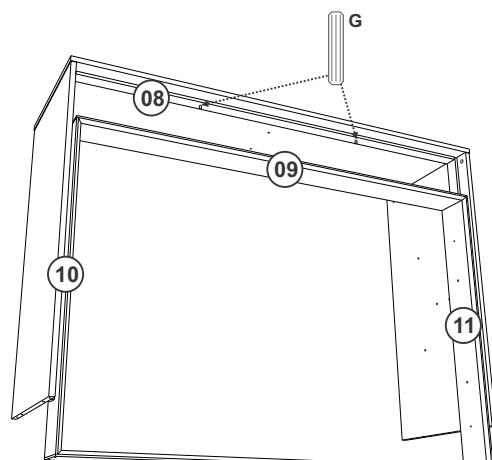

Fixar a peça 09 na peça 08 com Cavilha 6x30.

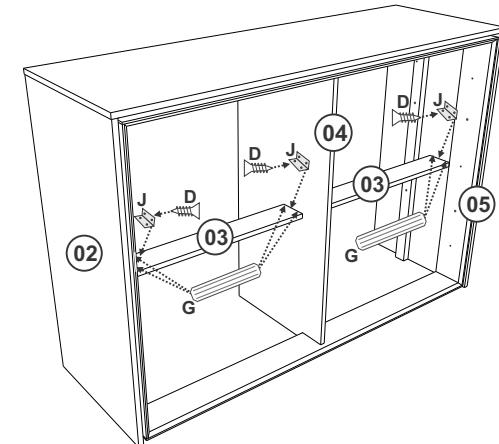8º Passo04 - Cantoneira Metálica - J
08 - Cavilha 6X30 - G
16 - Parafuso 3,5x12 - D


Fixar as peças 03 nas peças 02, 04 e 05 com Cavilha 6X30 e
Cantoneira metálica 4 furos e Parafuso 3,5x12.

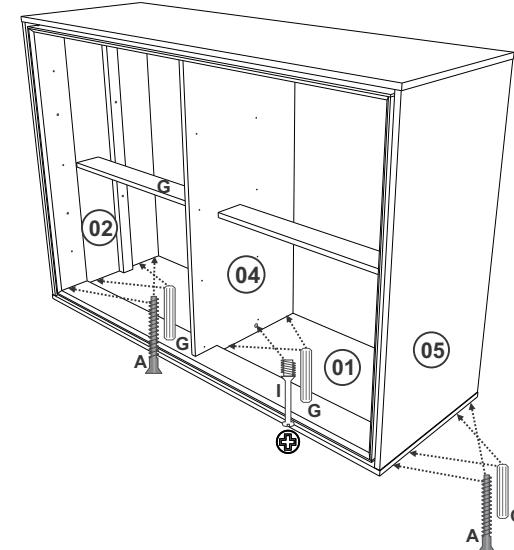10º Passo01 - Minifix - I
06 - Cavilha 6x30 - G
04 - Parafuso 5x40 - A

Fixar a peça 01 nas peças 02 e 05 com Cavilha 6x30 e Parafuso 5x40
e fixar na peça 04 com Cavilha 6x30 e Minifix.

12º Passo


14 - Parafuso 3,5x35 - B

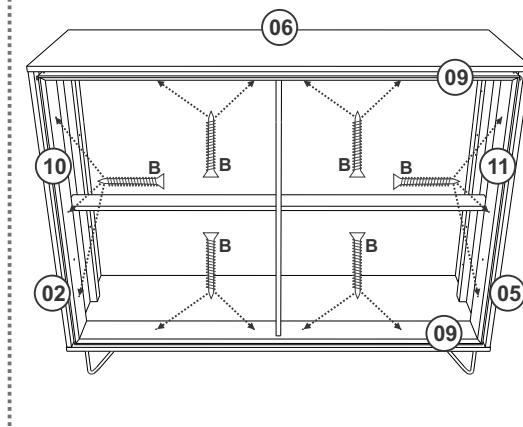

Fixar as peças 09, 10 e 11 nas peças 01, 02, 06 e 05 com
Parafuso 3,5x35.

13º Passo


08 - Parafuso 3,5x35 - B
02 - Cavilha 6x20 - H
02 - Cavilha 6x50 (já fixada na peça 18) - F

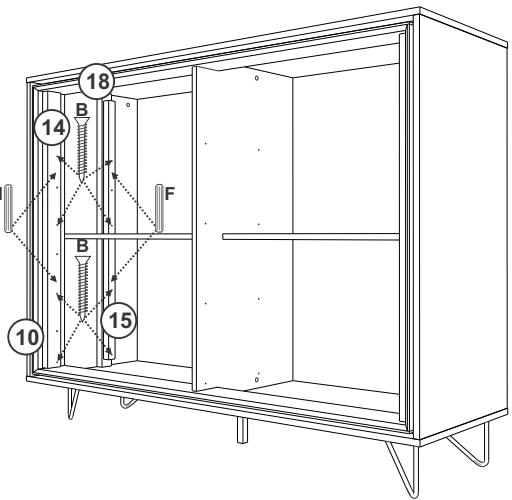

Fixar a peça 14 na peça 10 com Cavilha 6x20 e Parafuso 3,5x35.
Fixar a peça 15 na peça 18 com Parafuso 3,5x35.

14º Passo


08 - Parafuso 3,5x35 - B
02 - Cavilha 6x20 - H
02 - Cavilha 6x50 (já fixada na peça 18) - F

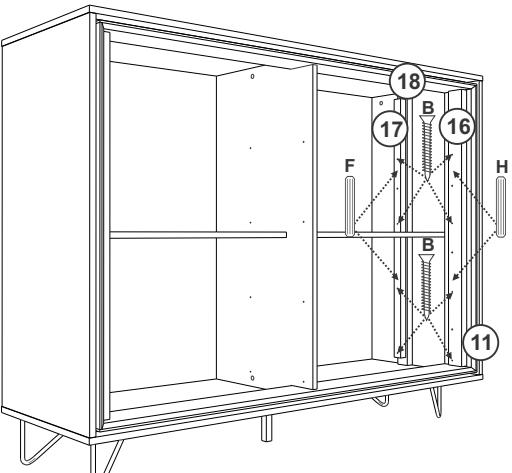

Fixar a peça 16 na peça 11 com Cavilha 6x20 e Parafuso 3,5x35.
Fixar a peça 17 na peça 18 com Parafuso 3,5x35.

15º Passo


16 - Parafuso 3,5x12 - D
16 - Parafuso 6x8 - E
16 - Corrediça Telescópica - R

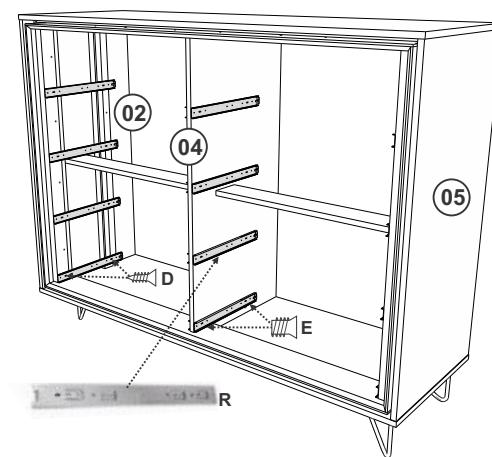

Fixar as Corrediças telescópicas com Parafuso 3,5x12 nas peças 02, e 05.
Fixar as corrediças na peça 04 com Parafuso 6x8.

16º Passo

70 - Prego - N
09 - Garrinha - K
04 - Perfil H 670mm - O

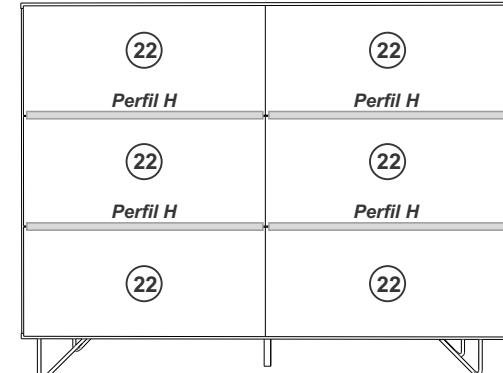


Fixar os fundos com Prego e Garrinha e unir com Perfil H.

*Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.

1º Passo


04 - Minifix - I
04 - Cavilha 6X30 - G

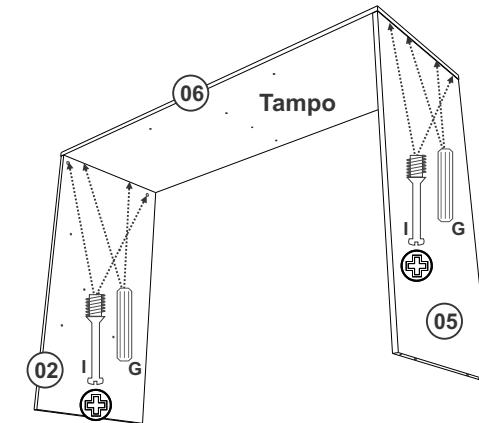

Fixar as peças 02 e 05 na peça 06 com Cavilha 6X30 e Minifix.

3º Passo


08 - Parafuso 3,5x35 - B
04 - Cavilha 6X50 - F

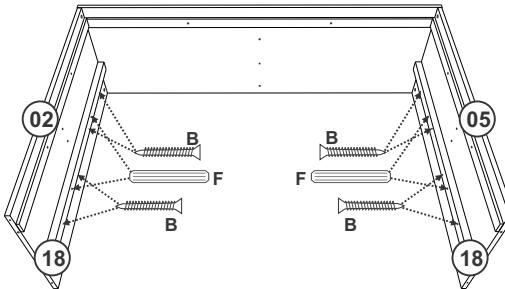

Fixar as peças 18 nas peças 02 e 05 com Parafuso 3,5x35 e Cavilha 6X50.

2º Passo


02 - Cavilha 6x30 - G
04 - Cavilha 6x20 - H

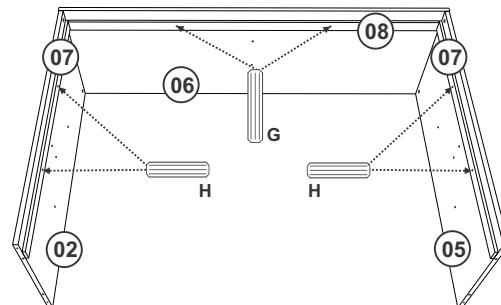

Fixar as peças 07 nas peças 02 e 05 com Cavilha 6x20. Fixar a peça 08 na peça 06 com Cavilha 6x30.

4º Passo

06 - Parafuso 5x40 - A

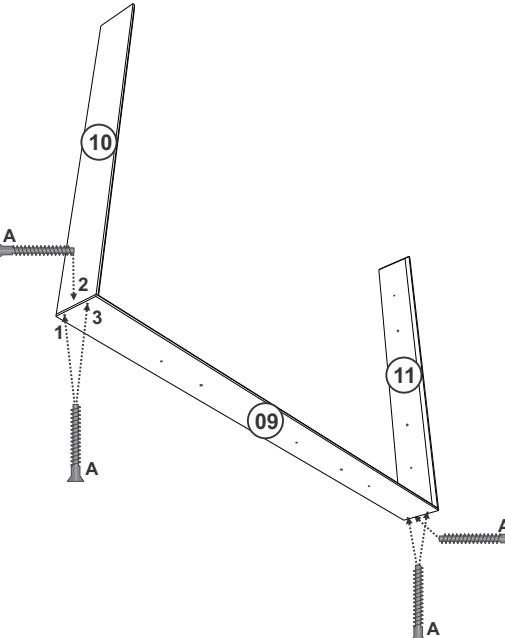

Fixar as peças 10 e 11 na peça 09 com Parafuso 5x40.
Intercalar a fixação conforme numeração acima.