
BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


CÔMODA SLIN

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



Fer. 222709

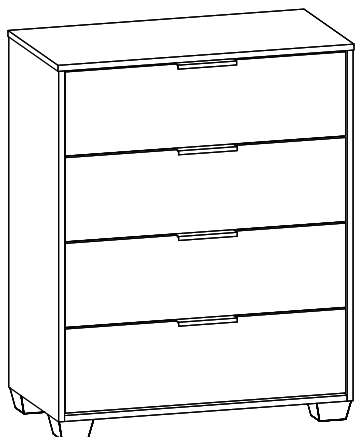Ref.
513058


CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222701	01	Lateral Dir. 878x400x15	01
222702	02	Lateral Esq. 878x400x15	01
222703	03	Tampo 760x402x15	01
222704	04	Travessa 726x100x15	02
222708	05	Costa 750x296x03	03
227415	06	Lat. Gaveta 335x100x15	08
222706	07	Costa Gaveta 701x100x15	04
222707	08	Fundo Gav. 685x345x03	04
222705	09	Fte Gav. 720x211x15	04

A		40	G		04
B		04	H		12
C		12	K		04
D		08	L		01
E		64	M		08
F		30	N		04
P		04	O		01


0 14 20 40 50
Medidas de parafusos

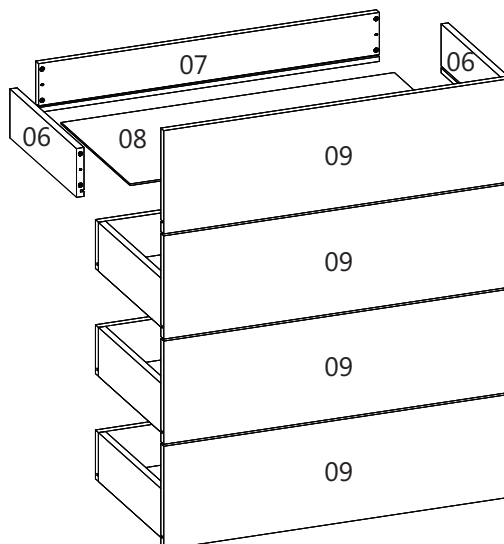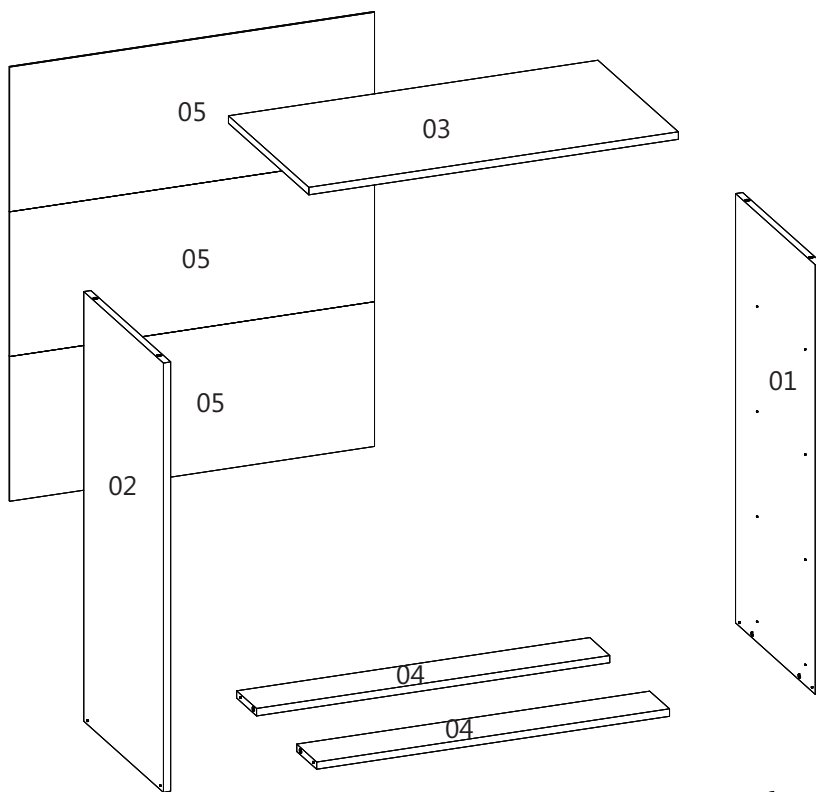




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Montar as laterais (01,02) junto a travessa (04).

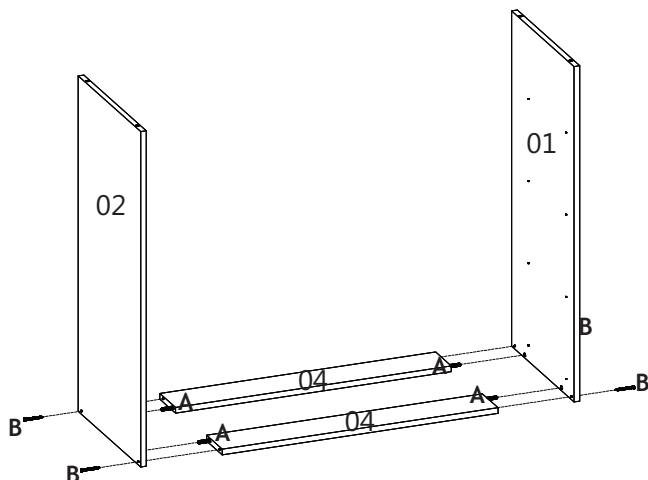


02 Encaixar tampo (03) travando com as cantoneiras (H).

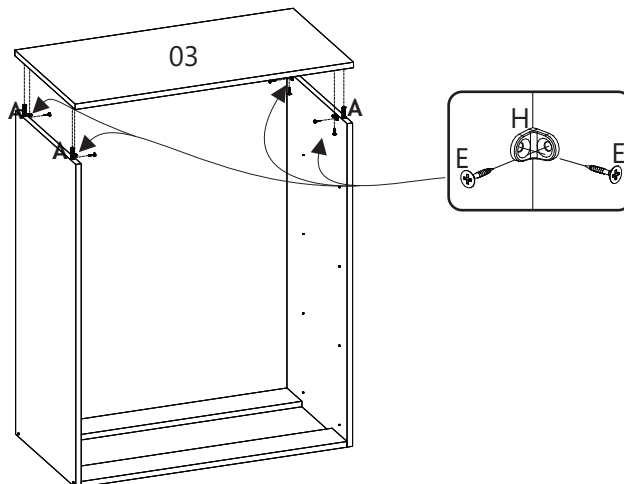




03 Pregar costas (05) na cômoda deixando no esquadro.

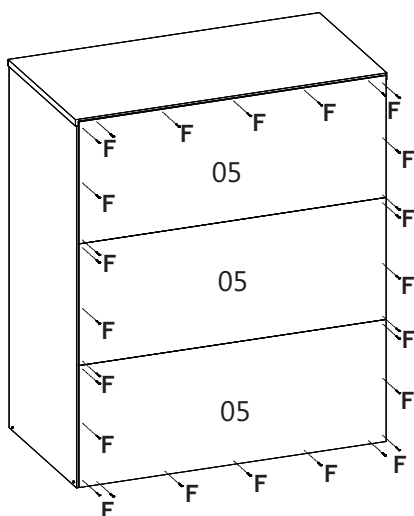


04 Fixar os pés de apoio ou sapata deslizante conforme preferir.

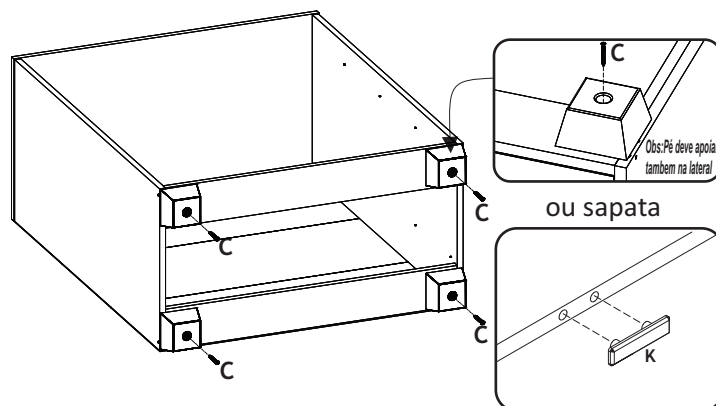

05 Prender as corrediças (G) nas laterais conforme marcações.
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

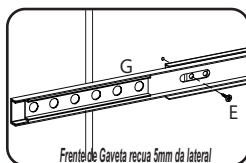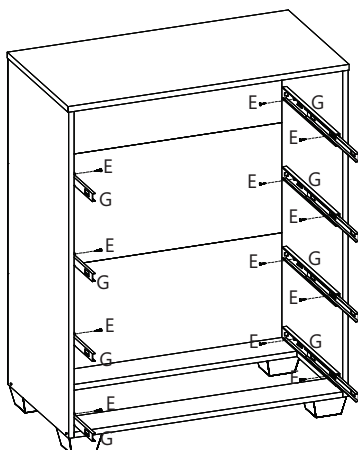


06 Montar a costa da gaveta (07) com as laterais (06), encaixar o fundo (08) e prender a frente de gaveta (09) com cantoneiras e colar.

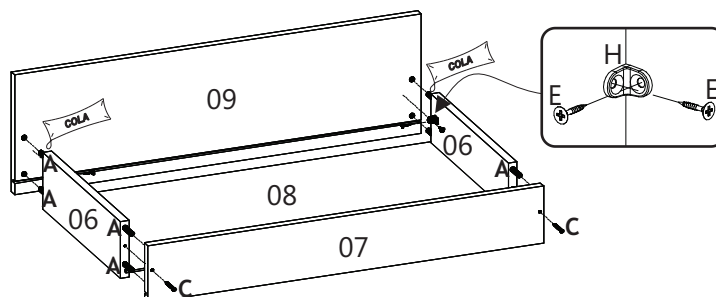




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Prender as corrediças (G) nas laterais de gaveta (06) centralizando com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (M).

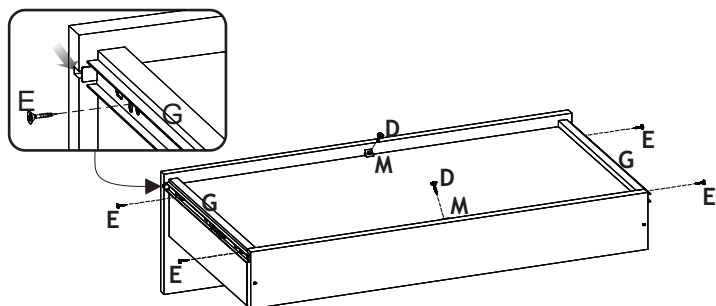


- 08** Fixar puxador centralizado na frente de gaveta (09).

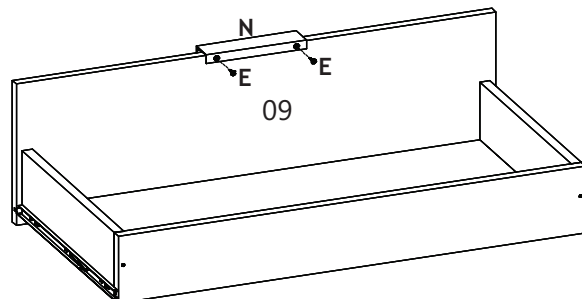

- 09** Encaixar as gavetas, regular e trava-las (F). Colar tapa-furos (p) em todos os parafusos aparentes.

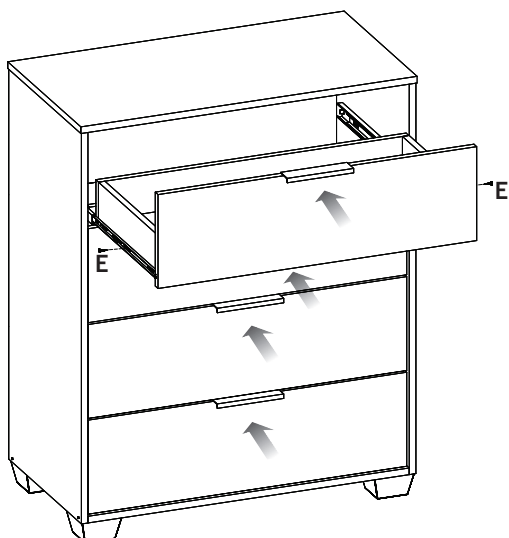

- 10** Dimensões em milímetros (mm) .

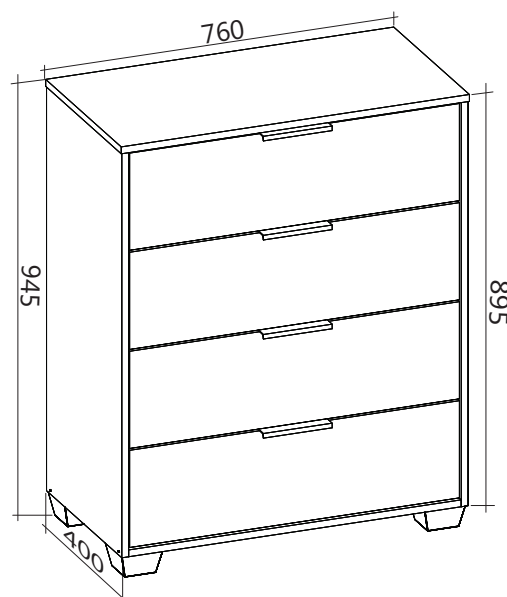

- OBS** Fixe o móvel na parede para evitar o tombamento no caso de haver crianças ou em caso de abrir varias gavetas simultâneas evitando a possibilidade de acidente. Ver mais detalhes no kit anti-tombamento.

Parede

