



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB001PRACUB001

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


| | | |
|-----|------------|---|
| LAT | Laterais | 2 |
| TAM | Tampo | 1 |
| BAS | Base | 1 |
| PRA | Prateleira | 1 |

Etiquetas nas peças


| | |
|---------------------|----------------------|
| 4487 | → Referência Interna |
| 1530 | → Medida da Peça |
| 400 | → Espessura Peça |
| 15 | → Espessura Peça |
| LAT | → Função Peça |
| → Código do Produto | |
| PR | → Cor |

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

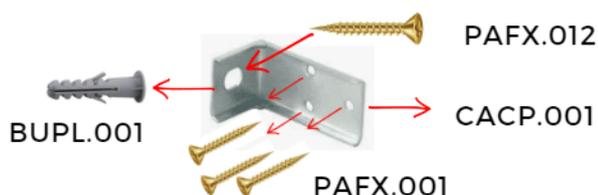

Passo a passo

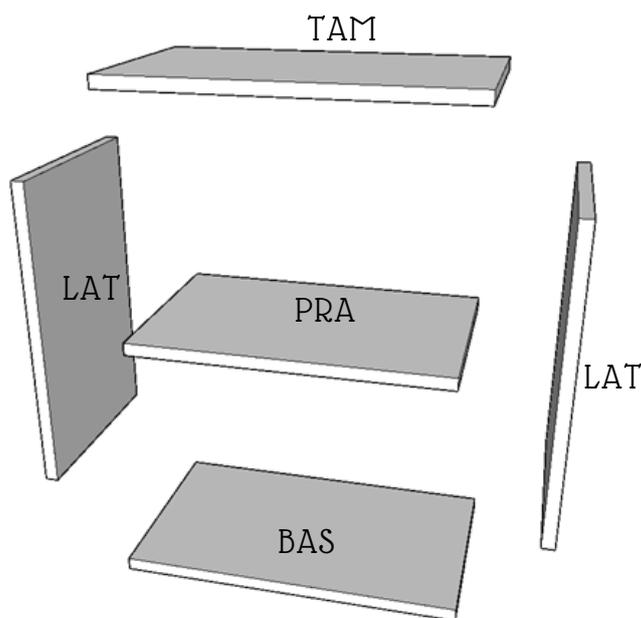

Descrição Quantidade

| | | |
|---|---|--|
| PAFX.010 - Parafuso 5x50 (Para: Estrutura) | 8 | |
| TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm (Para: Estrutura) | 8 | |
| PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm (Para: fixar cantoneira na parede) | 2 | |
| PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: fixar cantoneira no nicho) | 6 | |
| BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede) | 2 | |
| CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede) | 2 | |
| PIPR.003 - Pino (para prateleiras) | 4 | |

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

