




07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

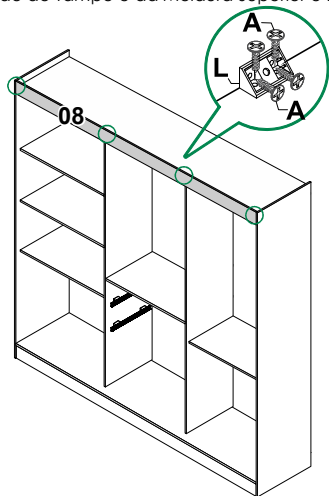


08 Fixação das Costas

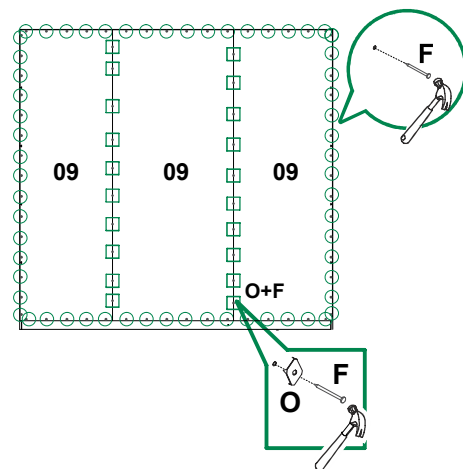


09 Montagem das Gavetas

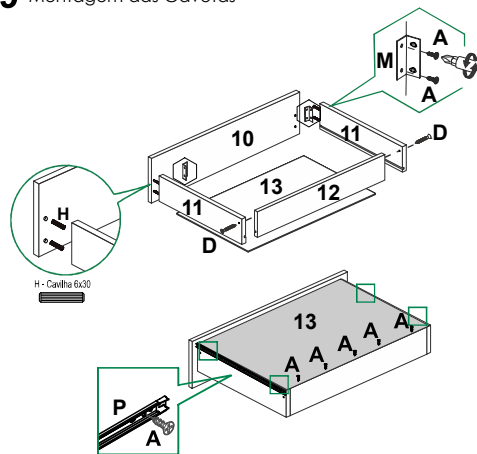


10 Montagem das Portas

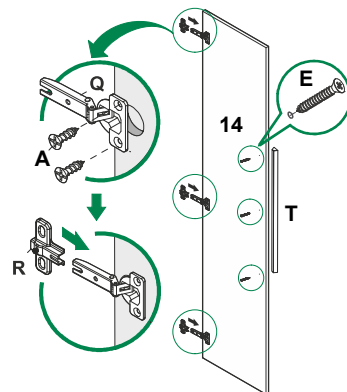


11 Fixação do Suporte de Cabideiro

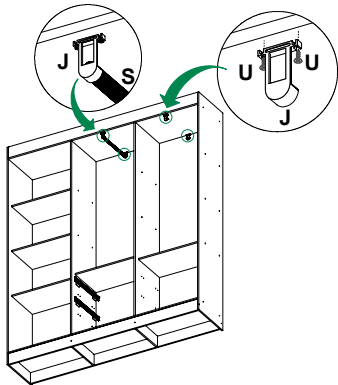

12 Colocação das Gavetas

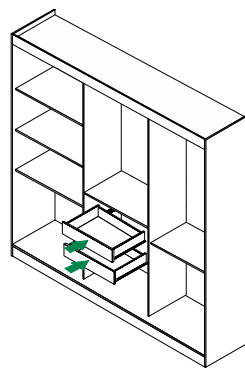

13 Fixação das Portas

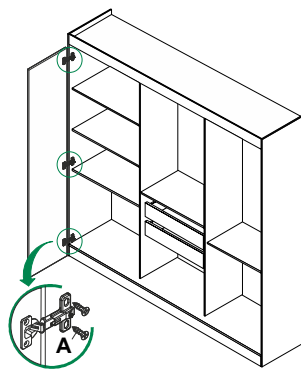

Sallêto


R.M 6 PORTAS



Encontre um montador
mais próximo de você:



Cupom: SALL30

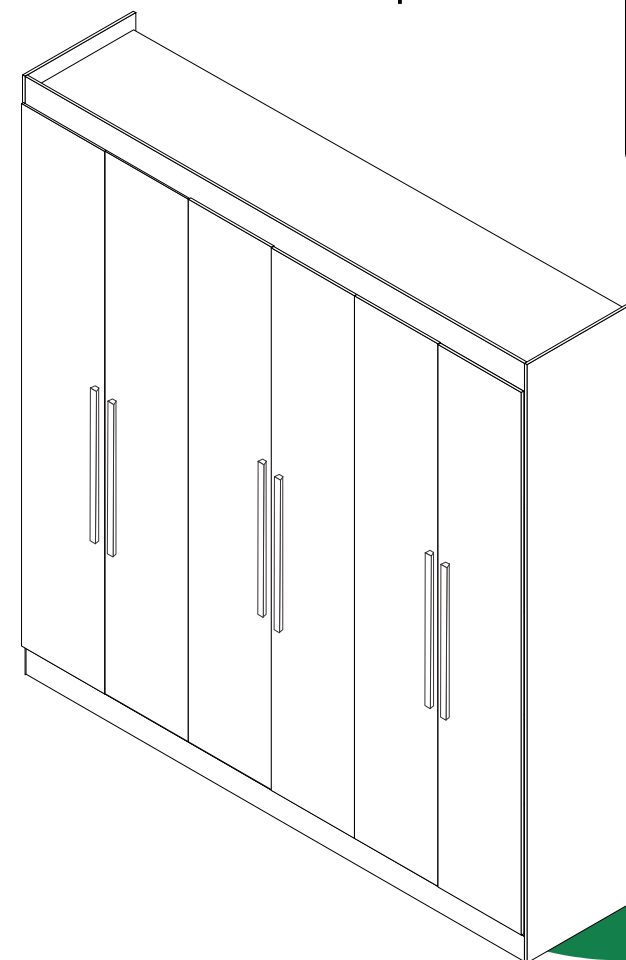

✓ Atualizado em:
REV. 3.0 - 15/07/26 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório








Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

LISTA DE PEÇAS


CÓD.	Nº	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.	VOL.
18695	01	Rodapé Frontal	1740	100	12	1	1/2
18697	02	Travessa do Rodapé	340	100	12	2	1/2
18696	03	Rodapé Traseiro	1740	100	12	2	1/2
18698	04	Tampo e Base	1740	385	12	2	1/2
18694	05	Lateral	2000	385	12	2	1/2
18699	06	Divisão	1776	385	12	2	1/2
18700	07	Prateleira	572	330	12	5	1/2
18706	08	Moldura Superior	1740	100	12	1	1/2
18708	09	Costas	585	1800	3	3	2/2
18701	10	Frente de Gaveta	518	155	12	2	1/2
18702	11	Lateral de Gaveta	300	110	15	4	1/2
18703	12	Traseiro de Gaveta	466	70	12	2	1/2
18705	13	Fundo de Gaveta	482	307	3	2	1/2
18707	14	Porta	1800	290	12	6	2/2

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 3,5x12 X144	B  Pés Retangular 100x50x40 mm X08	C  Parafuso 5x40 (montagem estrutura) X36
D  Parafuso 3,5x35 X12	E  Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta) X18	F  Prego Cabeça 10x10 X90
G  Distanciador de correção 25mm X08	H  Cavilha 6x30 X16	I  Tapa Furo Adesivo (COR DO MÓVEL) 13mm X20
J  Suporte Cabide X04	K  Sapata 15x45mm X08	L  Conector X04
O  Garra Metálica X24	M  Cantoneira 4 furos X06	N  Parafuso 3,5x16 (Distanciador de correção) X16
P  Correção Telescopica 300 mm X02	Q  Dobradiça c/ Calço 7mm X18	R  Tapa furo Ø6 mm X16
S  Cabideiro 350mm X02	T  Puxador Madeira 600x20x15 mm X06	U  Parafuso 3,5x20 X08

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

01 Início da Montagem

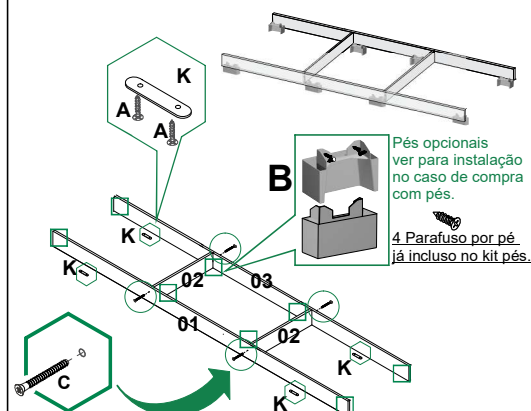


02 Montagem do Rodapé na Base.

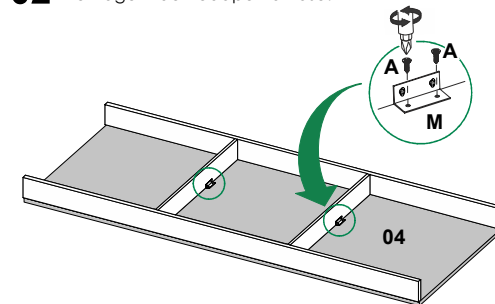


ATENÇÃO: SR. MONTADOR PARA MELHOR FIXAÇÃO DO RODAPÉ NA BASE, FAVOR UTILIZAR AS CANTONEIRAS (M) COMO MOSTRA A IMAGEM ACIMA!

03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

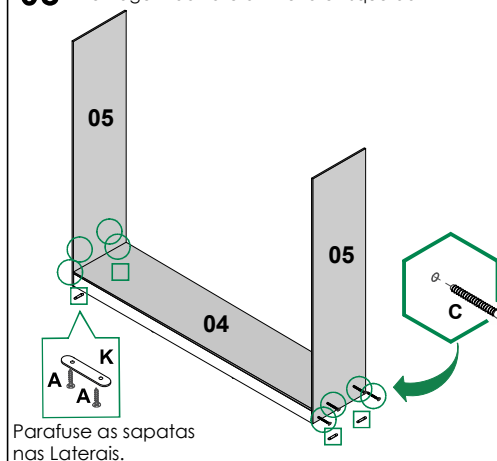


Parafuse as sapatas nas Laterais.

04 Fixação das Divisões

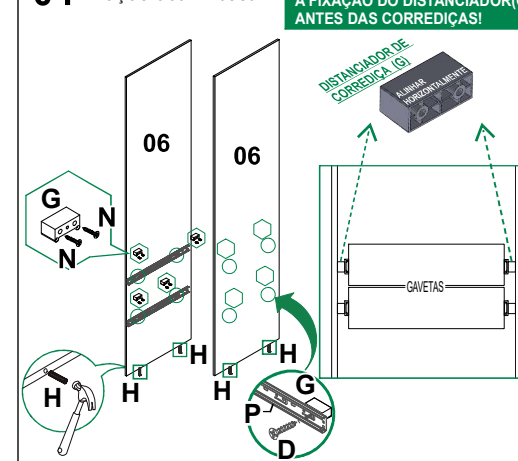

05 Montagem das Divisões na Base

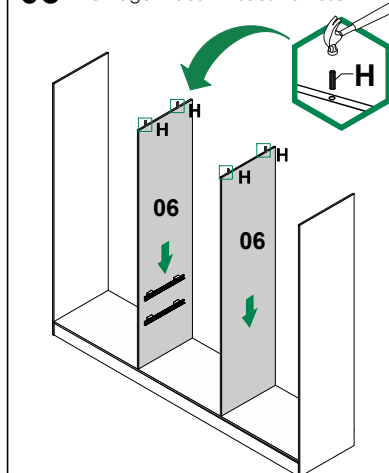

06 Montagem das Prateleiras e do Tampo

