


ESCRIVANINHA MESA ESCRITÓRIO COM NICHOS E 3 PRATELEIRAS 190CM BRANCO KIT1554

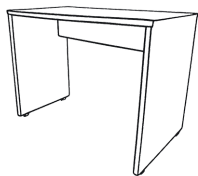

Montagem da Mesa Reta

MEREN

4301/4302/4303/4305/4306/4307/ 4311/4312/4313/4314/4315/4318/ 4319/4320/4321

Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE PEÇAS

CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
			COMP	LARG	ESP	
TAM	Tampo	1	1000	470	15	
SAI	Saia	1	945	300	15	
PEP	Pé Painel	2	710	450	15	

CONHEÇA AS PEÇAS

(CADA PEÇA ESTÁ NOMEADA DE ACORDO COM A LISTA.)


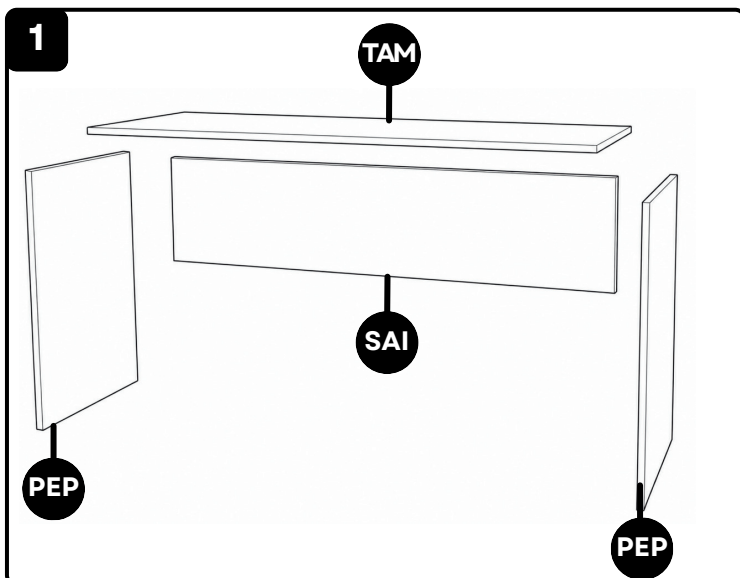


LISTA DE FERRAGENS


REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
1	TAMF.001	Tambor Mini Fix		08
2	PAFX.004	Parafuso Mini Fix		08
3	TAFU.002	Tapa Furo 19mm		08
4	PENV.001	Pé Nivelador		04
5	BUPN.001	Bucha Pé Nivelador		04

ONDE VÃO AS FERRAGENS?

(CADA FERRAGEM ESTÁ NUMERADA DE ACORDO COM A LISTA.)

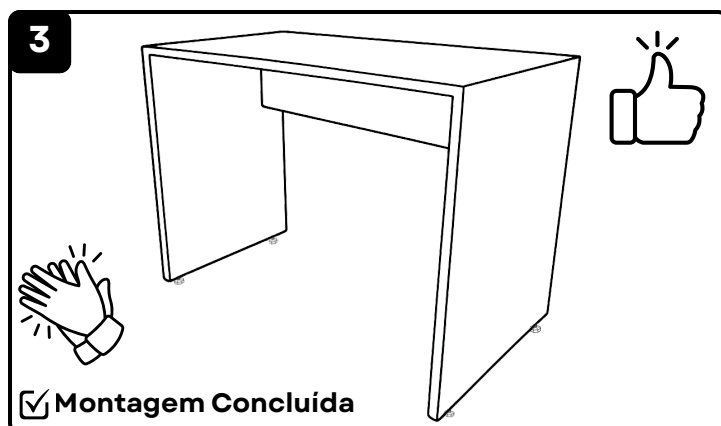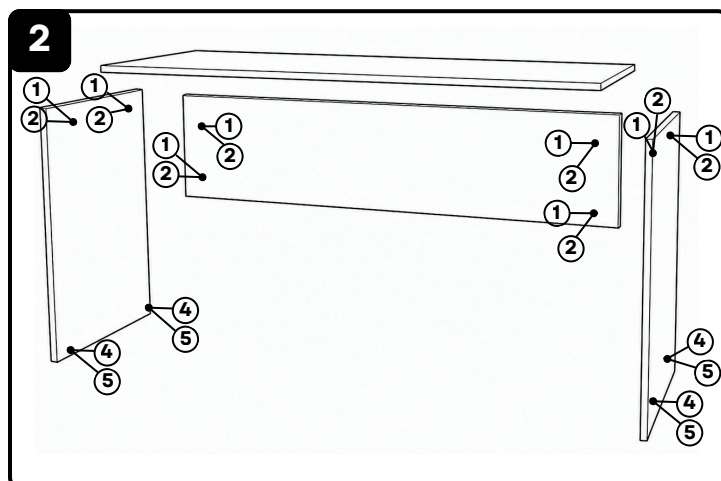

✓ Montagem Concluída

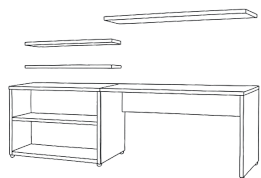

ESCRIVANINHA MESA ESCRITÓRIO COM NICHOS E 3 PRATELEIRAS 190CM BRANCO

KIT1554



Montagem da Estante Baixa

ESBACP101

Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE PEÇAS

CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
			COMP	LARG	ESP	
TAM	Tampo	1	1000	470	15	
BAS	Base	1	900	450	15	
LAT	Laterais	2	695	450	15	
PRA	Prateleira	1	866	425	15	
FUE	Fundo Estante	1	348	866	15	

CONHEÇA AS PEÇAS

(CADA PEÇA ESTÁ NOMEADA DE ACORDO COM A LISTA.)

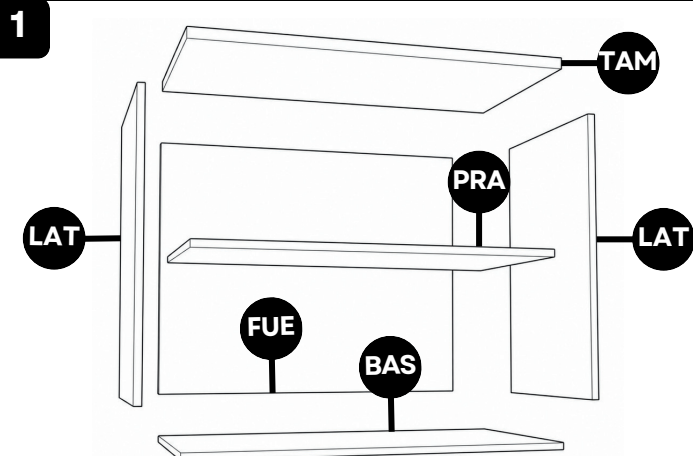


LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
1	TAMF.001	Tambor Mini Fix		13
2	PAFX.004	Parafuso Mini Fix		13
3	TAFU.002	Tapa Furo 19mm		13
4	PENV.001	Pé Nivelador		04
5	BUPN.001	Bucha Pé Nivelador		04
6	PIPR.001	Pino P/ Prateleiras		04
7	PAFX.010	Parafusos 5x50		05


ONDE VÃO AS FERRAGENS?

(CADA FERRAGEM ESTÁ NUMERADA DE ACORDO COM A LISTA.)


2

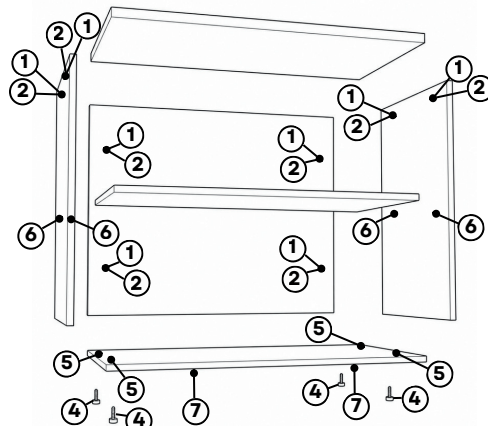

3

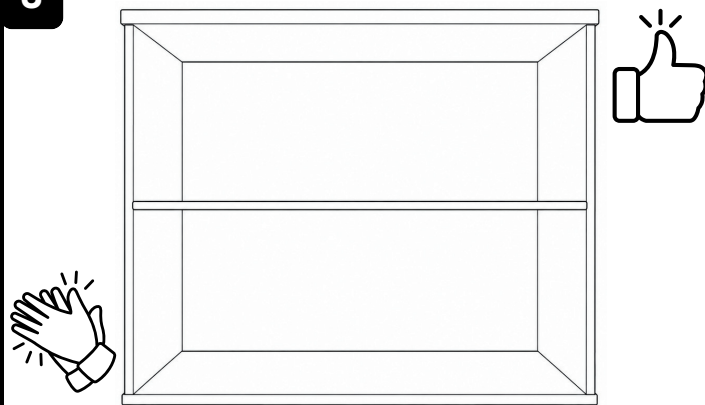

✓ Montagem Concluída

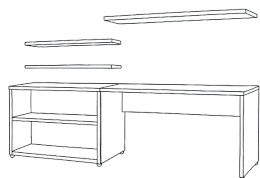

ESCRIVANINHA MESA ESCRITÓRIO COM NICHOS E 3 PRATELEIRAS 190CM BRANCO KIT1554

Montagem da Prateleira

Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE PEÇAS

CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
			COMP	LARG	ESP	
PRA	Prateleira	1	900	200	15	

CONHEÇA A PEÇA

(A PEÇA ESTÁ NOMEADA DE ACORDO COM A LISTA.)


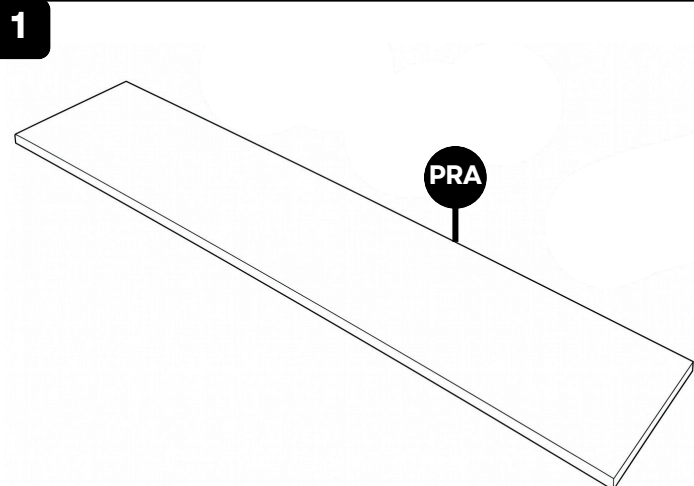


LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
1	PATE.001	Suporte Invisível		3
2	BUPL.003	Bucha de Parede 8mm		3

ONDE VÃO AS FERRAGENS?


(CADA FERRAGEM ESTÁ NUMERADA DE ACORDO COM A LISTA.)

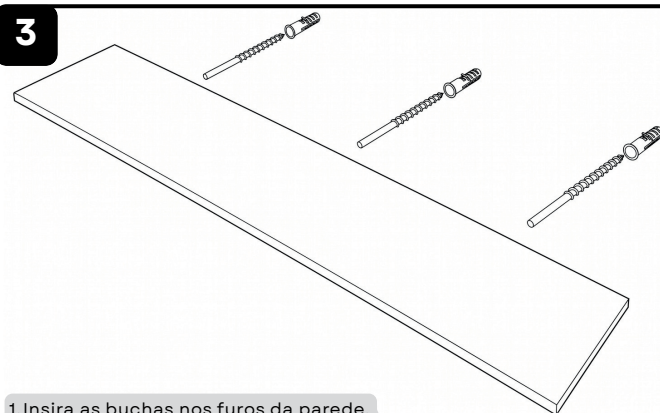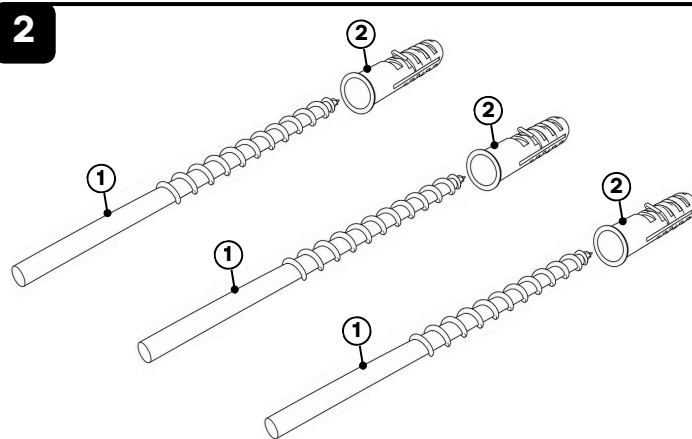

1. Insira as buchas nos furos da parede.
2. Em seguida, fixe os suportes invisíveis na parede utilizando os parafusos.
3. Encaixe cuidadosamente a prateleira nos suportes até que fique totalmente posicionada.
4. Verifique se a prateleira está firme e bem fixada.

☒ Montagem Concluída

CHECKLIST

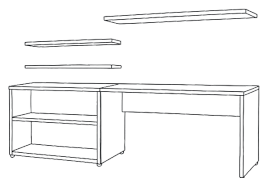

ESCRIVANINHA MESA ESCRITÓRIO COM NICHOS E 3 PRATELEIRAS 190CM BRANCO KIT1554

FERRAGENS - MESA RETA

QNT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHECK
08	TAMF.001	Tambor Mini Fix	
08	PAFX.004	Parafuso Mini Fix	
08	TAFU.002	Tapa Furo 19mm	
04	PENV.001	Pé Nivelador	
04	BUPN.001	Bucha Pé Nivelador	
08	TAMF.001	Tambor Mini Fix	

FERRAGENS - ESTANTE BAIXA

QNT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHECK
13	TAMF.001	Tambor Mini Fix	
13	PAFX.004	Parafuso Mini Fix	
13	TAFU.002	Tapa Furo 19mm	
04	PENV.001	Pé Nivelador	
04	BUPN.001	Bucha Pé Nivelador	
04	PIPR.001	Pino P/ Prateleiras	

FERRAGENS - PRATELEIRA

QNT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHECK
13	TAMF.001	Tambor Mini Fix	
13	PAFX.004	Parafuso Mini Fix	

ESTRUTURA - MESA RETA

		DIMENSÕES (mm)			
QNT	DESCRIÇÃO	LARG	PROF	ESP	CHECK
1	Tampo	1000	470	15	
1	Saia	945	300	15	
2	Pé Pannel	710	450	15	

ESTRUTURA - ESTANTE BAIXA

		DIMENSÕES (mm)			
QNT	DESCRIÇÃO	LARG	PROF	ESP	CHECK
1	Tampo	1000	470	15	
1	Base	900	450	15	
2	Laterais	695	450	15	
1	Prateleira	866	425	15	
1	Fundo Estante	348	866	15	

ESTRUTURA - PRATELEIRA

		DIMENSÕES (mm)			
QNT	DESCRIÇÃO	LARG	PROF	ESP	CHECK
1	Prateleira	900	200	15	

CONFERIDO COM

CARINHO POR:



Nossos produtos passam por uma conferência individual para garantir que seu pedido chegue completo. Mas, se notar qualquer problema, entre em contato conosco! Estamos aqui para ajudar.



SUORTE COMPLETO

A Bramov Brasil Móveis oferece suporte completo aos lojistas que comercializam nossos produtos.



QUALIDADE GARANTIDA

Reservamo-nos o direito de realizar modificações técnicas em nossos itens sem aviso prévio. As imagens são ilustrativas.



bramov
Brasil Móveis



Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85



Dúvidas: (19) 99613-3628



contato@bramov.com.br