

# **“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”**

## **Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis**

**\*O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguinte orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- **Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Produto comprado: \_\_\_\_\_

Código/Lote: \_\_\_\_\_

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? ( ) sim ( ) não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? ( ) sim ( ) não
- c- As peças e kits foram completas? ( ) sim ( ) não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? ( ) sim ( ) não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? ( ) sim ( ) não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? ( ) sim ( ) não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? ( ) sim ( ) não

Após lido e vistoriado venho assinar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.**

Reclamação do produto no ato da entrega: \_\_\_\_\_

## **Recomendações úteis**

\*Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafuso, etc...) que podem causar danos a saúde.

\* Para sua comodidade, o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-juntamente com este Certificado de garantia, sem o qual essa garantia não terá validade.

\* Agentes naturais como sol, maresia, chuva e umidade interferem negativamente na durabilidade e características físicas de seu produto, portanto escolha com cuidado a localização destinada a instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o mesmo.

\* A instalação do produto deve ser feita por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nívelada).

\* Para limpar corretamente seus produtos Valdemóveis, use sempre uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

\* Nunca utilize álcool, materiais abrasivos ou qualquer outro que possa comprometer a camada de verniz.

\* Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar a pintura do seu produto.

\* A matéria-prima empregada para a confecção do seu móvel tem um tratamento contra fungos e cupins. Se o local onde o produto for instalado estiver enfestado, recomendase a dedetização antes da instalação.

\* Para locais onde há umidade, é importante tomar cuidado, impermeabilizando com silicone as pias e lavabos. A área exposta a umidade pode influenciar na durabilidade do seus móveis.

\* Evite usar plástico ou papel colorido para forrar os armários, eles podem danificar-los.

\* Cuidado ao guardar seus mantimentos nos armários. Evite sal ou qualquer produto ácido tais como: vinagre, cebola, limão, etc..

\* Não arraste o produto, pois comprometerá as partes destinadas a fixação dos componentes.

\* Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

\* Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

## **Disposições Gerais**


A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.



Atendimento ao consumidor  
tel.: (32) 3539 - 7000


Home: [www.valdemoveis.com.br](http://www.valdemoveis.com.br)  
Avenida Jesus Candian, 276 -  
Mangueira Rural - Ubá - MG

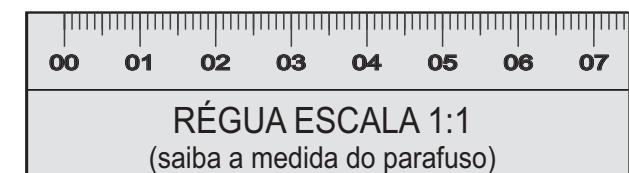

# Instrução de Montagem **ARMÁRIO GRANADA**

02 VOLUMES - REF. 9345

coloque esse acessório em todas marcações onde estiver porta, isso limitará o fechamento das mesmas.

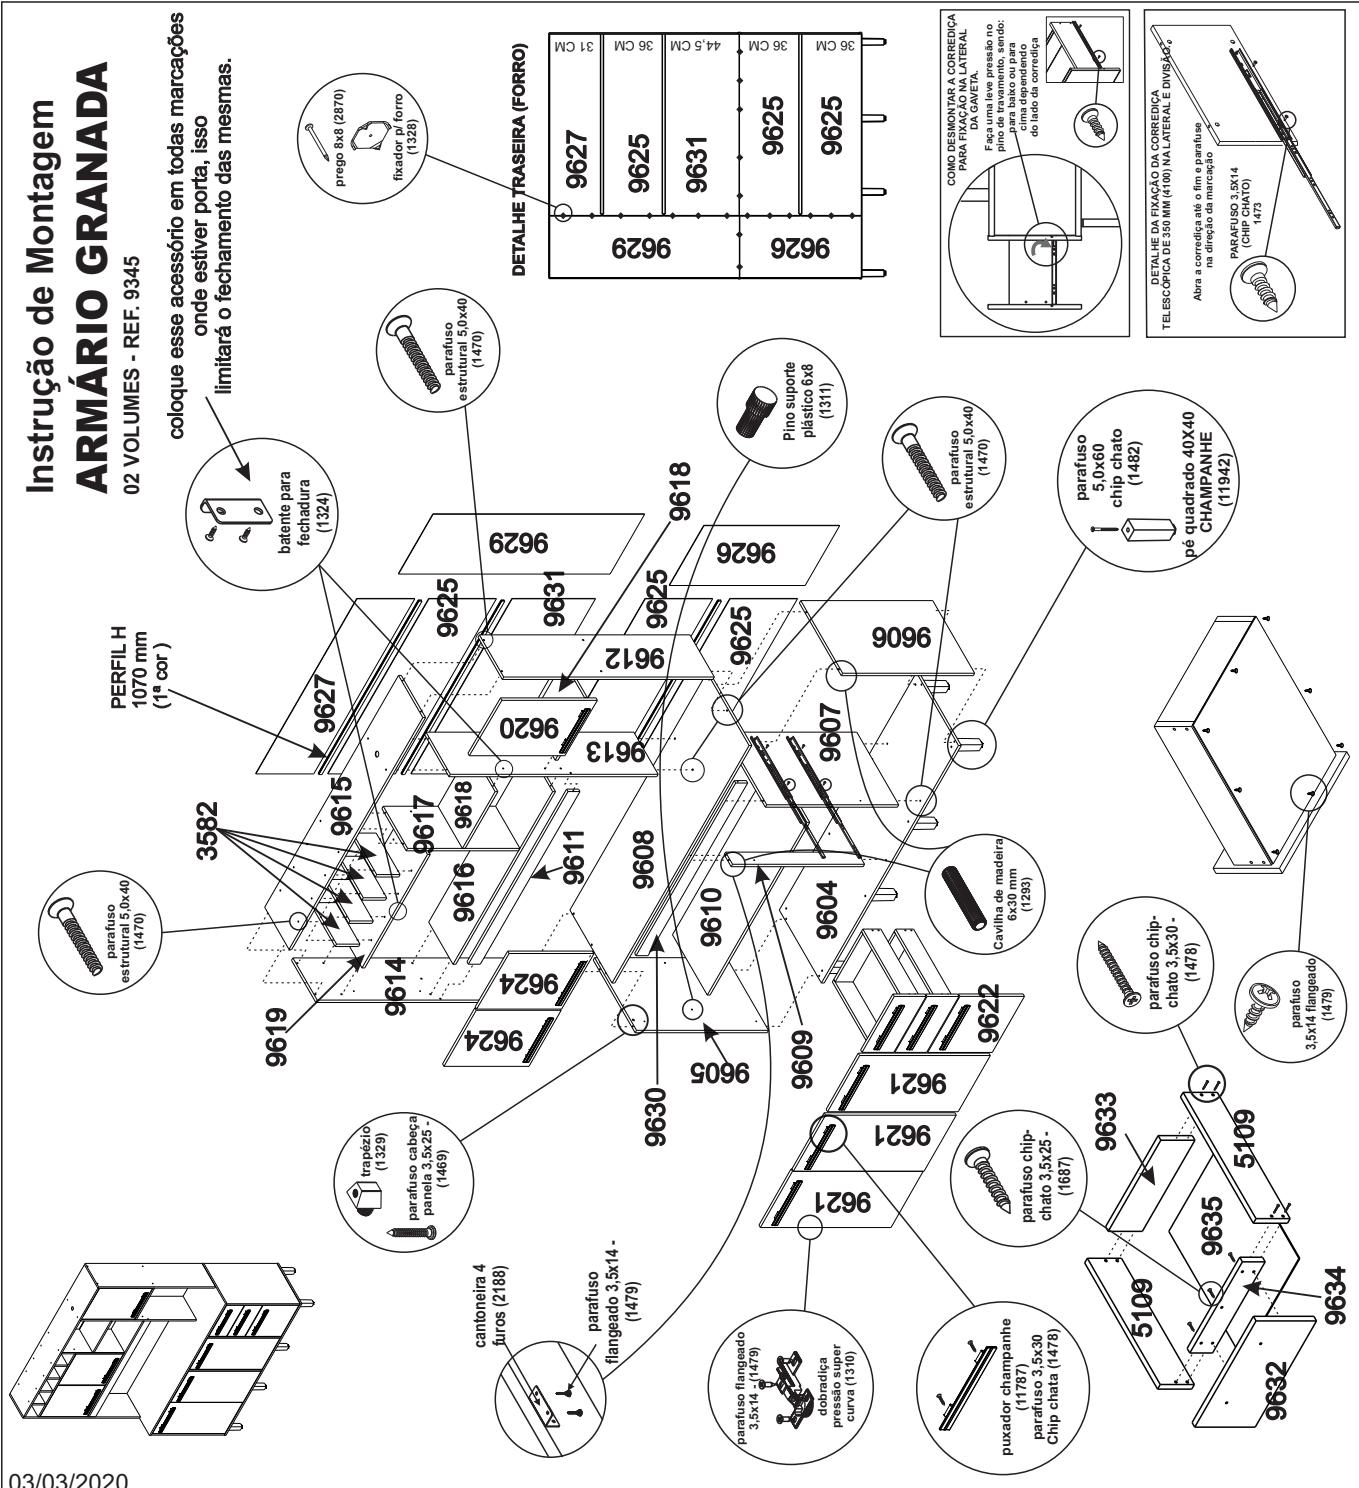

## **LISTA DE PEÇAS**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 9109-Lateral de gaveta      | 3582-Divisão da adega         |
| 9604-Fundo                  | 9610-Prateleira balcão        |
| 9605-Lateral inferior esq.  | 9611-Sustentação prateleira   |
| 9606-Lateral inferior dir.  | 9612-lateral direita superior |
| 9607-Divisão inferior esq.  | 9613-Divisão direita superior |
| 9608-Tampo do Balcão        | 9614-Lateral esq. superior    |
| 9609-Batente porta          | 9616-Prateleira superior      |
| 9615-Tampo superior         | 9617-Divisão superior         |
| 9620-Porta superior         | 9619-Prateleira da adega      |
| 9621-Porta balcão           | 9625-Forro Balcão             |
| 9622-Porta inferior         | 9626-Forro menor              |
| 9624-Porta central          | 9627-Forro central            |
| 9629-Forro lateral superior | 9630-Sustentação do Tampo     |
| 9631-Forro central          | Balcão                        |
| 9632-Frente da gaveta       | 9634-Contra frente gaveta     |
| 9633-Traseiro da gaveta     |                               |
| 9635-Fundo da gaveta        |                               |

## PASSO A PASSO DA MONTAGEM

- 01º** Identifique as peças já colocando seus acessórios;

**02º** Sobre uma superfície plana e protegida, parafuse as laterais e divisão (9096, 9607, 9605 e 9609) no fundo (9604). Reserve

**03º** À parte, parafuse as laterais e divisão superior (9614, 9612 e 9613) no tampo (9608);

**04º** Sobre o conjunto reservado no Passo 1, parafuse o tampo (9608) com as laterais superiores;

**05º** Parafuse a travessa (9630) nas peças (9607 e 9605);

**06º** Agora parafuse a peça (9616) na lateral (9614) e divisão (9613). Em seguida parafuse a prateleira (9618) na lateral e divisão (9612 e 9613). Parafuse a divisão (9617) na prateleira (9616);

**07º** Agora parafuse a peça (9619) na lateral e divisão (9614 e 9617) e em seguida a prateleira (9618) nas divisões (9617 e 9613);

**08º** Agora parafuse as divisões da adega (3582) na peça (9619). Encaixe e parafuse o tampo (9615), como mostra o desenho. Parafuse a travessa (9611) na lateral e divisão (9614 e 9613)

**09º MONTE AS GAVETAS:** parafuse as laterais no traseiro e contra frente. Parafuse a frente na contra frente e em seguida parafuse o fundo da gaveta. Coloque as corredícias e encaixe as gavetas;

**10º** Coloque as portas no lugar indicado e regule caso necessário. SIGA AS MARCAÇÕES NAS LATERAIS. **ATENÇÃO: SÓ DEPOIS DA PORTA NO LUGAR É QUE SE DEVE PARAFUSAR OS PUXADORES;**

**11º** Encaixe a prateleira (9610) antes de ir para o próximo passo;

**12º** Pregue os forros colocando o móvel no esquadro. Comece com o forro (9625), note que são duas unidades. Posteriormente pregue os restante. **USE O FIXADOR PARA FORRO**, pois ele evitara eventuais erros no momento da fixação dos forros; **FIQUE ATENTO NAS MEDIDAS DOS FORROS CONTIDOS NO DESENHO.**

**AO TÉRMINO DA MONTAGEM COLOQUE TODOS OS TAPAFUROS NAS CABECAS DOS PARAFUSOS.**