

## “Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

### Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

**\*O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- **Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Produto comprado: \_\_\_\_\_

Código/Lote: \_\_\_\_\_

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? ( ) sim ( ) não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? ( ) sim ( ) não
- c- As peças e kits foram completas? ( ) sim ( ) não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? ( ) sim ( ) não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? ( ) sim ( ) não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? ( ) sim ( ) não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? ( ) sim ( ) não

Após lido e vistoriado venho assinar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.**

Reclamação do produto no ato da entrega: \_\_\_\_\_

### PASSO A PASSO DA MONTAGEM

**01º** Identifique as peças já colocando seus acessórios;

**02º MONTE O FUNDO NAS LATERAIS:** parafuse as peças ( 02, 04) no Fundo (01) (figura 01).

**03º MONTE O TAMPO:** parafuse o Rodatampo (06) no Tampo (09). Encaixe e parafuse o Tampo (09) sobre as laterais e divisões. Encaixe a Prateleira (05) (figura 02, 03).

**04º PORTAS:** prepare e encaixe as Portas (10). **OBS: parafuse os puxadores somente após fixar as portas no lugar. (figura 04)**

**05º PREGUE OS FORROS:** pregue os Forros (07) colocando o Balcão no esquadro. Encaixe o perfil H (D) entre eles (figura 05)

**USE A RÉGUA NO VERSO DA FOLHA PARA SABER O TAMANHO EXATO DO PARAFUSO.**

### ATENÇÃO:

**Produto não resistente à água em excesso.**

### Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.



## Esquema de Montagem

Avenida Jesus Candian, N° 276- Mangueira Rural  
Ubá - MG CEP 36503-258 Tel: (32) 3539-7000  
www.valdemoveis.com.br

Produto: BALCÃO 2PTS 80- COZINHA PEROLA

Código: 11810

Produto: BALCÃO COOKTOP 2PTS 80- COZINHA PEROLA

Código: 11811


Medida do produto montado: 800x 940 x 500 mm

### VOLUME 01


01, 02, 04, 05, 07, 10

### VOLUME 02

06, 09, 11

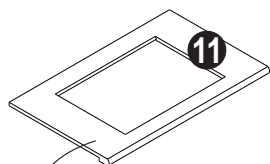


TAMPO PARA FOGÃO  
COOKTOP

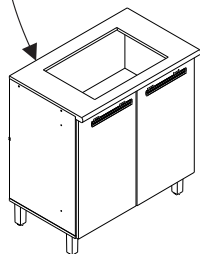


OBS: esse tampo sai de fabrica com medidas aproximadas para Cooktop de 4 bocas.  
Há também marcações que se cortadas, servirão para o fogão cooktop de 5 bocas.

TAMPO LISO



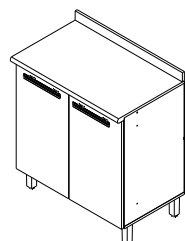


05


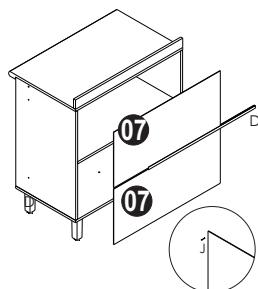


04



Coloque as portas no lugar e depois parafuse o puxador.

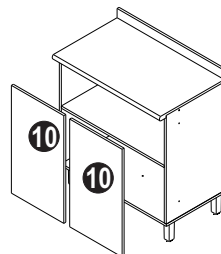



01

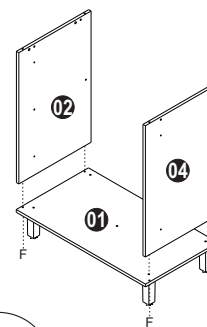

02

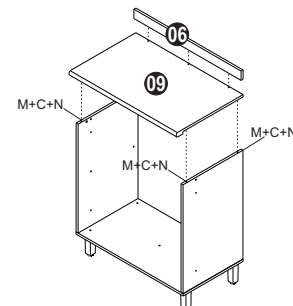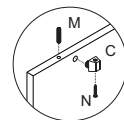

03

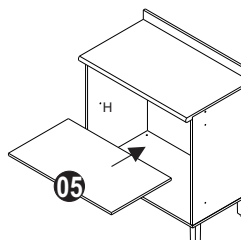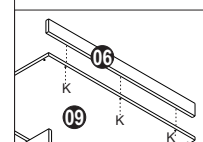

## Relação de Peças

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QDT
1	9539	Fundo do Balcão 80- Cozinha Turquesa	802X448X15	1
2	5805	Lateral esq. Balcão 2G3P Cozinha Perola	705X448X15	1
4	8416	Lateral dir. Balcão 800- Cozinha Rubi	705X448X15	1
5	11593	Prateleira Balcão 2 pts- cozinha turquesa	770X448X15	1
6	11594	Rodotampo Balcão UV 2 pts 80 Turquesa	802X60X15	1
7	8417	Forro Balcão 800- Cozinha Rubi	797X360X2,50	2
9	12055	Tampo Balcão 2PTS 80- Cozinha Perola	802X500X30	1
10	5801	Porta Balcão 2G3P Cozinha Perola-Rubi	698X392X15	2
11	12058	Tampo Balcão cooktop 2pts 80	802X500X30	1

## Relação de Ferragens

<b>A</b>		05x	<b>B</b>		16x	<b>C</b>		04x	<b>D</b>		01x
<b>E</b>		05x	<b>F</b>		04x	<b>G</b>		04x	<b>H</b>		04x
<b>I</b>		02x	<b>J</b>		30x	<b>K</b>		03x	<b>L</b>		04x
<b>M</b>		04x	<b>N</b>		04x	<b>O</b>		04x			



RÉGUA ESCALA 1:1  
(saiba a medida do parafuso)

data de alteração: 19/02/2020

data de elaboração: 10/02/2020

e-mail: assistencia@valdemoveis.com.br