


HOME THEATER ESPARTA

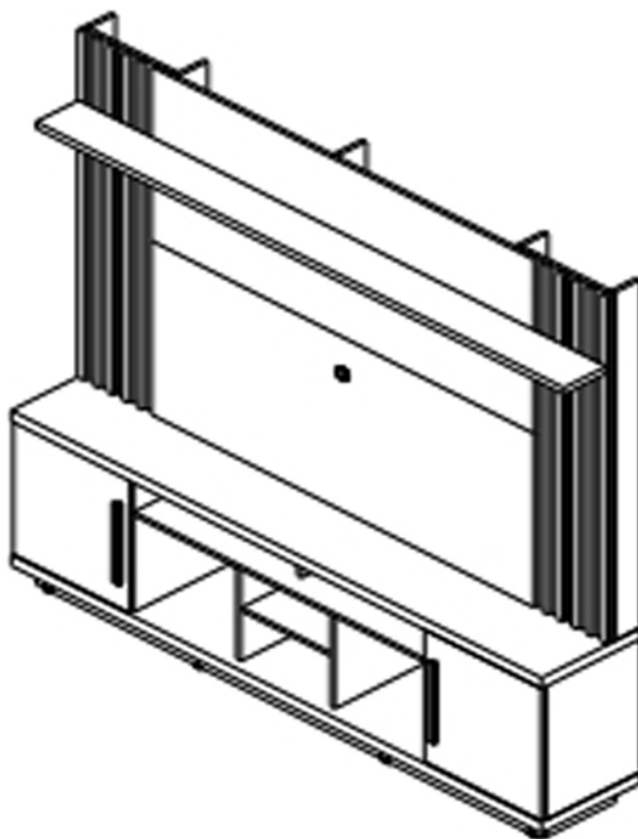

PASSO A PASSO DA MONTAGEM

01º Identifique as peças já colocando seus acessórios;

02º MONTE O FUNDO NO RODAPÉ: na parte interna do Fundo (01) prenda o Rodapé (desenho), peças (13, 15, 14).

03º MONTE A CAIXARIA E AS PORTAS: parafuse as Laterais (07, 06) e a Divisão (20) no Fundo (01). Encaixe a Divisão (03) no Fundo (01). Agora parafuse a Prateleira (18) entre as Divisões (20) e em seguida parafuse o Suporte (16) na Prateleira. À parte parafuse todos os Enchimentos (04, 05) no Tampo (17). Coloque o Tampo (17) sobre as Laterais (07, 20, 06) e aperte os mini fix (J). Prepare as Portas (12) e encaixe-as no local e se achar necessário regule-as.

04º MONTE OS PAINÉIS E PRATELEIRA: encaixe e parafuse os Painéis Laterais (10, 11) nos Enchimentos (05, 04), NIVLE PELA LATERAL DOS ENCHIMENTOS. Sigas as marcações contidas nos Painéis (08, 09) e parafuse nos Painéis Laterais (10, 11). Após isso prenda os restantes dos Enchimentos (04). Siga as marcações e parafuse a Prateleira (19) nos Painéis (09, 10, 11).

05º PREGUE O FORRO: pregue os Forros (23, 24).





06º ENCAIXE A LUMINÁRIA E PARAFUSE O SUPORTE TV: siga o manual do fornecedor e instale o kit luminária. Coloque o suporte para tv dividindo e parafusando corretamente no Pannel Central.

ATENÇÃO:

Para melhor acabamento coloque os tapa furos nas cabeças dos parafusos já fixados.


Home Theater Esparta

Medida do produto montado: 2000 x 1950 x 375 mm (LxAxP)

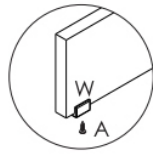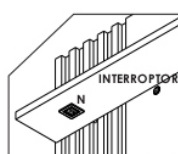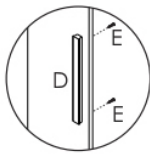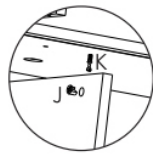


VOLUME 01

01, 14, 15, 17,
19, 23, 24, 13

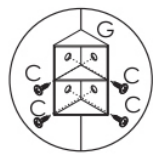


VOLUME 02

04, 08, 09, 12,
16, 21, 20

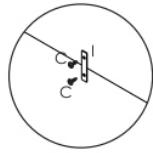


VOLUME 03

05, 06, 07, 10,
11, 18, 03

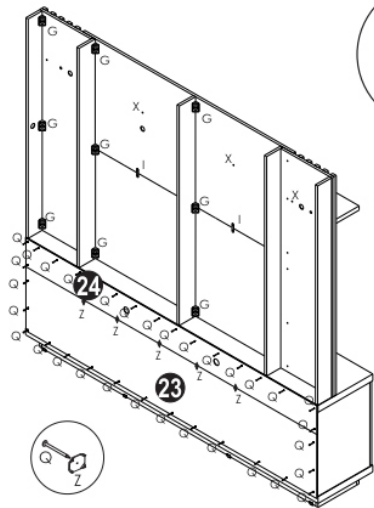

ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO, TESTADO E APROVADO PARA O USO A QUE SE DESTINA, PORTANTO CASO HAJA UMA INSTALAÇÃO INADEQUADA, O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS A APARELHOS ELETRÔNICOS E ADORNOS COLOCADOS NO PRODUTO.

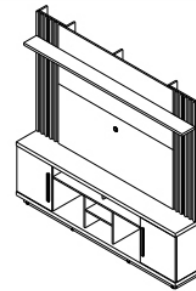

Relação de Peças

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QDT
1	11447	Fundo - Home	2000X380X40	1
2	11448	Aplicação para Painel lateral- Home	1300X25X15	10
3	11449	Divisão - Home	500X357X15	2
4	11450	Enchimento painel central - Home	1300X111X15	3
5	11452	Enchimento painel lateral - Home	1300X96X15	2
6	11453	Lateral inferior direita - Home	500X357X15	1
7	11454	Lateral inferior esquerda - Home	500X357X15	1
8	11455	Painel central inferior - Home	1442X650X15	1
9	11456	Painel central superior - Home	1442X650X15	1
10	11457	Painel lateral direito - Home	1300X350X15	1
11	11458	Painel lateral esquerdo - Home	1300X350X15	1
12	11469	Porta - Home	493X440X15	2
13	11459	Rodapé frontal - Home	1901X96X15	1
14	11460	Rodapé lateral - Home	268X96X15	2
15	11470	Rodapé traseiro - Home	1871X96X15	1
16	11461	Suporte - Home	224X150X15	1
17	11462	Tampo - Home	2000X380X40	1
18	11463	Prateleira - Home	1110X357X15	1
19	11464	Prateleira superior - Home	1990X160X25	1
20	11465	Divisão menor - Home	360X340X15	2
21	11466	Prateleira menor - Home	335X335X15	1
23	11467	Forro inferior - Home	1990X380X3	1
24	11468	Forro superior - Home	1990X170X3	1

Relação de Ferragens

A 08x paraf. chip chata 3,5x14 (1473)	B 04x dobradiça pressão com calço RETO (1491)	C 120x paraf. chip flangeado 3,5x14 (1479)	D 02x puxador laminado madeira cor ipê (8520) madeira cor castanho (1330)	E 16x paraf. chip chata 3,5x25 (1687)
F 01x passa fio preto (2129)	G 25x cantoneira plástica 4 furos (2188)	H 20x paraf. estrutural 5,0x40 (1470)	I 02x chapa para união 2 furos (5365)	J 10x tambor 12x10 mini fix (1356)
K 10x haste simples mini fix (1353)	L 04x arruela M6x1/4 (4805)	M 04x arruela M5x3/16 (4904)	N 05x kit luminária 2 spot (2637)	O 08x cavilha 6x30 (1293)
P 04x porca M6 (4902)	Q 50x prego 8x8 com cabeça (2870)	R 04x parafuso M4x30 (4898)	S 04x parafuso M5x30 (4900)	T 08x parafuso M6x30 (4901)
U 01x Kit suporte para tv (5449)	V 04x pino suporte 6x8 (1311)	W 08x sapata U 15x15 (1343)	X 04x paraf. chip flangeado 5,0x50 (1480)	Y 04x parafuso flangeado 5,0x70 (8794)
Z 05x fixador para forro (1328)				



RÉGUA ESCALA 1:1
(saiba a medida do parafuso)