


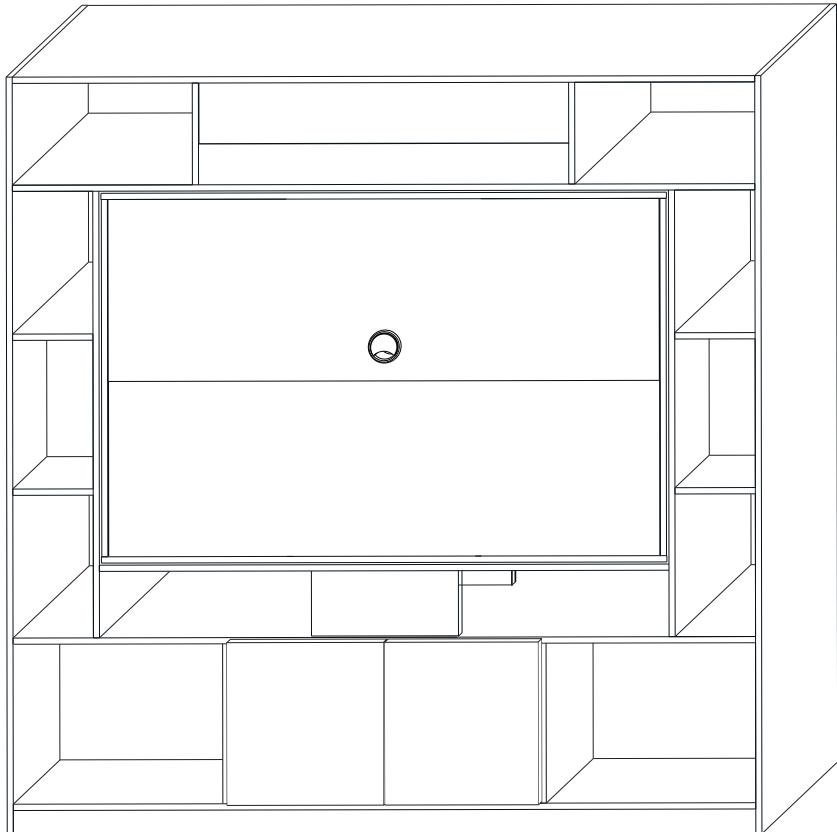

Av. Paranavaí, 3263  
Pq. Cidade Industrial  
Cep: 87070-130 - Maringá - PR  
Fone - (44) 3225-2950 Fax - (44) 3262-9573  
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br  
Site: www.moveisleao.com.br



### LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	QTD.
01	Base	01
02	Lateral Direita	01
03	Rodape Interno	02
04	Rodape Frontal	02
05	Lateral Esquerda	01
06	Divisão Inferior da Porta Esquerdo	01
07	Divisão Inferior da Porta Direita	01
08	Batente	02
09	Costa Inferior Direita	01
10	Costa Inferior Esquerda	01
11	Tampo Inferior	01
12	Apoio do Tampo Tv	02
13	Tampo Tv	01
14	Lateral Superior Direita	01
15	Costa Direita e Esquerda	02
16	Lateral Superior Esquerda	01
17	Prateleira Esquerda e Direita Superior	02
18	Prateleira Esquerda e Direita Inferior	02
19	Tampo Superior	01
20	Costa Superior Central	01
21	Divisão Superior	02
22	Chapéu	01
23	Lateral Esquerda e Direita Do Painel	02
24	Tampo Superior do Painel	01
25	Base do Painel	01
26	Trava Interna do Painel	02
27	Painel Superior com Passa Fio	01
28	Painel Inferior sem Passa Fio	01
29	Painel Inferior e Superior	02
30	Porta 01	02
31	Porta 02	02

### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL



**Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...**  
**Use somente um pano macio e seco.**

### Divisor de Ambientes


	DESCRÍÇÃO	QTD
<b>A</b>	Parafuso 3,5 x 12	<b>70</b>
<b>B</b>	Parafuso 3,5 x 40	<b>62</b>
<b>C</b>	Cavilha 06 x 30	<b>80</b>
<b>D</b>	Pino girofix simples	<b>26</b>
<b>E</b>	Castanha girofix	<b>26</b>
<b>F</b>	União de Painel	<b>03</b>
<b>G</b>	Sapata 15mm	<b>08</b>
<b>H</b>	Tampa adesiva	<b>24</b>
<b>I</b>	Prego 08 x 08	<b>08</b>
<b>J</b>	Cavilha 06 x 50	<b>04</b>
<b>K</b>	Tampa castanha girofix	<b>12</b>
<b>L</b>	Kit Rolly	<b>01</b>
<b>M</b>	Passa Fio	<b>01</b>
<b>N</b>	Dobradiça 26mm	<b>08</b>
<b>O</b>	Calço Dobradiça	<b>08</b>
<b>P</b>	móveis leão Etiqueta	<b>01</b>
<b>Q</b>	Cantoneira	<b>16</b>
<b>R</b>	Bucha 45 x 36	<b>01</b>
<b>S</b>	Giz de Correção	<b>03</b>
<b>T</b>	Porca cilíndrica 9 x 12	<b>16</b>

### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

### Passo 01


D 02 E 02 C 24 J 04 B 02  
06 X 30 06 X 50 3,5 X 40

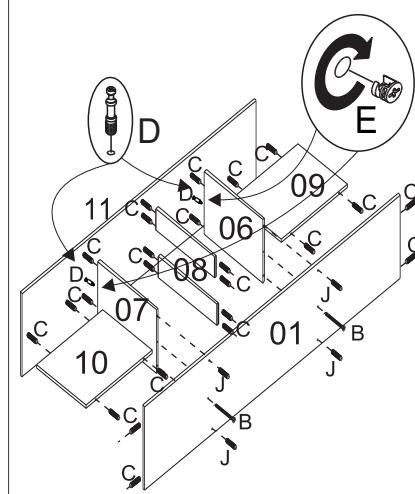

INICIE A MONTAGEM  
UNINDO O TAMPO INFERIOR,  
DIVISÃO DA PORTA, BATENTE E BASE.

### Passo 02


Q 06 A 12 C 04  
3,5 x 12 06 X 30 04

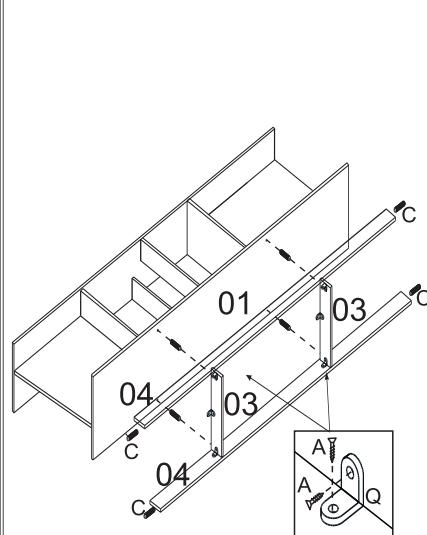

UNA OS RODAPÉS NA BASE.

### Passo 03


D 08 E 08 C 12 B 04  
06 X 30 3,5 X 40

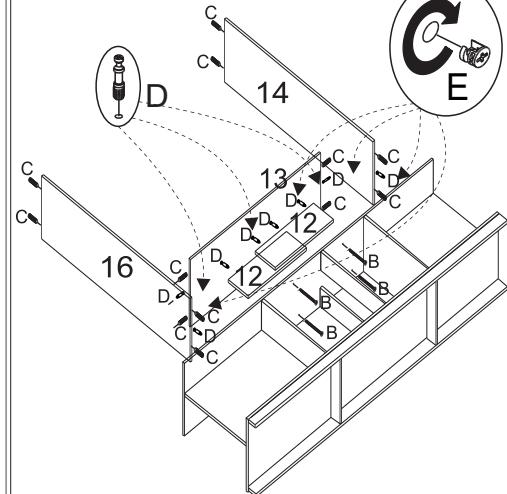

MONTE O TAMPO TV, LATERAL SUPERIOR  
ESQUERDA, LATERAL SUPERIOR DIREITA  
E APOIO DO TAMPO TV.

### Passo 04


D 02 E 02 C 24  
06 X 30

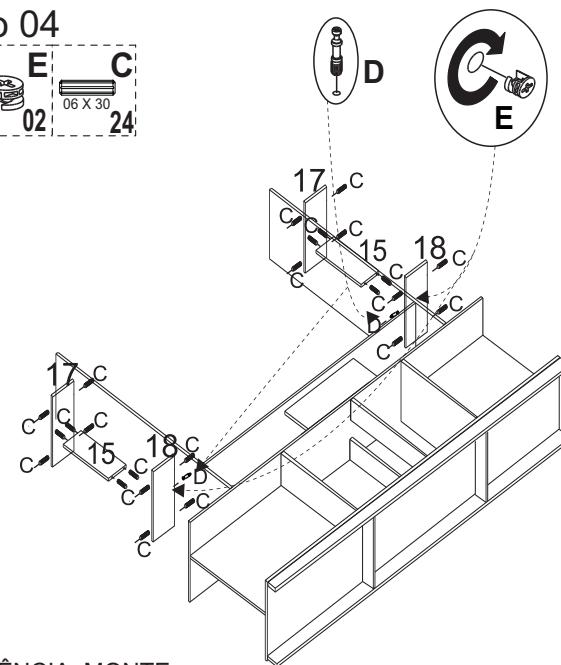

NA SEQUÊNCIA, MONTE  
AS PRATELEIRAS E AS COSTA.

### Passo 05


D 02 E 02 C 16 B 04  
06 X 30 3,5 X 40

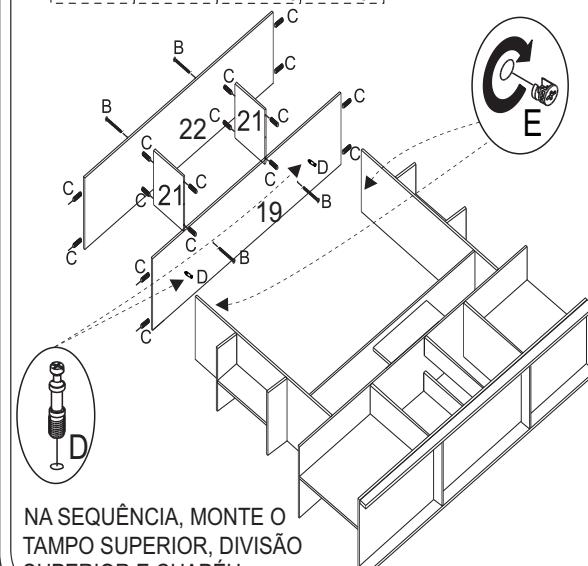

NA SEQUÊNCIA, MONTE O  
TAMPO SUPERIOR, DIVISÃO  
SUPERIOR E CHAPÉU.

### Passo 06


D 12

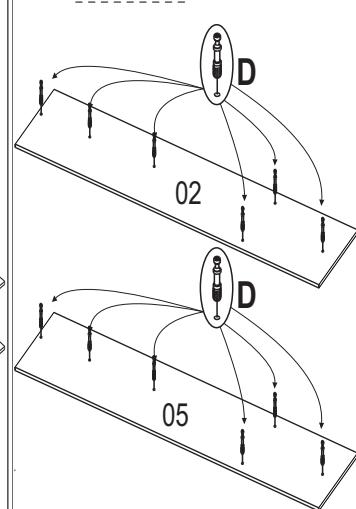

MONTE OS PINOS NAS LATERAIS.


### Passo 07

E 12 I 08 G 08  
8 x 8

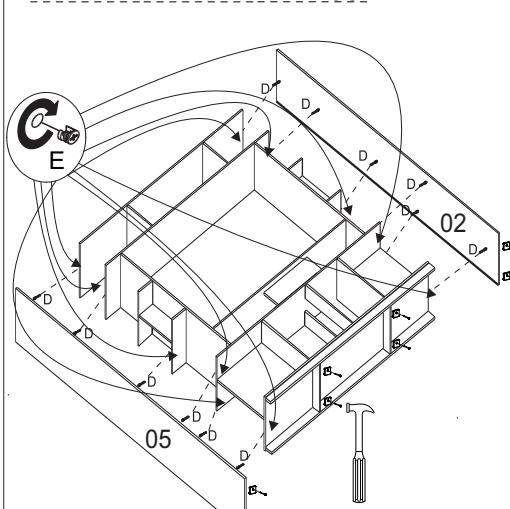


DEPOIS DE MONTADO OS PINOS, UNA AS LATERAIS AO MÓVEL.

### Passo 08

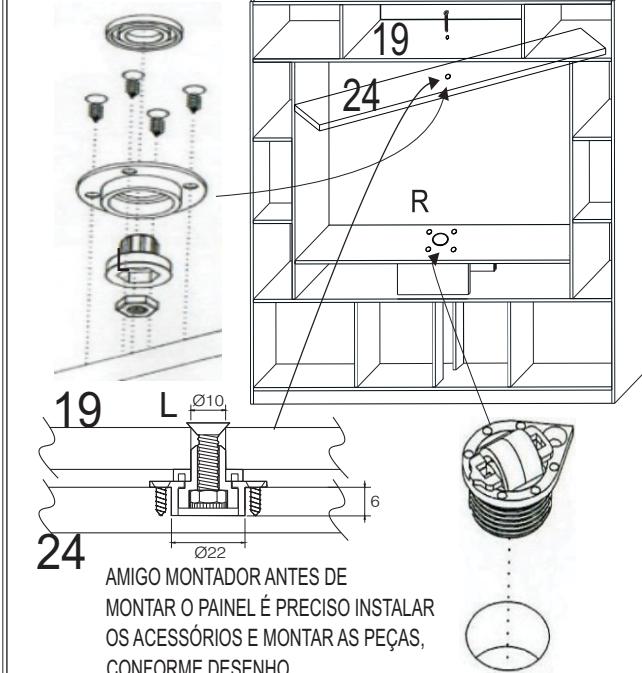

AMIGO MONTADOR ANTES DE  
MONTAR O PAINEL É PRECISO INSTALAR  
OS ACESSÓRIOS E MONTAR AS PEÇAS,  
CONFORME DESENHO.


## Passo 09

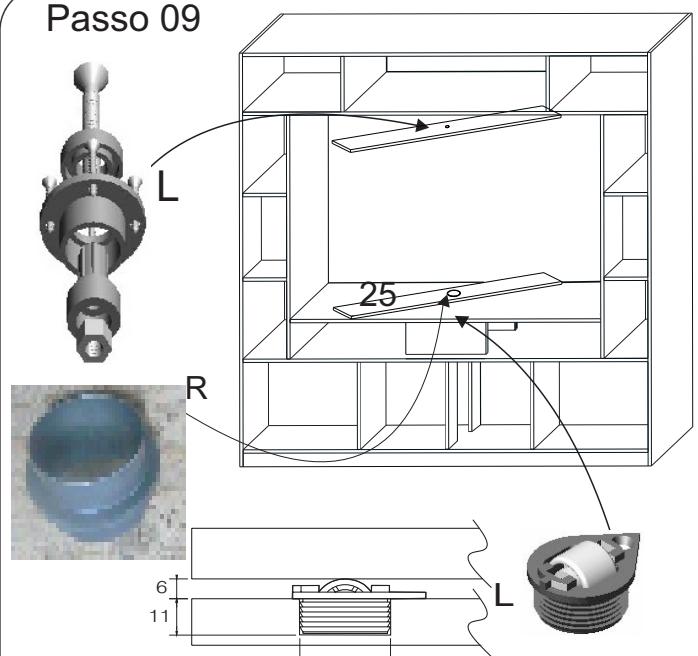


DEPOIS DE INSTALADO OS ACESSÓRIOS, INICIE A MONTAGEM DO NICHO DO PAINEL.

## Passo 10

**B**  
3,5 X 40  
**16**

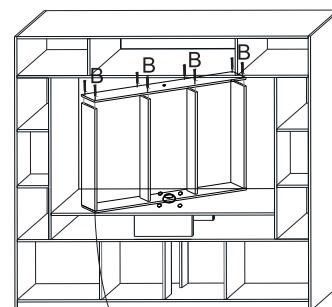


COM AS PEÇAS 24 E 25 INSTALADAS NO MÓVEL, INICIE A MONTAGEM DO NICHO, UNINDO AS PEÇAS 23 E 26.

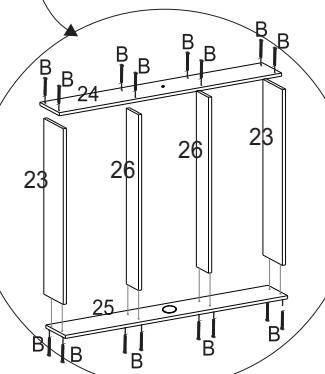


## Passo 11

**A**  
3,5 X 12  
**22**  
**B**  
**T**  
**08**  
**Q**  
**08**  
**F**  
**03**

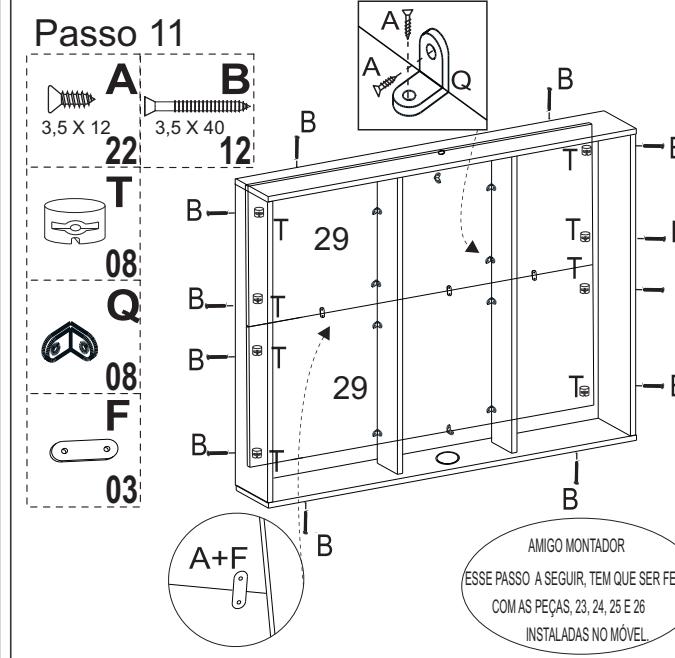

DEPOIS DE MONTADO A CAIXA NO PASSO ANTERIOR, FIXE A PARTE FRONTAL DO PAINEL.


## Passo 12

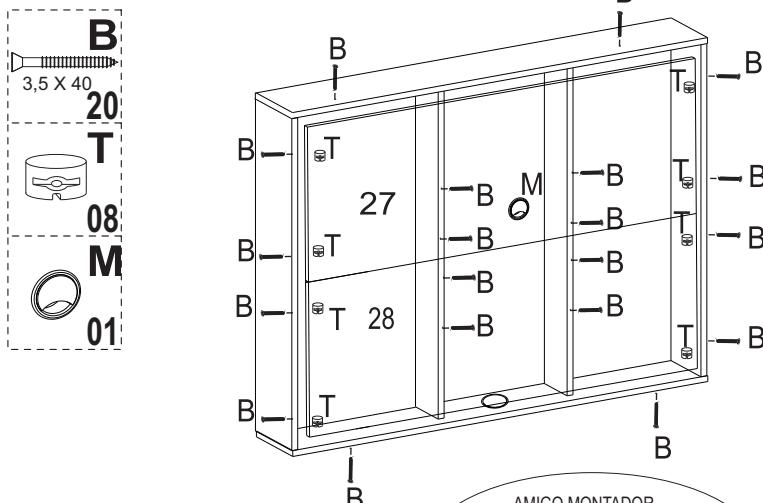

MONTE TAMBÉM O OUTRO LADO DO PAINEL, UNINDO AS PEÇAS 27 E 28.

## Passo 13

**B**  
3,5 X 40  
**04**



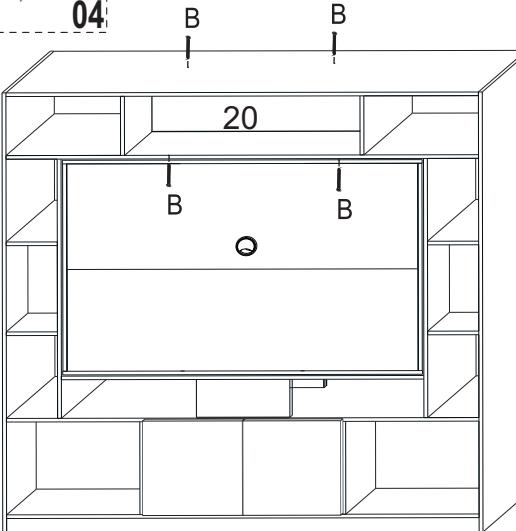


FIXE A COSTA SUPERIOR CENTRAL

## Passo 14

Montagem da porta

**A**  
3,5 X 12  
**32**  
**O**  
**08**  
**N**  
**08**

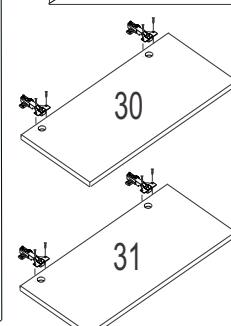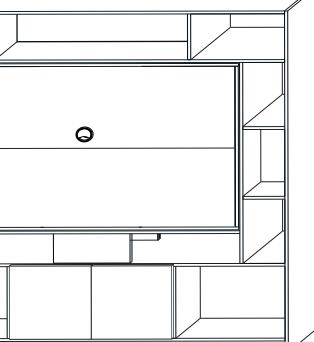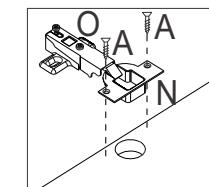

FINALIZE MONTANDO AS PORTAS. FIXE-AS AO MÓVEL