


MANUAL DE INSTRUÇÕES

KIT VERDOT PRIME - 7015


KIT VERDOT PERFIL - 7017

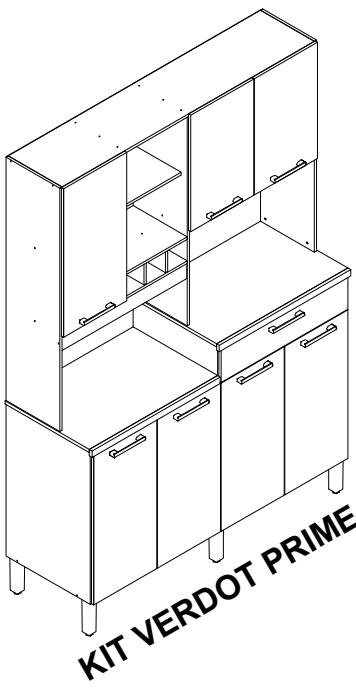

KIT VERDOT PRIME



MÓVEIS RONIPA LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3372-6050
www.moveisronipa.com.br

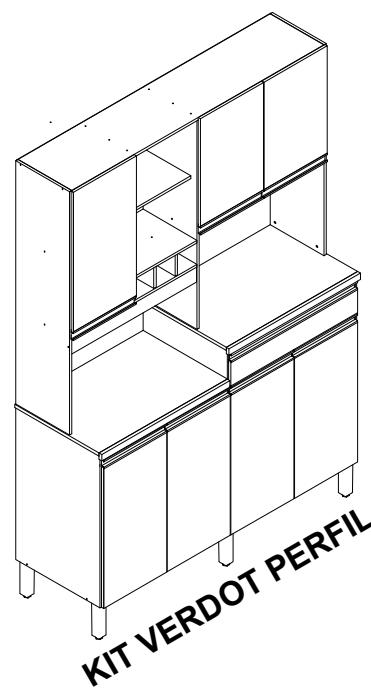

KIT VERDOT PERFIL

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**
- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- g) Fazer ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.
- h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeira mais difícil, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

1º-Nunca utilize:

- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivos, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis coloridos ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluente, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

2º-Evite a incidência de luz solar direto sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

3º-Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

3º-Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.





E-mail contato:	VERSSÃO:	DESCRIÇÃO:	ELABOR.	APROV.:	DATA ALT.	CÓD.DOC.
ppcp@moveisronipa.com.br	01	Elaboração do documento	JDB	JDB	12/05/2021	7078

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS EM COMUM KIT VERDOT PRIME/PERFIL

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Base	01	7031	16	Base aéreo esquerdo	01	7045
02	Tampo inferior esquerdo	01	7032	17	Tampo da adega	01	7046
03	Tampo inferior direito	01	7033	18	Divisão da adega	02	7047
04	Lateral inf. direita	01	7034	19	Tampo superior	01	7048
05	Lateral inf. esquerda	01	7035	20	Lateral gaveta	02	7052
06	Divisão inf. inferior	01	7036	21	Traseiro gaveta	01	7053
				22	Regua suporte	01	7054
08	Prateleira inferior	02	7037	23	Fundo inf. esquerdo	01	7059
09	Prateleira sup. esquerda	01	7038	24	Fundo inf. direito	01	7060
10	Lateral sup. direita	01	7039	25	Fundo central	01	7061
11	Lateral sup. esquerda	01	7040	26	Fundo sup. esquerdo	01	7062
12	Divisão sup. maior	01	7041	27	Fundo sup. direito (furado)	01	7063
13	Divisão sup. menor	01	7042	28	Fundo gaveta	01	7064
14	Prateleira sup. nicho	01	7043	29	Moldura direita	01	7077
15	Base aéreo direita	01	7044	30	Moldura esquerda	01	7076

KIT VERDOT PRIME

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO
31	Porta maior kit verdot prime	05	7049
32	Porta menor kit verdot prime	02	7050
33	Frente gaveta kit verdot prime	01	7051

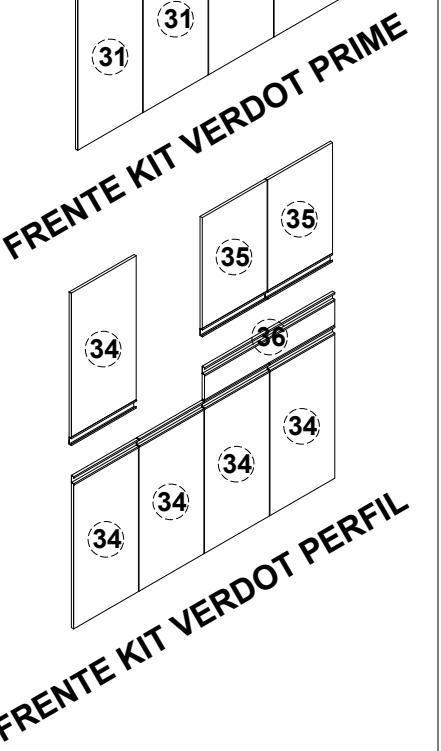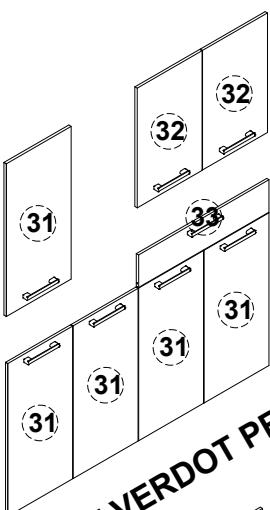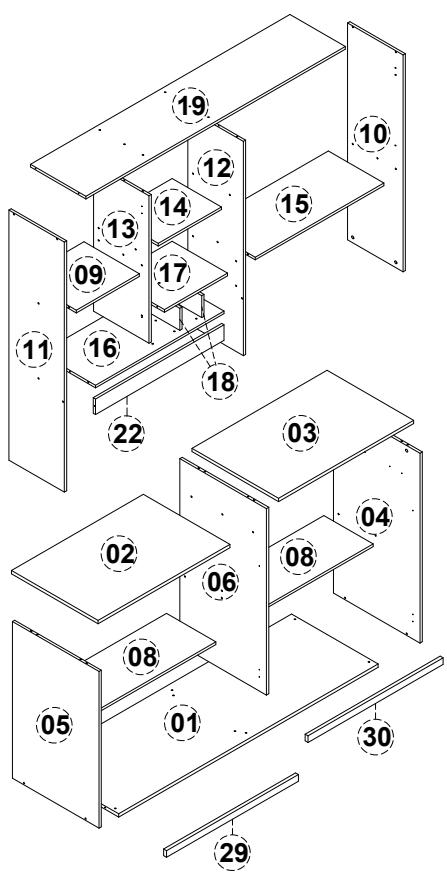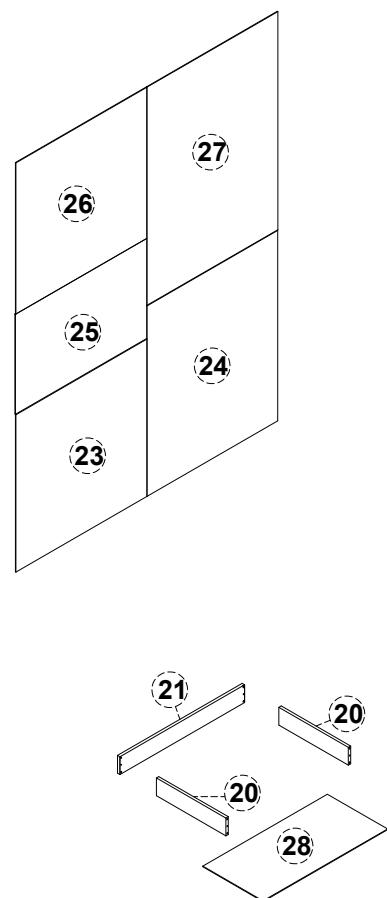


IDENTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM COMUM KIT VERDOT PRIME/PERFIL


KIT VERDOT PRIME




Q - Parafuso CH PHS
3,5 x 25 c/ pont - 16 UN




R - Puxador
Alfa 128 mm
08 UN



S - Parafuso Flang PHS
3,5x10 c/ pont - 26 UN



T - Puxador
perfil 336 mm
07 UN




U - Puxador
perfil 676 mm
01 UN


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM



01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)



Chave fenda reta
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

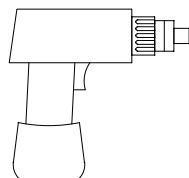

Parafusadeira
(Não Incluso)




Broca p/
parede 06 mm
(Não Incluso)

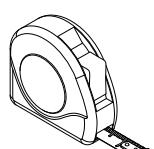

Trena
(Não Incluso)


SEPARAÇÃO DAS PARTES DA CORREDIÇA TELESÓPICA

- * 1 - Abra toda a corrediça;
- * 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- * 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

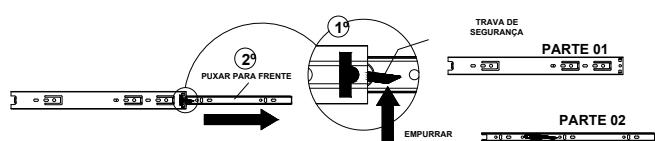


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


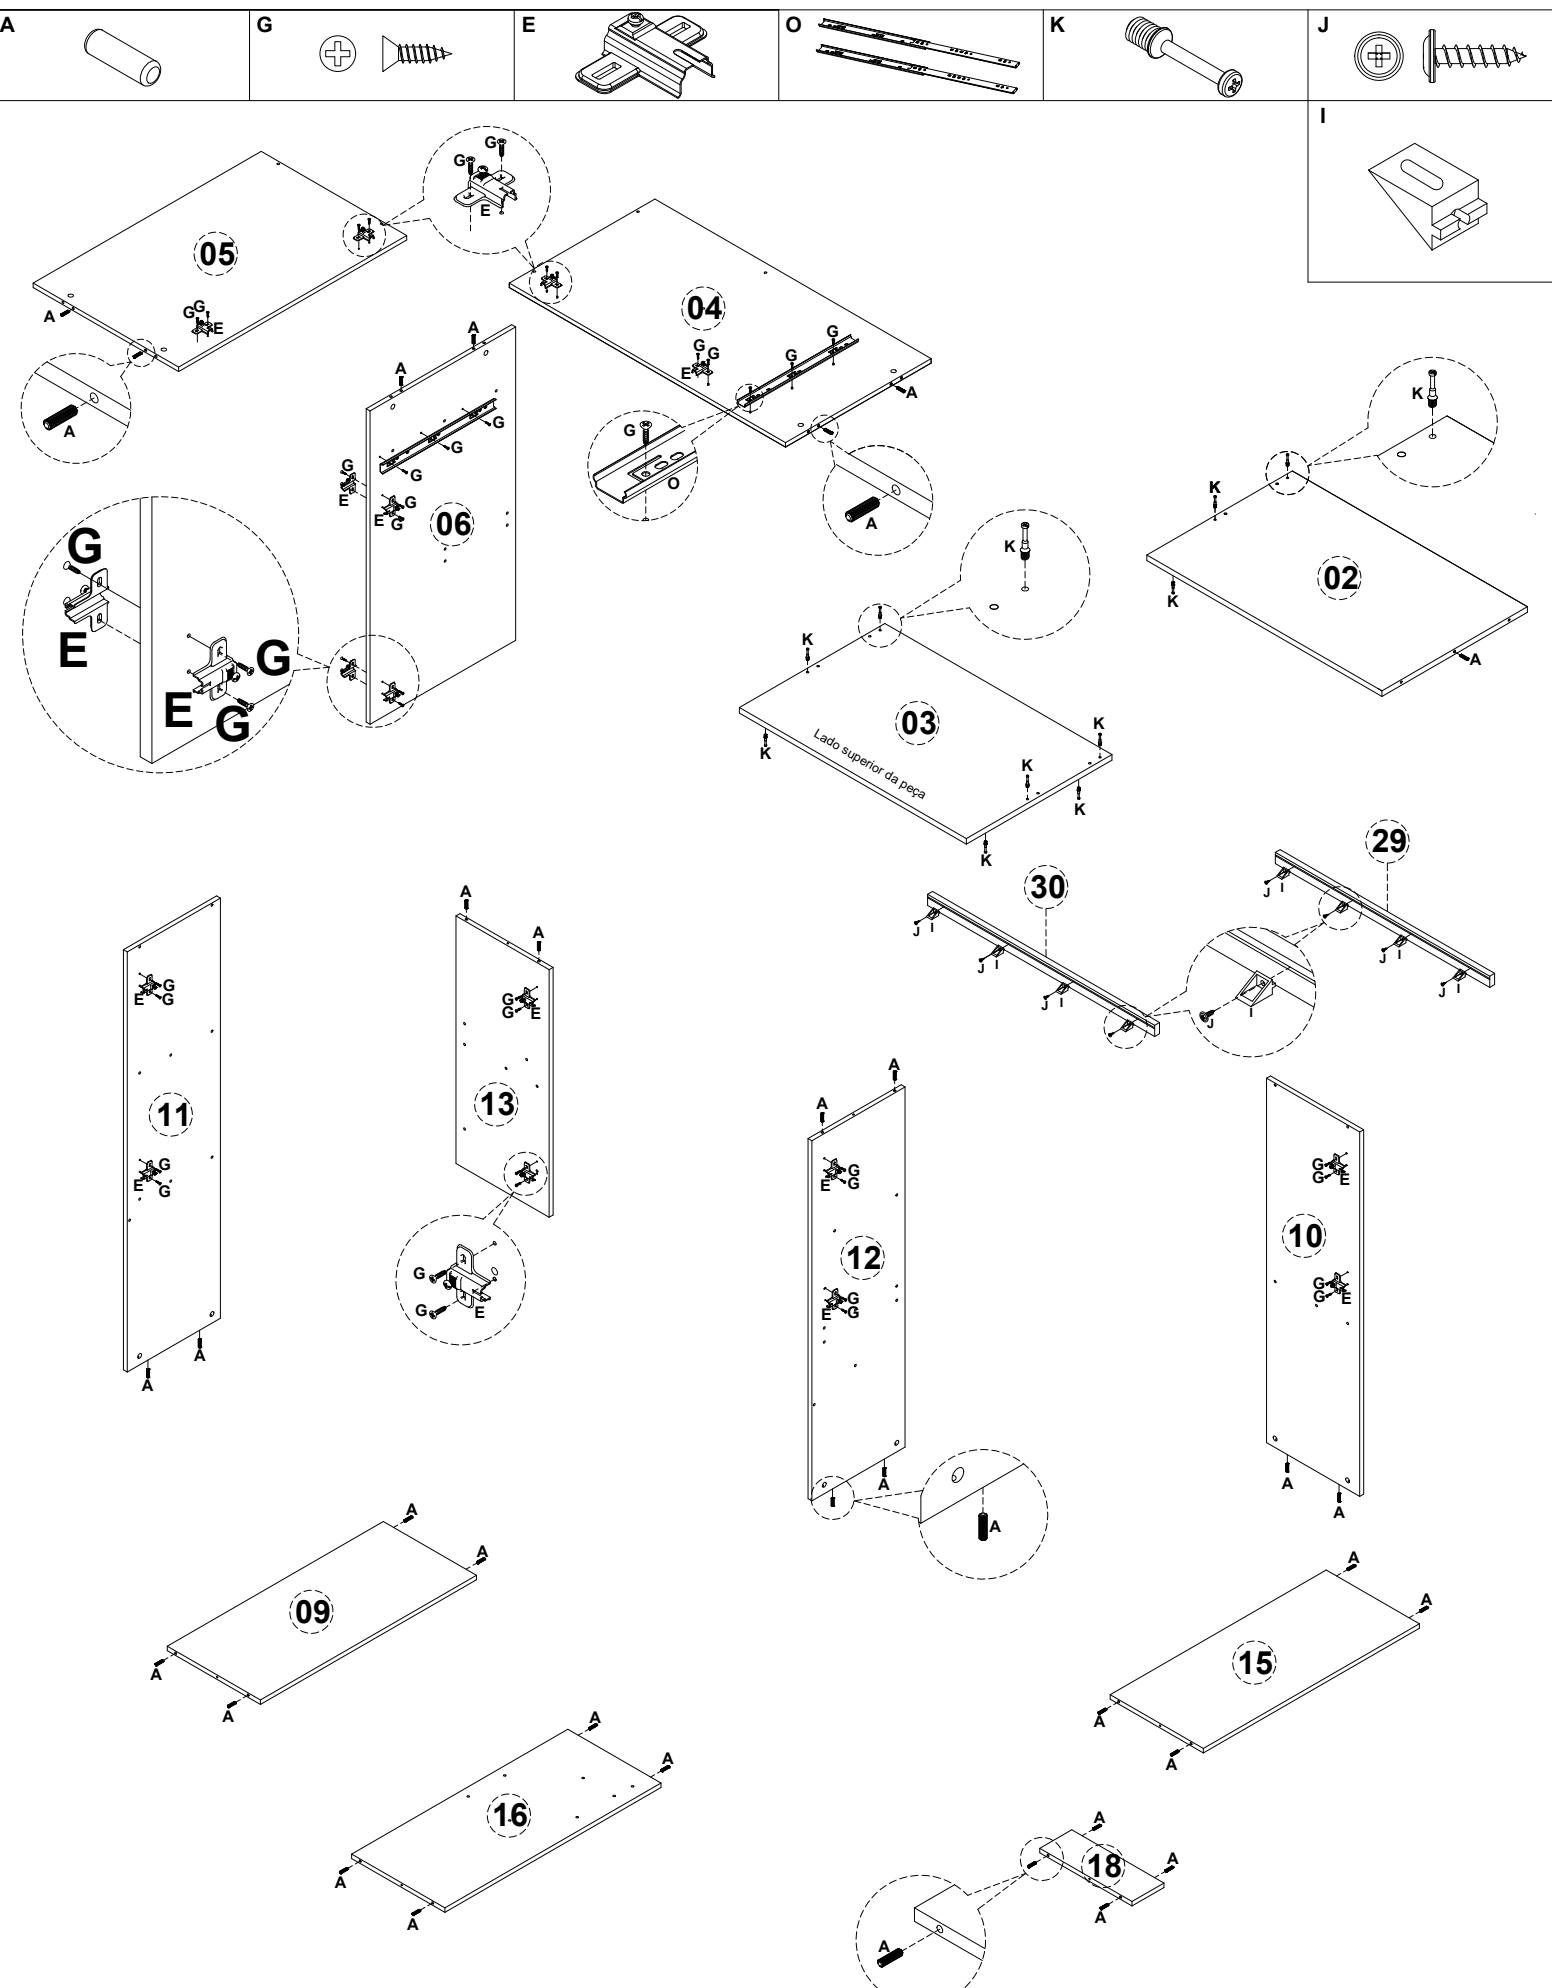


MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:

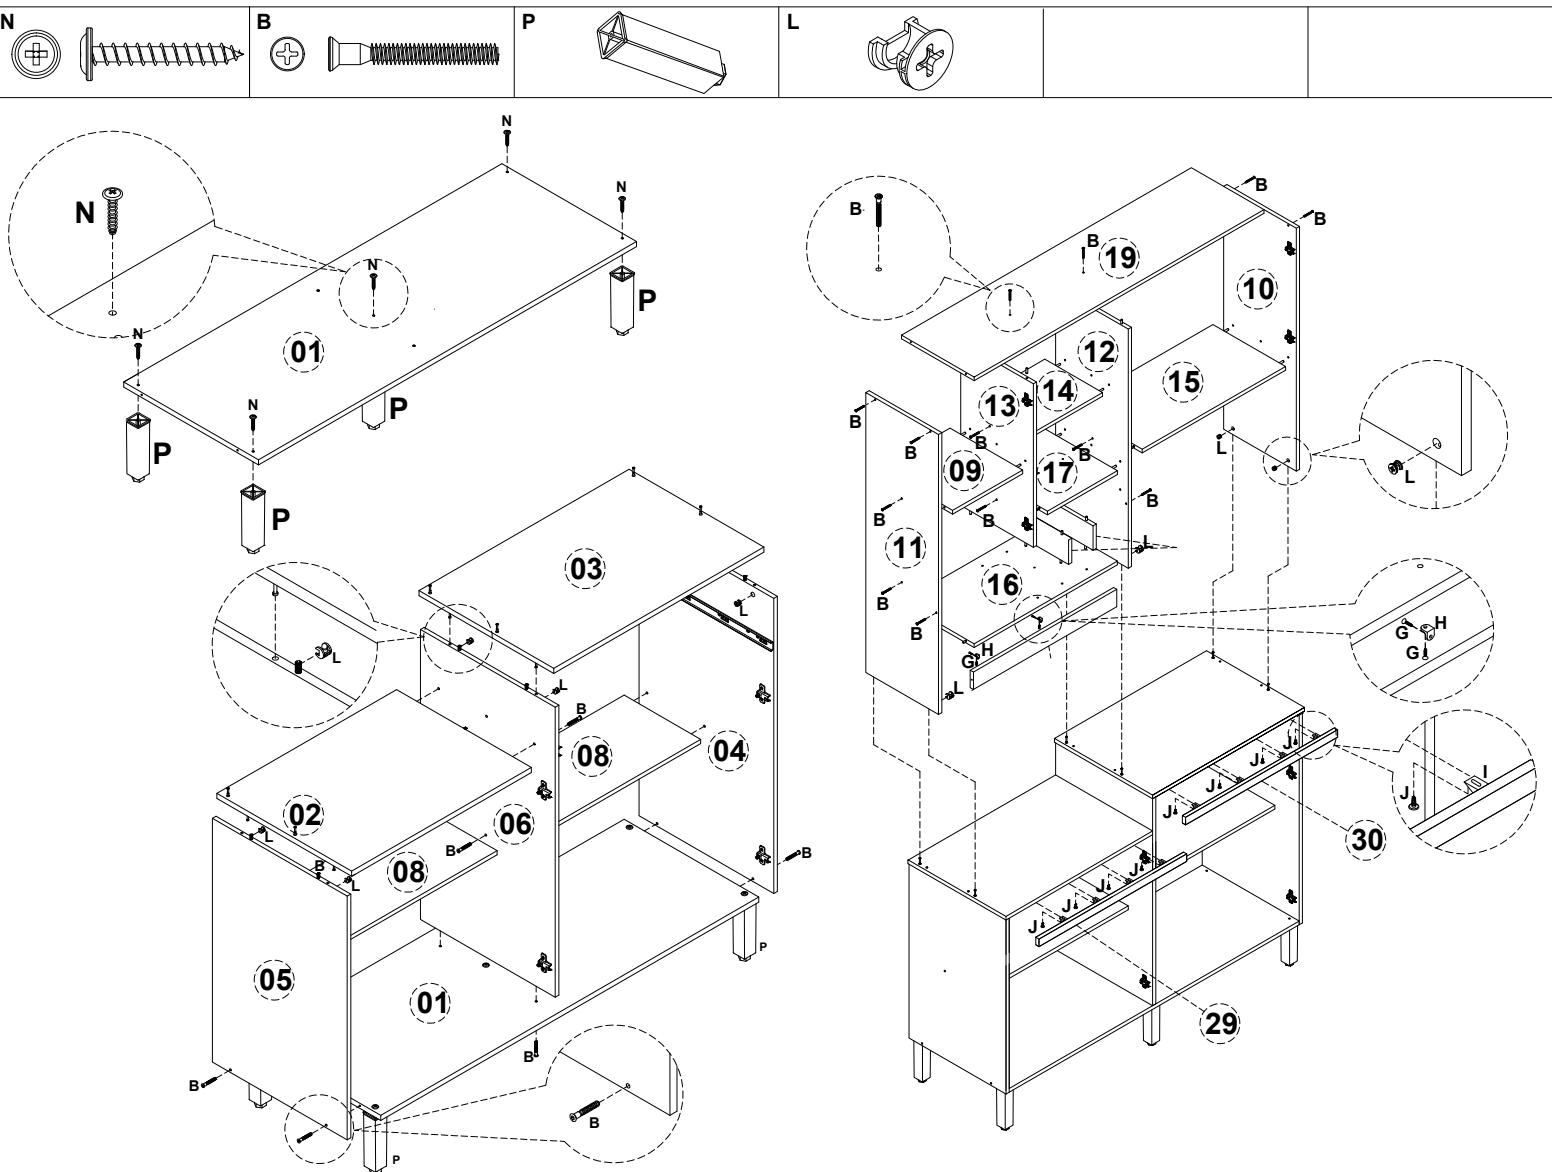









3º - MONTAGEM DOS FUNDOS:

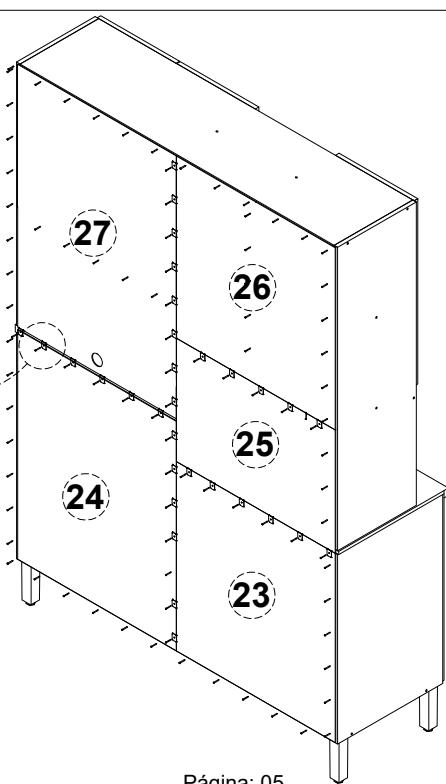

MONTAGEM PASSO A PASSO

4º - MONTAGEM DAS PORTAS E GAVETA:

KIT VERDOT PRIME

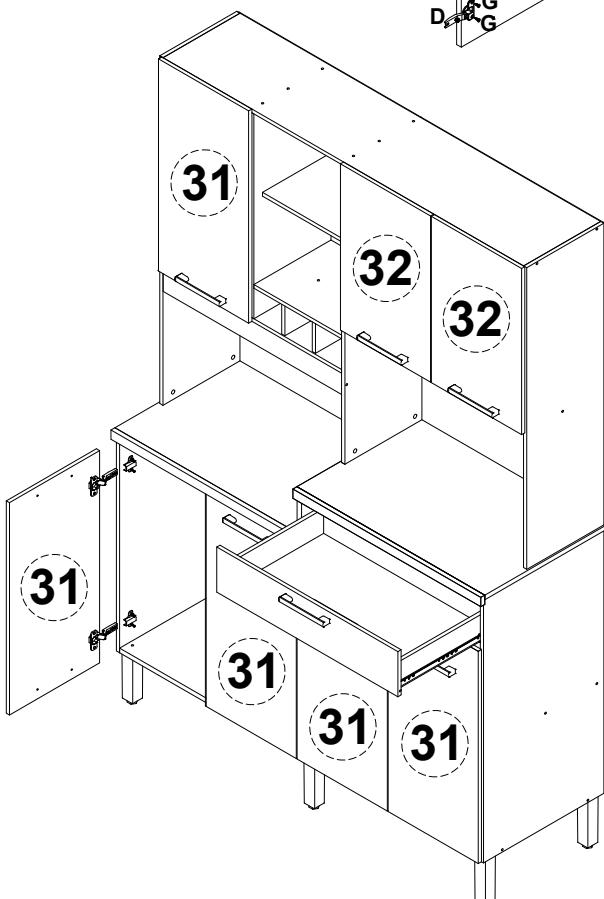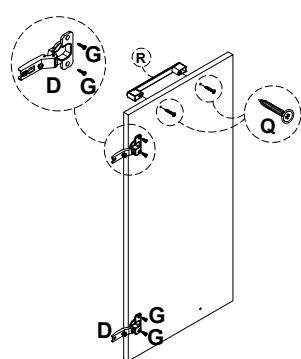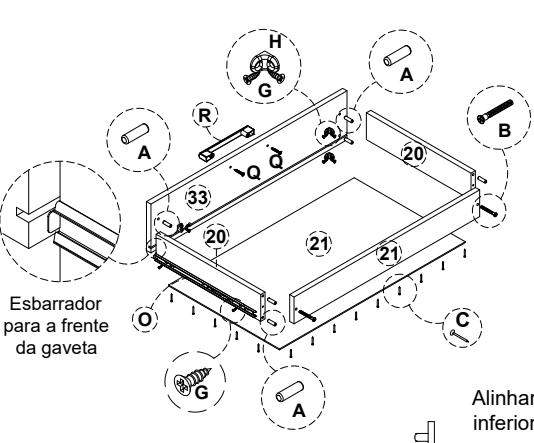

KIT VERDOT PERFIL

