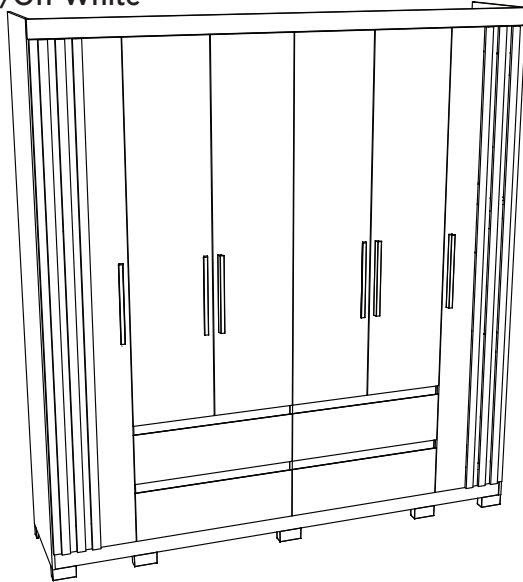


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****ROUPEIRO RIADE 06 PORTAS 04 GAVETAS |****ARMARIO RIADE CON 6 PUERTAS Y 4 CAJONES | RIADE WARDROBE WITH 6 DOORS AND 4
DRAWERS****D353-220 Cinamomo/Avelã****D353-221 Cinamomo/Off White****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.











ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x43  Parafuso 3,5x40mm CHT.	B x12  Parafuso 3,5x25mm FLA.	C x6  Parafuso 4,0x22mm MET FLA.	D x24  Parafuso 3,5x22mm CHT.
E x16  Parafuso 3,0x16mm CHT.	F x214  Parafuso 3,5x12mm CHT	G x138  Cavilha Plástica 5x25mm	H x8  Prego 12x12mm
I x184  Prego 10x10mm	J x69  Fixador de Fundo	K x30  Cantoneira Plástica 20x20	L x16  Cantoneira Suporte Triangular
M x20  Calço Metal 5mm	N x20  Dobradiça Metal 26mm Colo Alto	O x4 Pares  Corrediça Telecópica 300x30mm	P x10  Pé "U" 50x40x100mm
Q x6  Perfil Puxador MDF 330mm	R x2  Perfil H 1660mm	S x4  Suporte Cabideiro Oblongo	T x1  Cabideiro Oblongo 681mm
U x1  Cabideiro Oblongo 330mm	V x6  Porca Sextavada	W x24  Adesivo Tapa Parafuso	X x3  Giz de Correção
Y x2  Sachê de Cola	Z x1  Etiqueta Resinada Henn		

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS



LISTA DE PEÇAS

|


LISTA DE PIEZAS

|

LIST OF PIECES





Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/3	1	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO FRONTAL FRONT BASEBOARD	2090	73	12
2	2/3	3	TRAVESSA DO RODAPÉ TRAVESAÑO DEL ZÓCALO BASE-BOARD RAIL	415	73	12
3	1/3	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	2090	73	12
4=16	1/3	1	BASE BASE BASE	445	350	12
5	1/3	1	DIVISÃO ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LEFT DIVIDER	1659	445	12
6=22	3/3	3	PRATELEIRA MENOR ESTANTE PEQUENA SMALL SHELF	350	338	12
7	3/3	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT SIDE PANEL	2250	445	12
8	1/3	1	TRAVESSA BASE FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL DE LA BASE FRONT BASE RAIL	1390	73	12
9	1/3	1	TRAVESSA BASE TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO DE LA BASE REAR BASE RAIL	1390	73	12
10	2/3	1	DIVISÃO DIVISIÓN DIVIDER	1659	445	12
11=18	2/3	2	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT RAIL	689	73	12
12=19	3/3	1	TAMPO DAS GAVETAS CUBIERTA DE LOS CAJONES DRAWER TOP PANEL	689	445	12
13	1/3	1	CHÃO DO MALEIRO PISO DEL ALTILLO LOFT FLOOR PANEL	2090	445	12
14	2/3	2	RIPA DO MALEIRO LISTÓN DEL ALTILLO LOFT SLAT	414	73	12
15	2/3	1	RIPA DO MALEIRO CENTRAL LISTÓN CENTRAL DEL ALTILLO CENTER LOFT SLAT	414	73	12
16=4	1/3	1	BASE BASE BASE	445	350	12
17	1/3	1	DIVISÃO DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVIDER	1659	445	12
18=11	3/3	2	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT RAIL	689	73	12
19=12	1/3	1	TAMPO DAS GAVETAS CUBIERTA DE LOS CAJONES DRAWER TOP PANEL	689	445	12
20	1/3	2	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	689	350	12
21	1/3	1	TAMPO TAPA SUPERIOR TOP PANEL	2090	445	12
22=6	3/3	1	PRATELEIRA MENOR ESTANTE PEQUENA SMALL SHELF	350	338	12
23	2/3	1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHO RIGHT SIDE PANEL	2250	445	12
24	2/3	1	CHAPÉU SOMBRERO TOP CAP	2112	73	15
25	2/3	1	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR UPPER BACK PANEL	2110	432	3
26	2/3	6	FUNDO FONDO BACK PANEL	1675	349	3
27	2/3	4	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN DRAWER FRONT	699	220	15
28	1/3	8	LADO DE GAVETA LATERAL DE CAJÓN DRAWER SIDE	350	122	12
29	2/3	4	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN DRAWER BOTTOM	651	361	3
30	1/3	4	RIPA DE TRÁS LISTÓN TRASERO REAR SLAT	664	122	12
31	3/3	2	PORTA PUERTA DOOR	2100	348	15
32	2/3	6	APLIQUE MOLDURA APLICADA APPLIED MOULDING	2100	35	12
33	3/3	4	PORTA CENTRAL PUERTA CENTRAL CENTER DOOR	1580	348	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

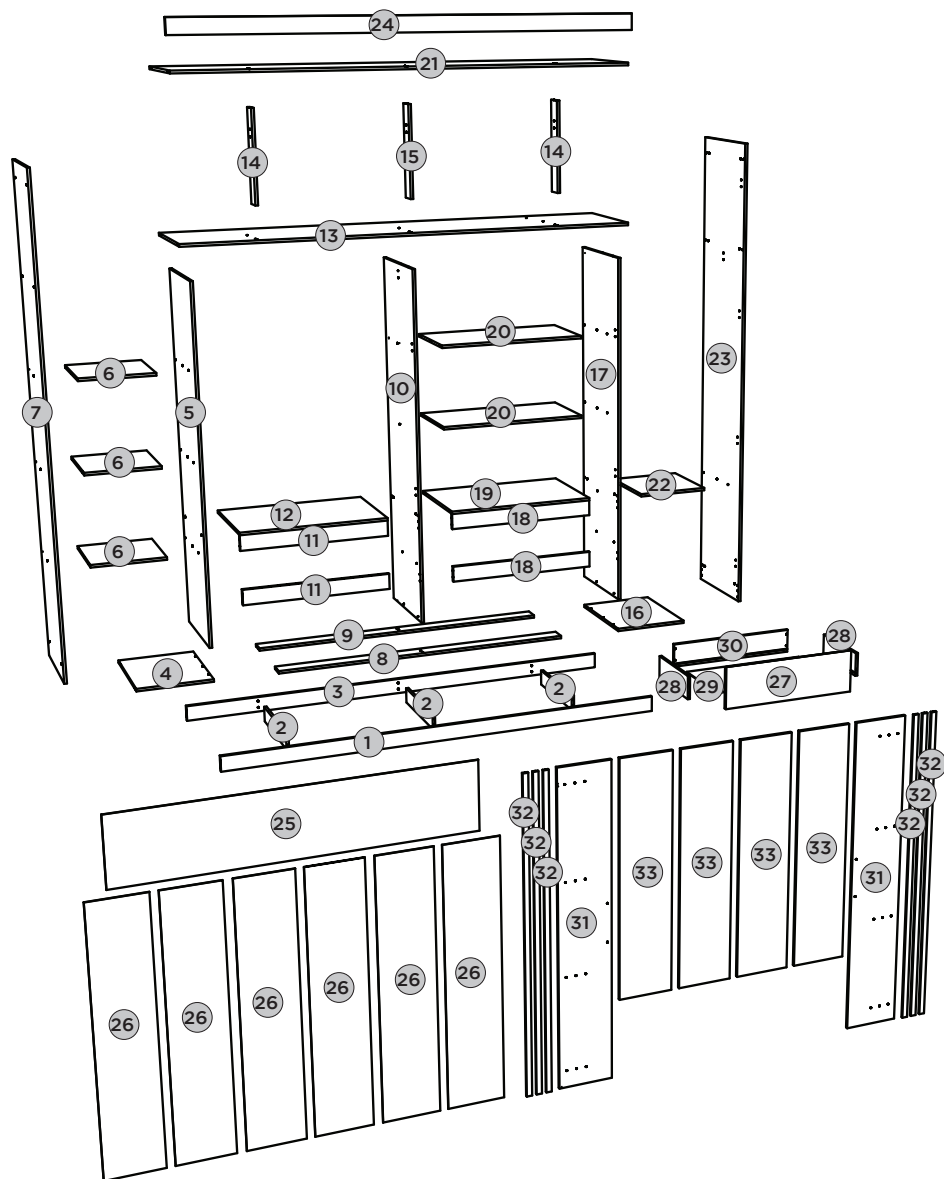

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

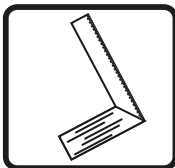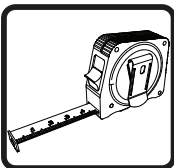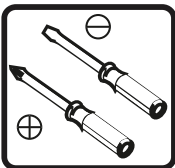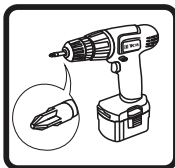

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.

Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.

Illustrative images, not included with the product.



PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x3
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
11=18	TRAVESSA FRONTAL	x4
14	RIPA DO MALEIRO	x2
15	RIPA DO MALEIRO CENTRAL	x1
28	LADO DE GAVETA	x8

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
F		04
G		74
M		04
V		02
Y		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

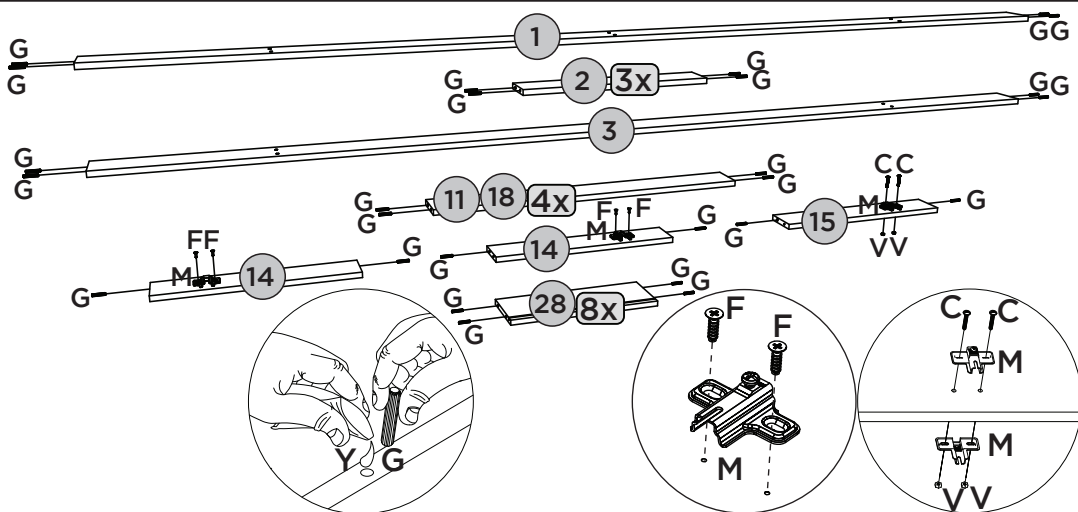

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY



PEÇAS REQUERIDAS

31	PORTA	x2
33	PORTA CENTRAL	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		40
N		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

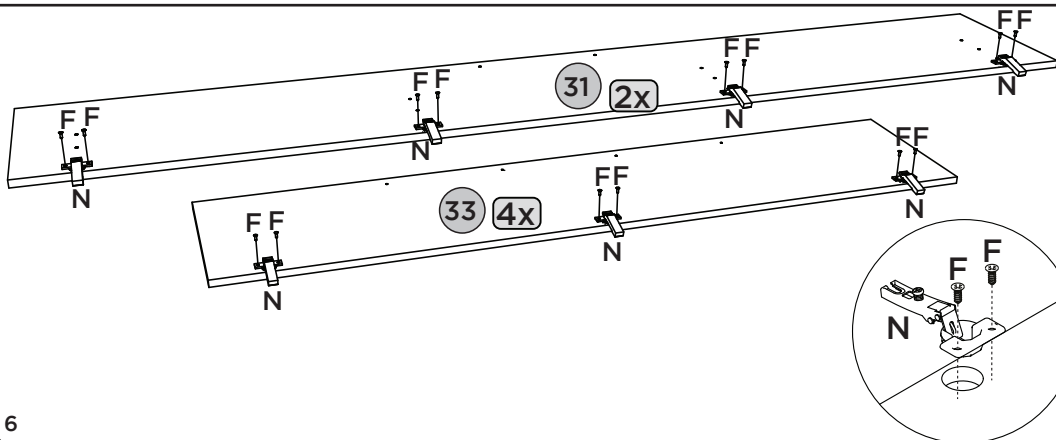




PEÇAS REQUERIDAS

4=16	BASE	x2
6=22	PRATELEIRA MENOR	x4
12=19	TAMPO DAS GAVETAS	x2
13	CHÃO DO MALEIRO	x1
20	PRATELEIRA	x2
21	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		52
Y		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

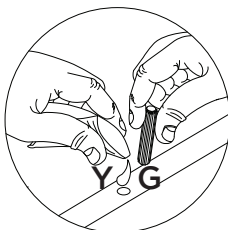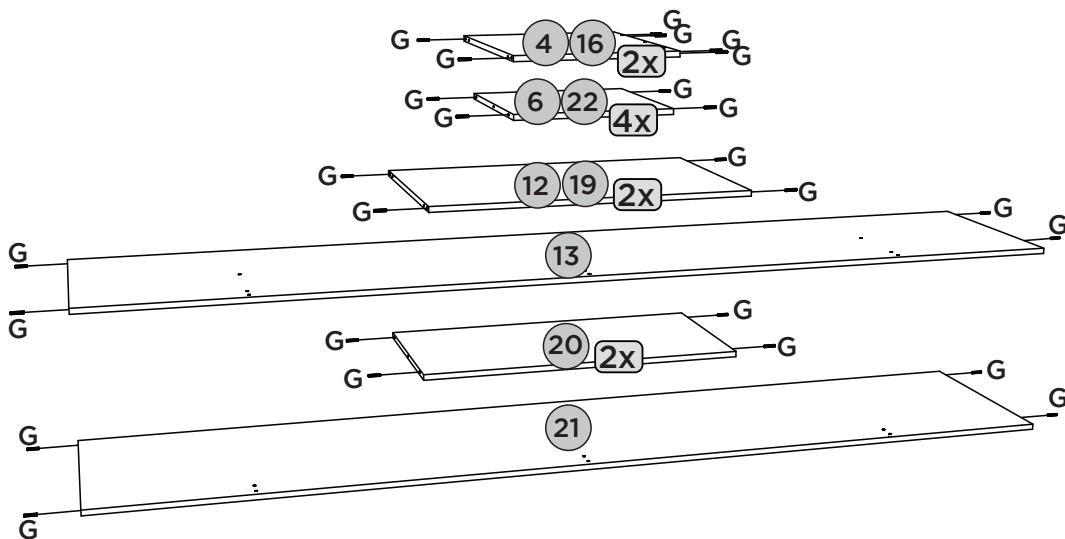









PEÇAS REQUERIDAS

5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
7	LATERAL ESQUERDA	x1
10	DIVISÃO	x1
17	DIVISÃO DIREITA	x1
23	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
F		56
G		12
M		16
O		08
S		04
V		04
Y		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

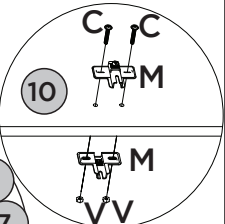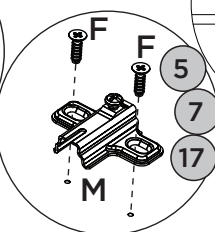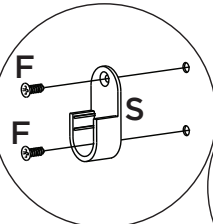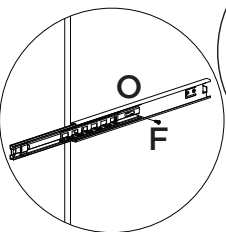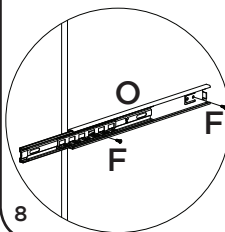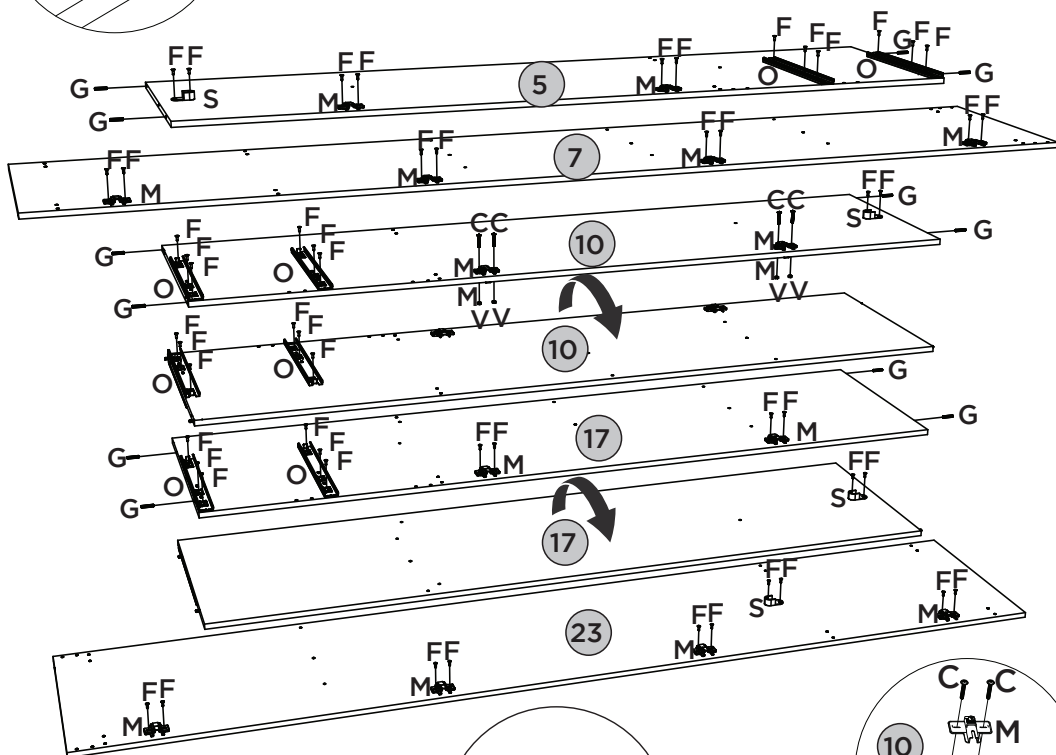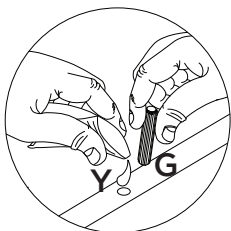



PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x3
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
8	TRAVESSA BASE FRONTAL	x1
9	TRAVESSA BASE TRASEIRA	x1
10	DIVISÃO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
F		12
K		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

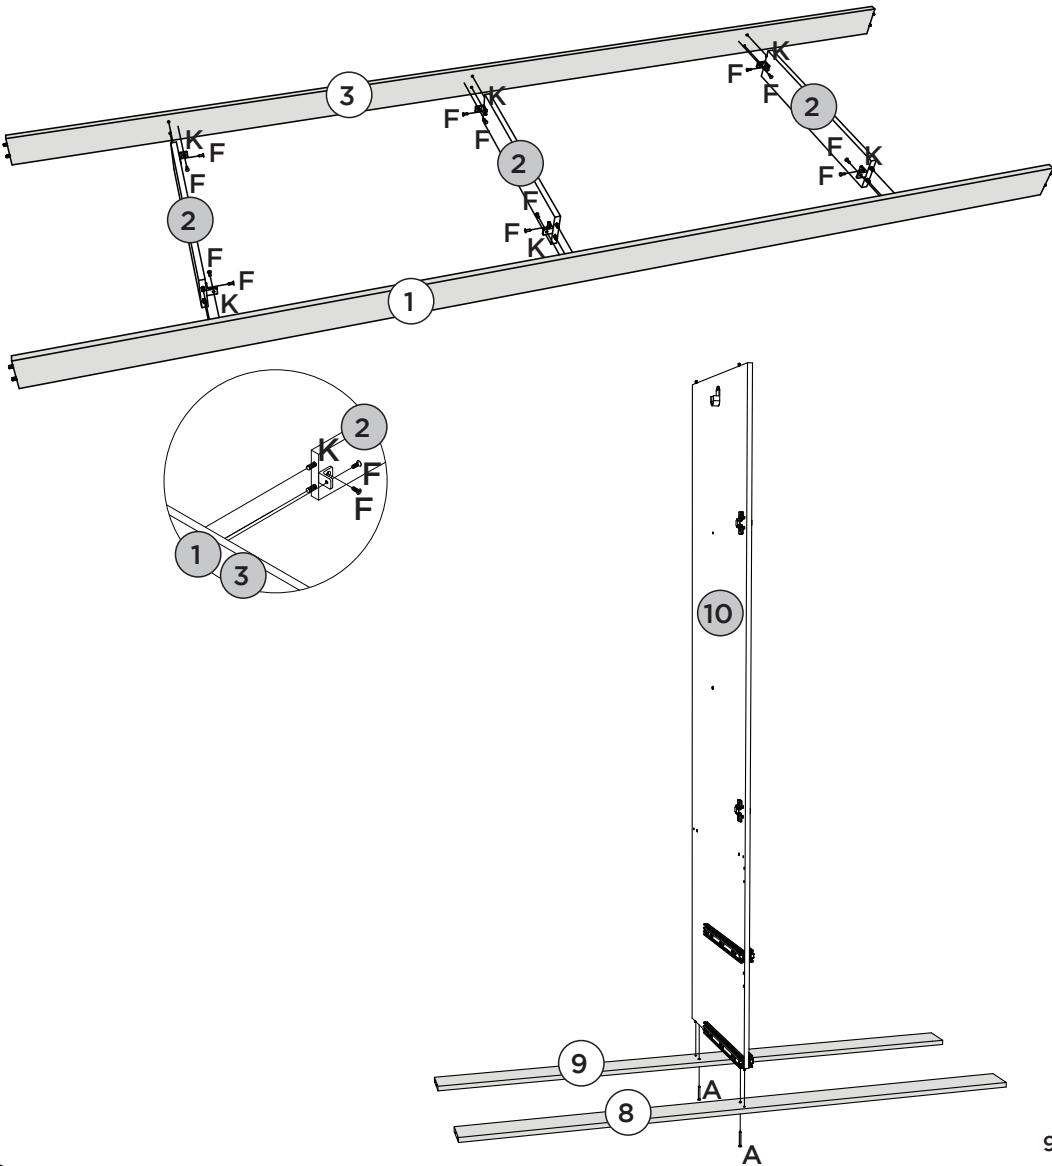



PEÇAS REQUERIDAS

4=16	BASE	x2
5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
13	CHÃO DO MALEIRO	x1
14	RIPA DO MALEIRO	x2
15	RIPA DO MALEIRO CENTRAL	x1
17	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		05
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

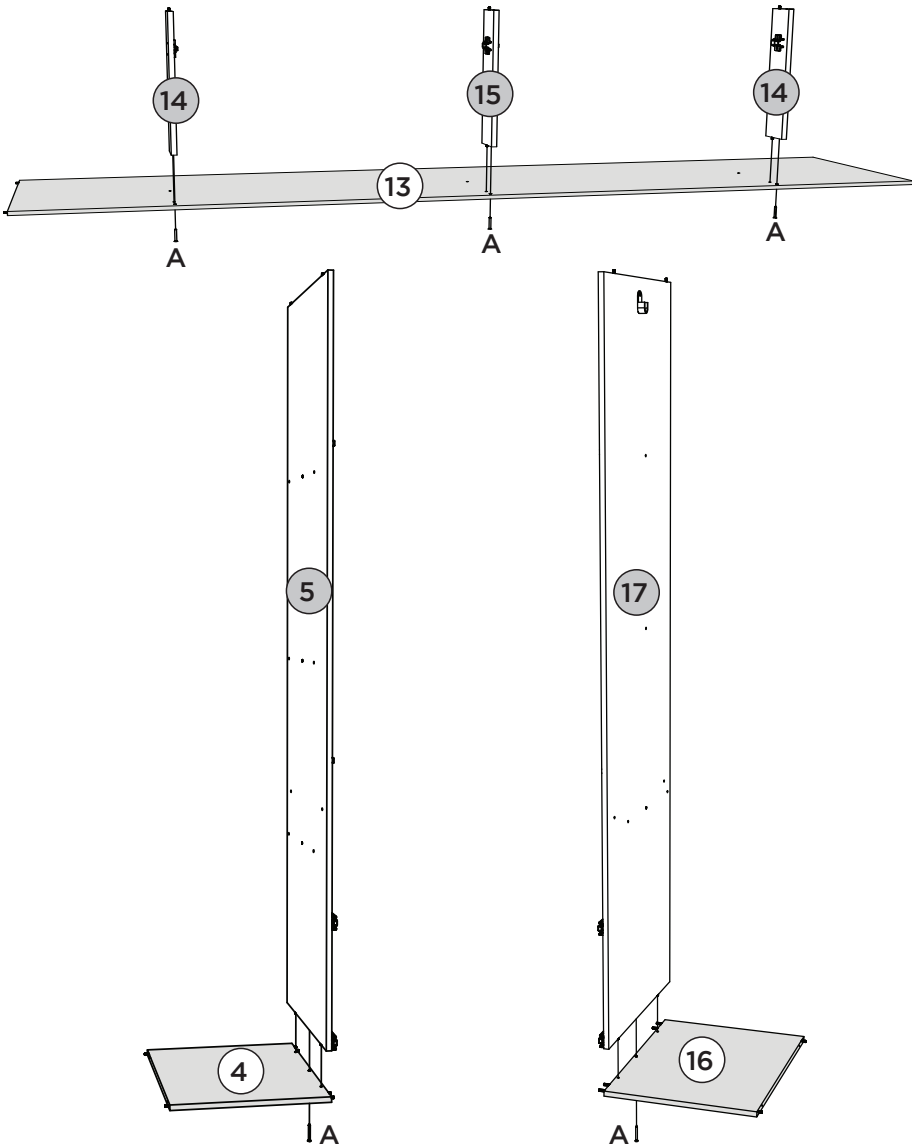



PEÇAS REQUERIDAS

6	PRATELEIRA MENOR	x3
7	LATERAL ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
F			34
K			02
P			10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

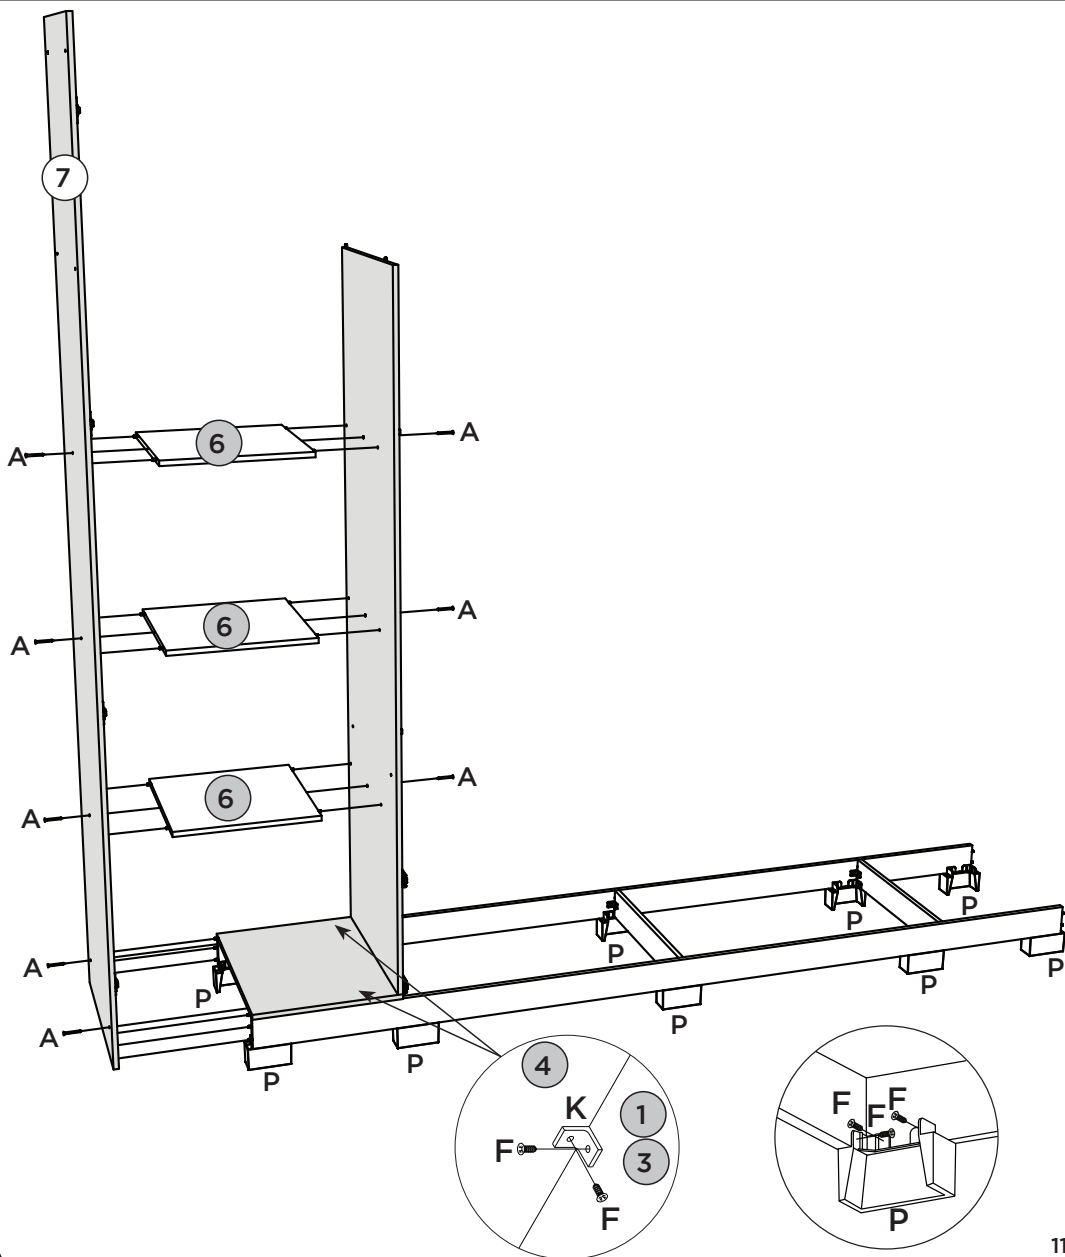



PEÇAS REQUERIDAS

11	TRAVESSA FRONTAL	x2
12	TAMPO DAS GAVETAS	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
F		10
K		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

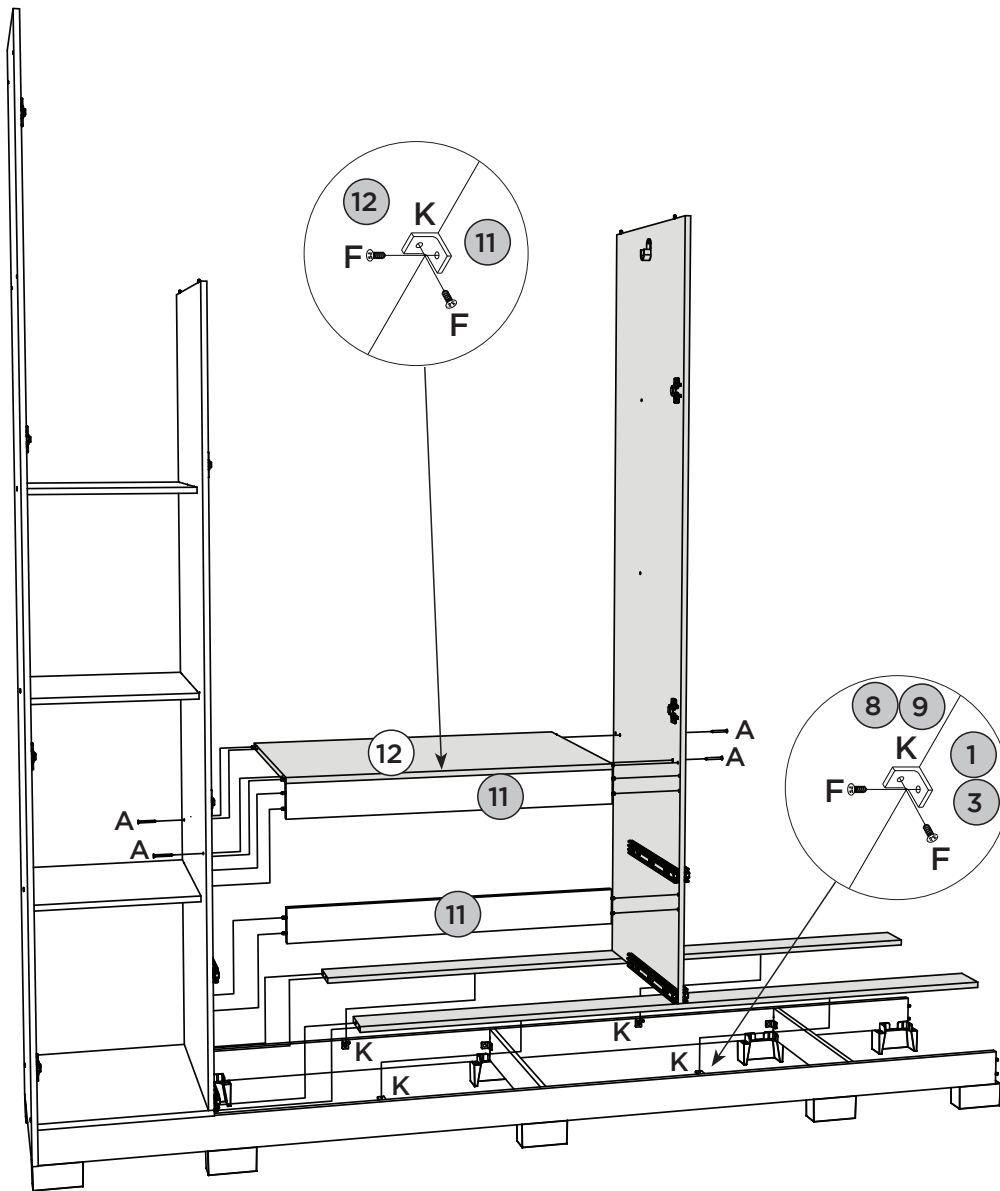





PEÇAS REQUERIDAS

18	TRAVESSA FRONTAL	x2
19	TAMPO DAS GAVETAS	x1
20	PRATELEIRA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		11
F		08
K		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

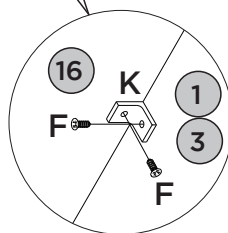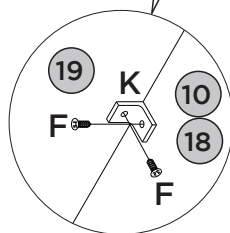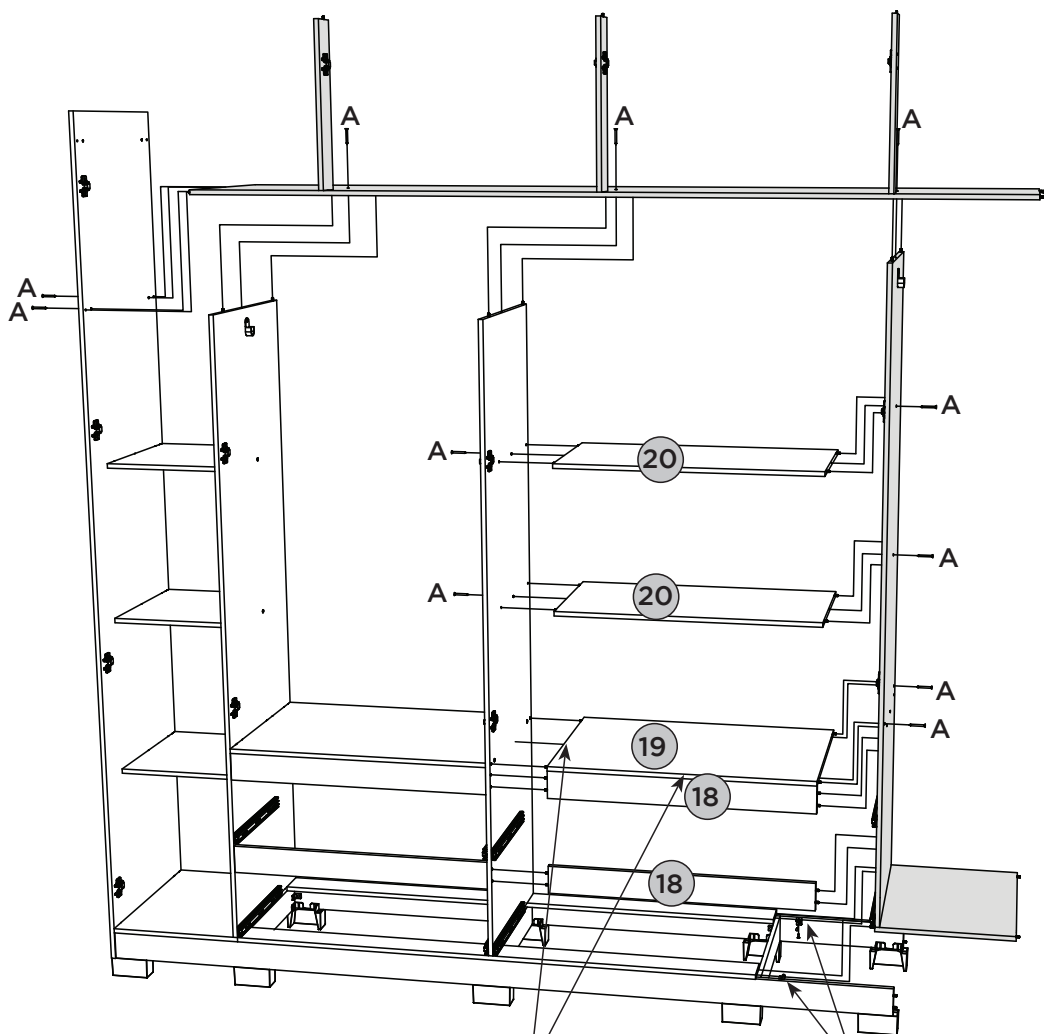


PEÇAS REQUERIDAS

21	TAMPO	x1
22	PRATELEIRA MENOR	x1
23	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			13
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

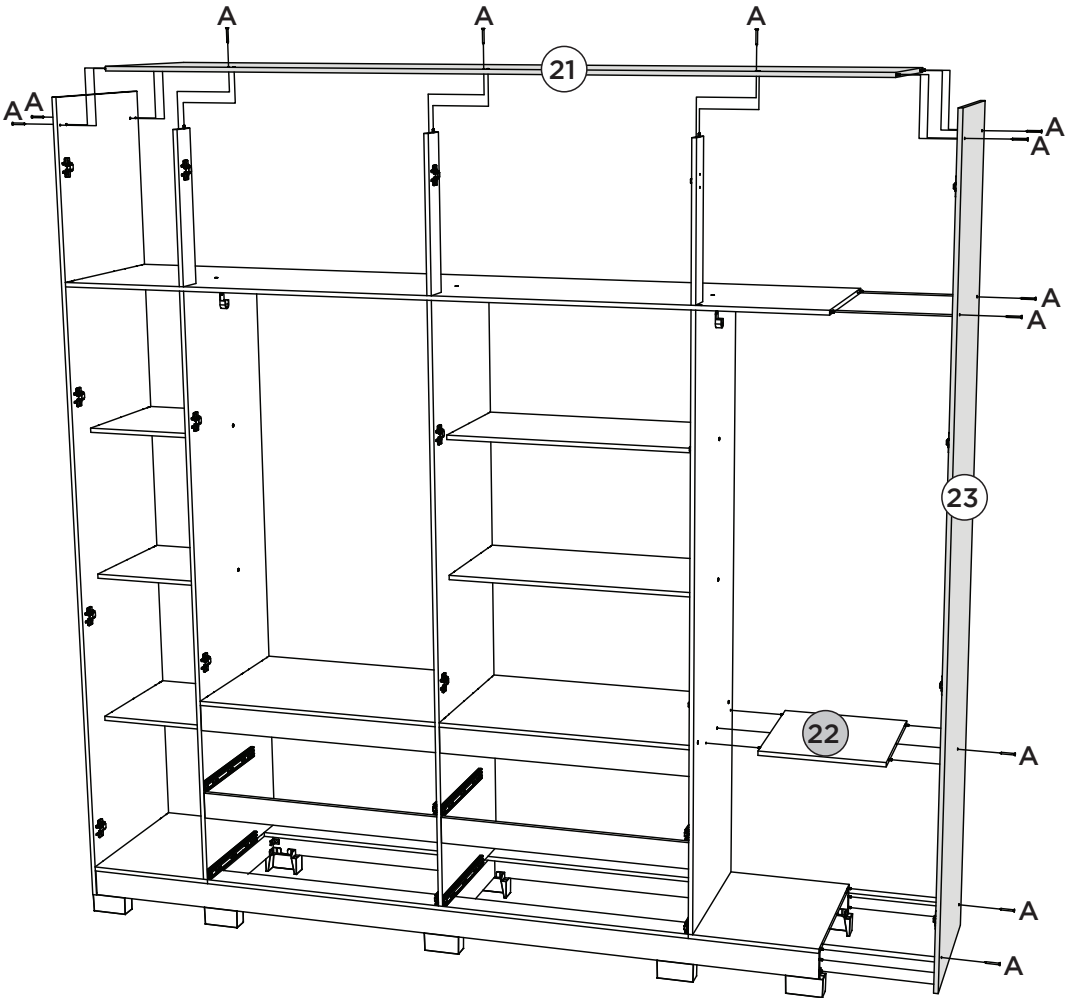






PEÇAS REQUERIDAS

24	CHAPÉU	x1
25	FUNDO SUPERIOR	x1
26	FUNDO	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		10
I		184
J		69
K		05
R		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

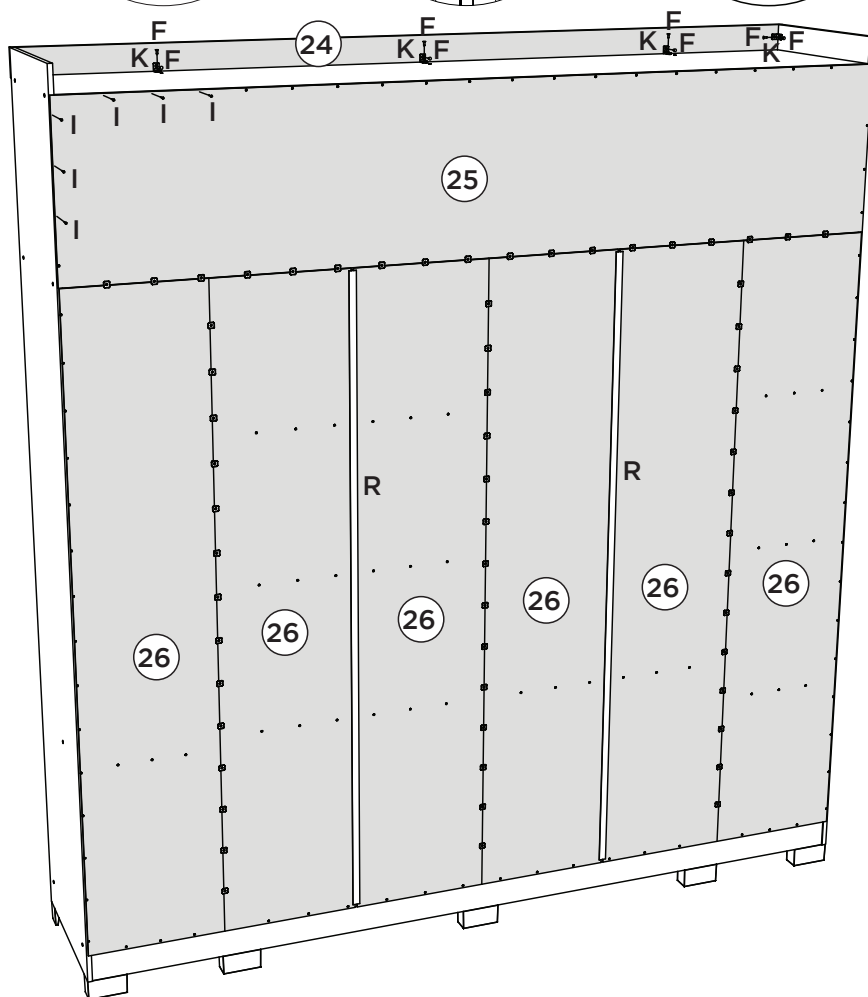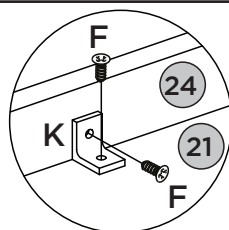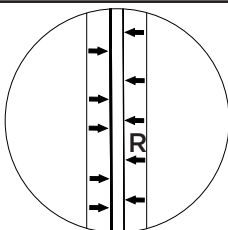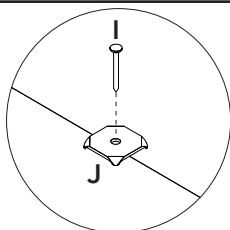


PEÇAS REQUERIDAS

27	FRENTE DE GAVETA	x4
28	LADO DE GAVETA	x8
29	FUNDO DE GAVETA	x4
30	RIPA DE TRÁS	x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		16
F		40
H		08
K		08
L		16
O		08


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




1º 4x

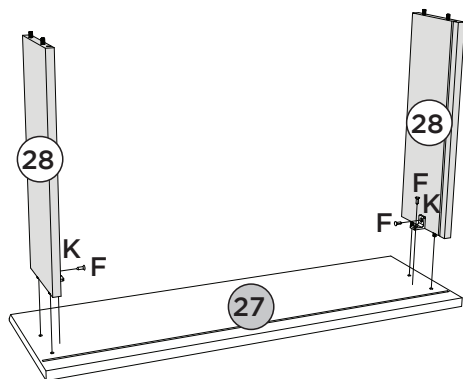


2º 4x

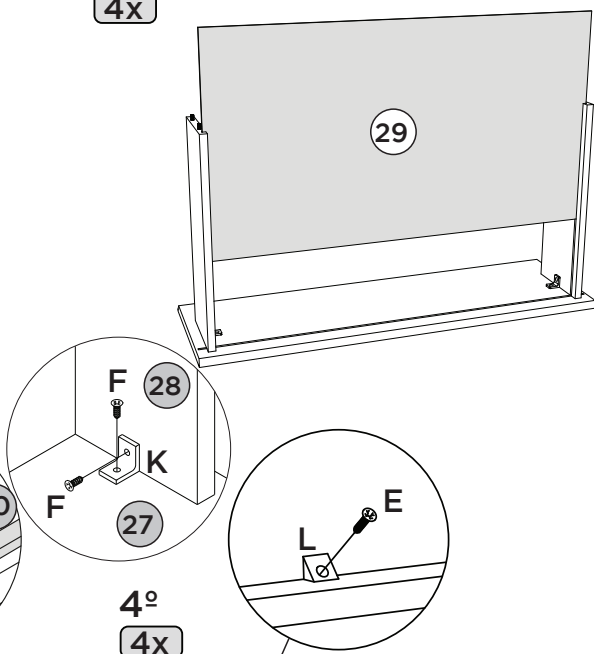

3º 4x

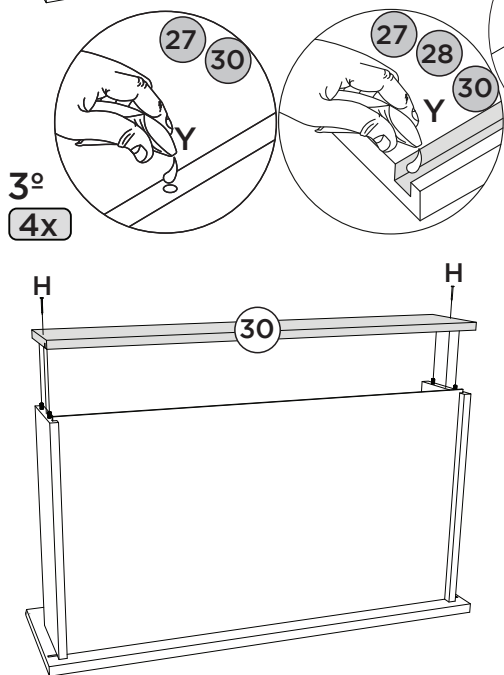

4º 4x

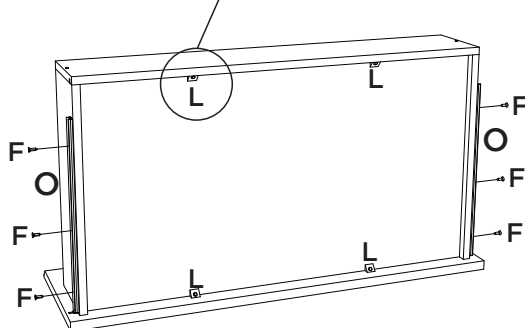


PEÇAS REQUERIDAS


31	PORTA	x2
32	APLIQUE	x6
33	PORTA CENTRAL	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
D		24
Q		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




		
T		01
U		01

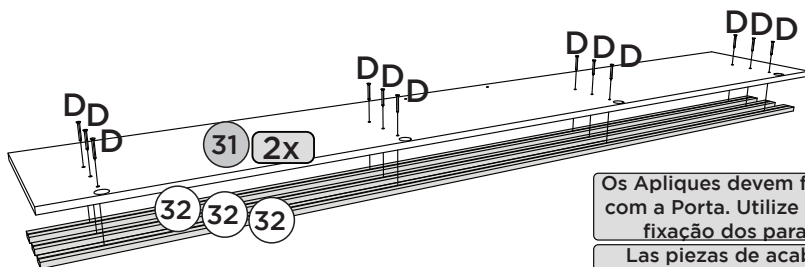

Os Apliques devem ficar alinhados com a Porta. Utilize o Friso para a fixação dos parafusos (D).

Las piezas de acabado deben alinearse con la puerta. Utilice la moldura para fijar los tornillos (D).

The trim pieces must be aligned with the door. Use the molding strip to secure the screws (D).

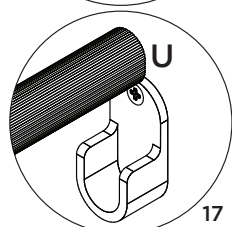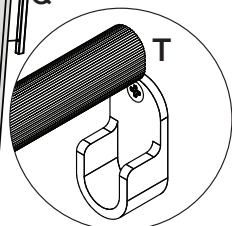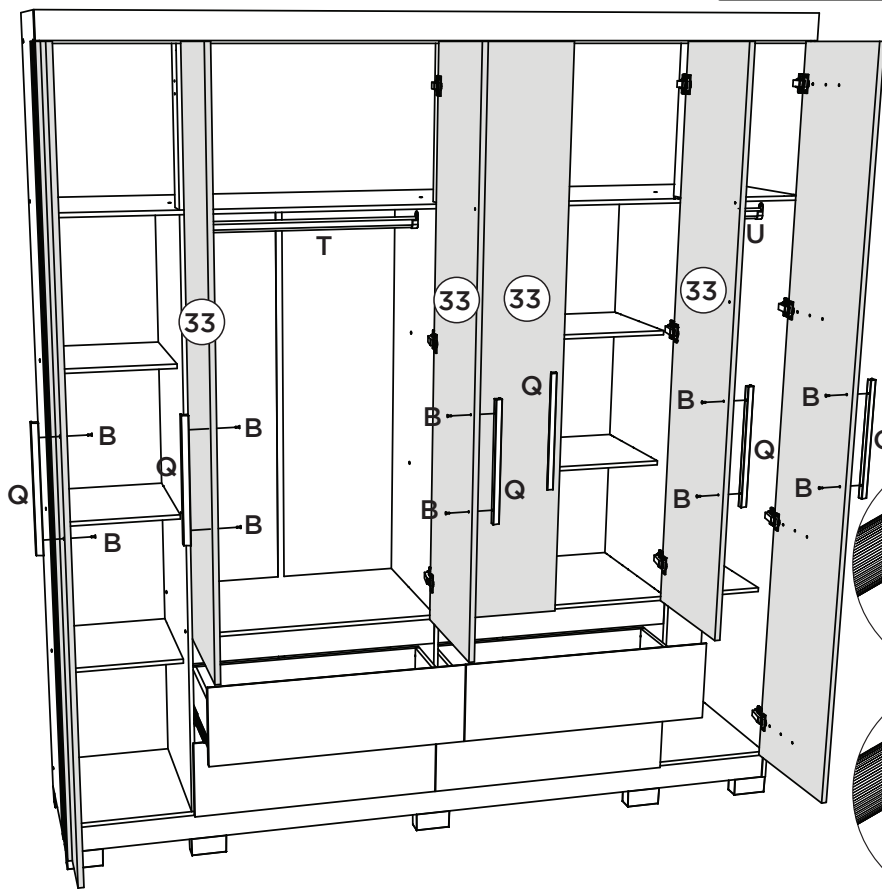


O914-64 - Kit Espelho 850x220x2mm com 2 unidades



Esse Kit Espelho é opcional e é vendido separadamente.

Este juego de espejos es opcional y se vende por separado.


This Mirror Kit is optional and sold separately.

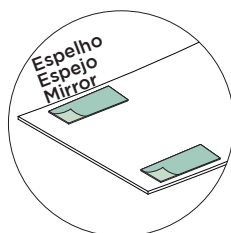

Para garantir a segurança e a qualidade da colagem, é necessário destacar todas as películas da fita dupla face antes de fixar o espelho na porta

Para garantizar la seguridad y la calidad de la unión, es necesario retirar todas las películas protectoras de la cinta de doble cara antes de fijar el espejo a la puerta.


To ensure the safety and quality of the bond, it is necessary to remove all the backing films from the double-sided tape before attaching the mirror to the door.

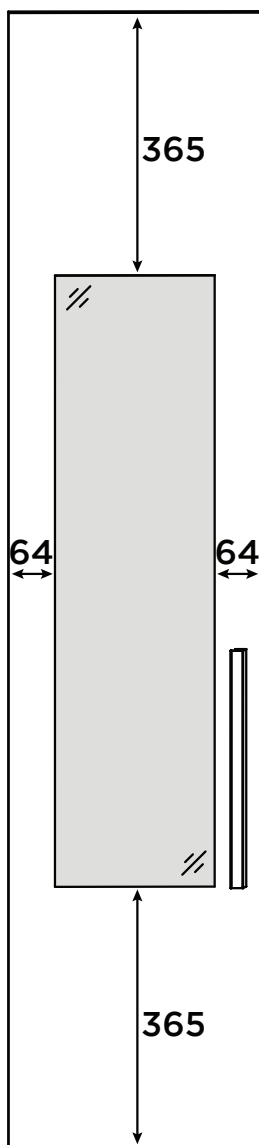

Medidas em mm

Medidas em mm


Measurements in mm

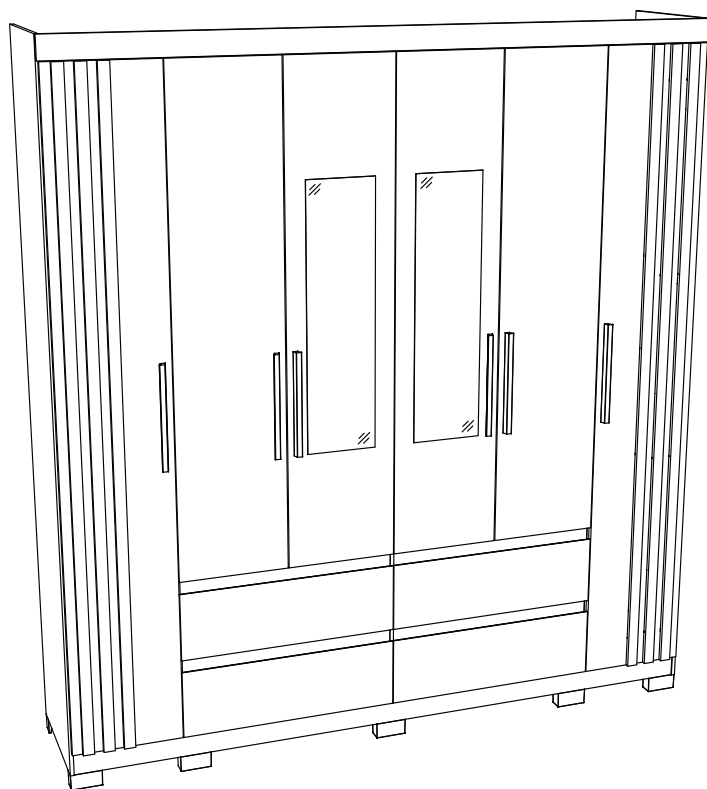


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

W		24
X		03
Z		01



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

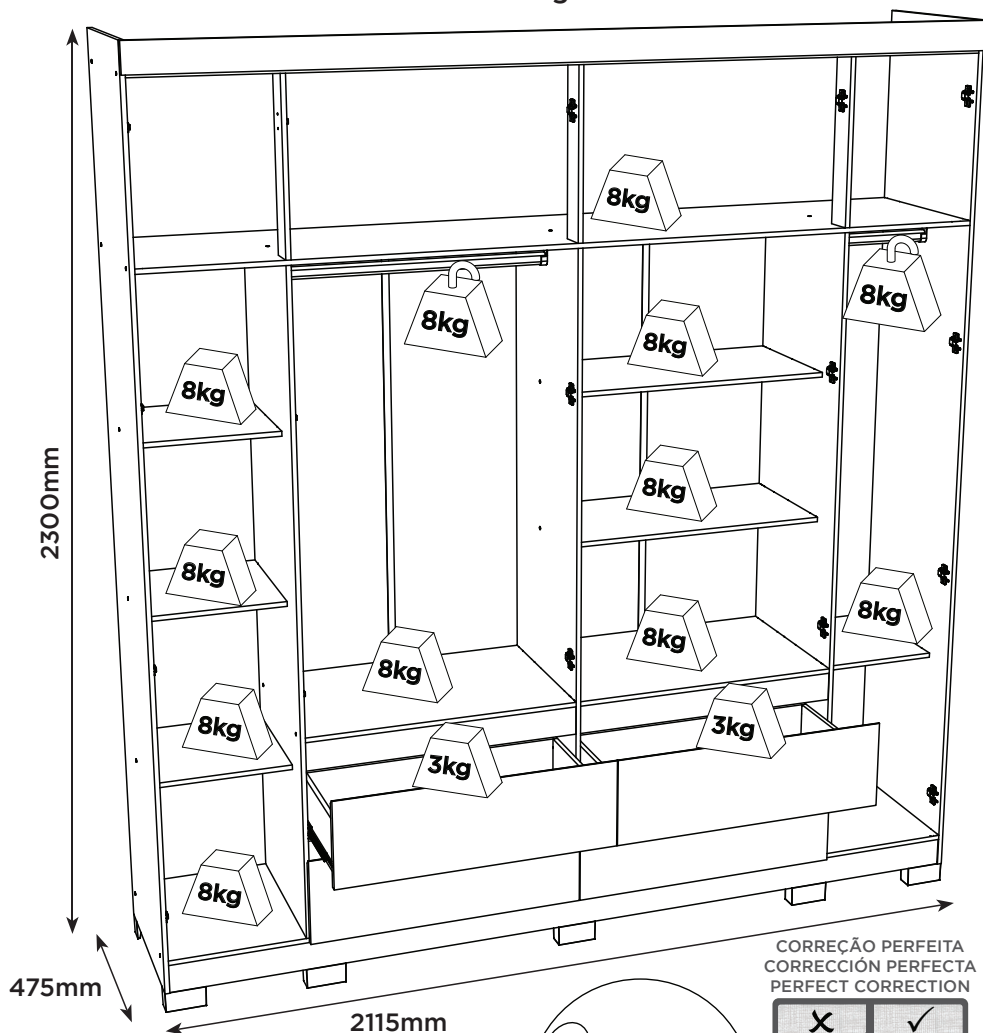

CORREÇÃO PERFEITA
 CORRECCIÓN PERFECTA
 PERFECT CORRECTION

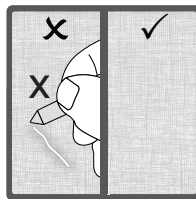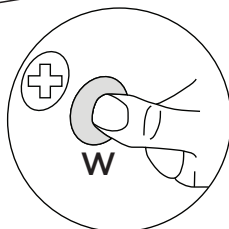

PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

