

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



PRATELEIRA 'U'
KITCUBOS

FERRAMENTAS



ou



Descrição Quantidade

BAS Base

1

FUN Fundo

1


LAT Lateral

2




Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

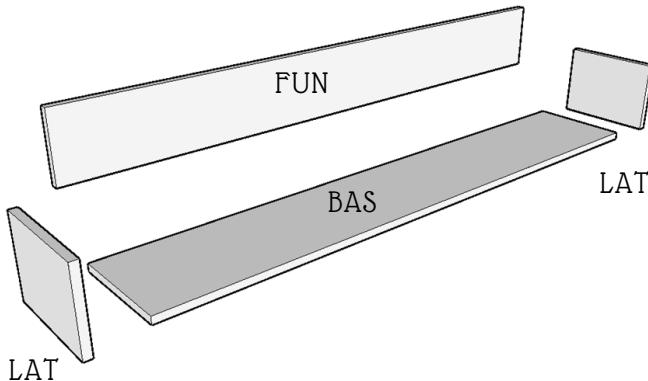

Passo a passo

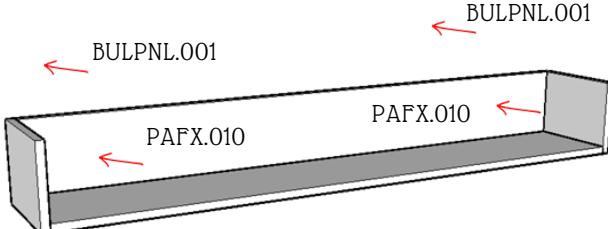

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50

11



(Para fixar estrutura da prateleira e fixar prateleira na parede)

1



BUPNL.001 - Bucha

1

(Bucha Nylon 10mm)

TAFU.001 - Tapa Furo

11



Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



GAVETEIRO FIXO C/ 02
GAVETAS
NNATUS 40

FERRAMENTAS





OU



Descrição Quantidade

TR	Travessa	3
LA	Laterais Estrutura	2
FG	Frente Gavetas	2
LG	Laterais Gavetas	4
LFG	Lateral fundo Gavetas	2
FUG	Fundo Gavetas	2


Passo a passo

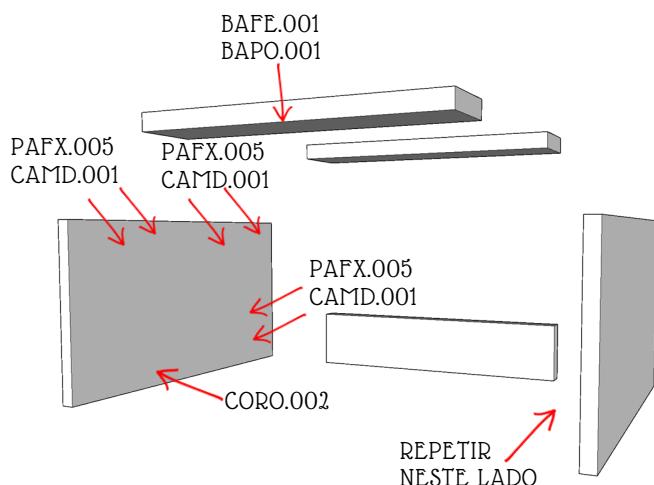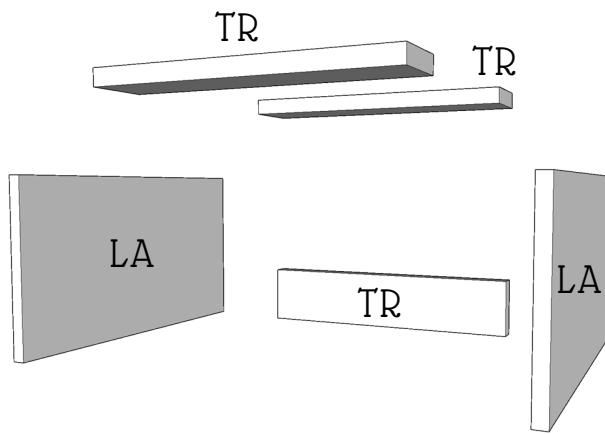

TAFU.002 → COLE OS TAPA FUROS PARA MELHOR ACABAMENTO

Descrição	Quantidade	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso para as gavetas)	4	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	4	
PAFX.005 - Parafuso fixer cab. chata (4,0x40mm - na estrutura da gaveta)	10	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm para lateral da estrutura do gaveteiro)	6	
CAMD.001 - Cavilha (8X20mm)	6	
CORO.002 - Corrediça Roldana (350mm)	2	
PAFX.002 - Parafuso Fixe cab. chata (3,5x25mm)	8	
PUAB.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2	
PAX.005 - Parafuso 4x40mm (Para: Puxadores e travessa frente)	10	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores e travessa frente)	10	
FEGA.001 - Fechadura p/ gaveta (22mm)	1	
BAFE.00 - Batente (na travessa da frente)	1	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: corrediça, batente e fechadura)	16	
PRCC.001- Prego 10x10mm (Para: Fundo)	16	
DIST25.002 - Distanciador em PVC (Entre o gaveteiro e o tampo, na Natus 40 = 25)	2	
PAFX.018 - Parafuso Fixer cab chata (4,8x55)	2	

Passo a passo

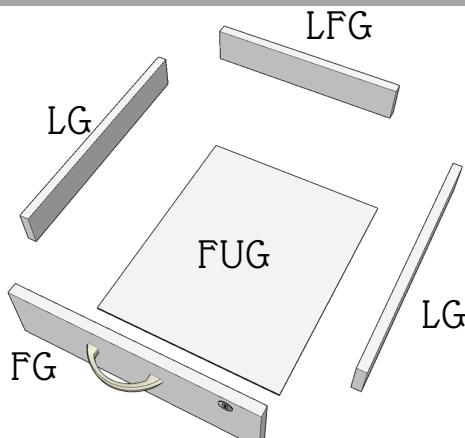

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.


Manual de Montagem

bramov
brasil móveis





GAVETEIRO FIXO C/ 2
GAVETAS
NATUS 30 / NATUS 40

Passo a passo

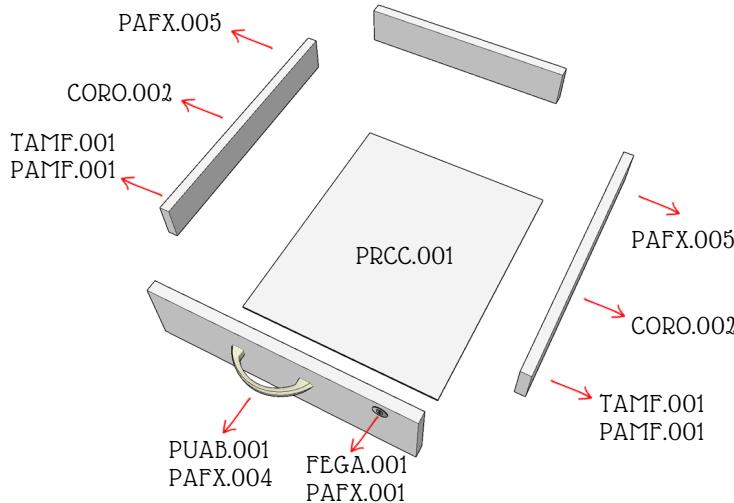


Passo a passo

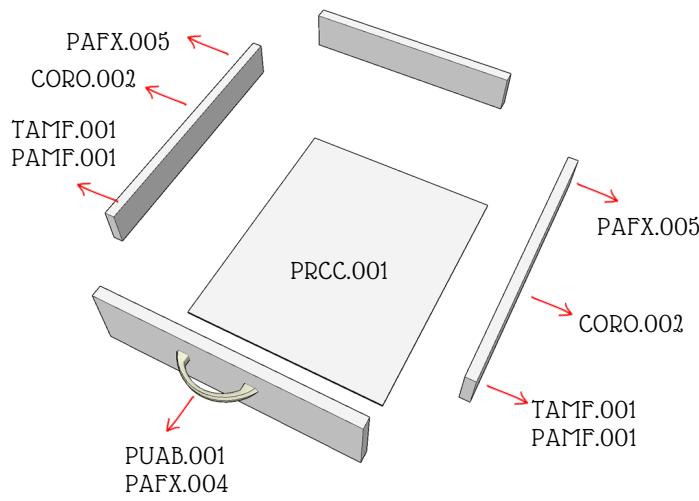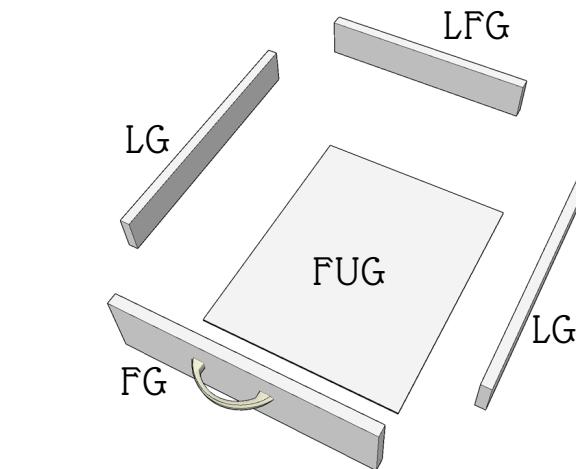

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Fixe as corrediças nas laterais da caixa do gaveteiro.
- 4 - Una as laterais da caixa do gaveteiro com as travessas, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 5 - Instale a batente e os distânciadores.
- 6 - Una a estrutura das gavetas, laterais, frente e traseira com parafusos, cavilhas e parafuso mini fix.
- 7 - Fixe o fundo da gavetas com os pregos
- 8 - Instale as corrediças nas laterais da gaveta, na frente instale os puxadores e fechadura.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

QUANDO NECESSÁRIO FIXAR O DISTÂNCIADOR ENTRE O GAVETEIRO E O TAMPO.

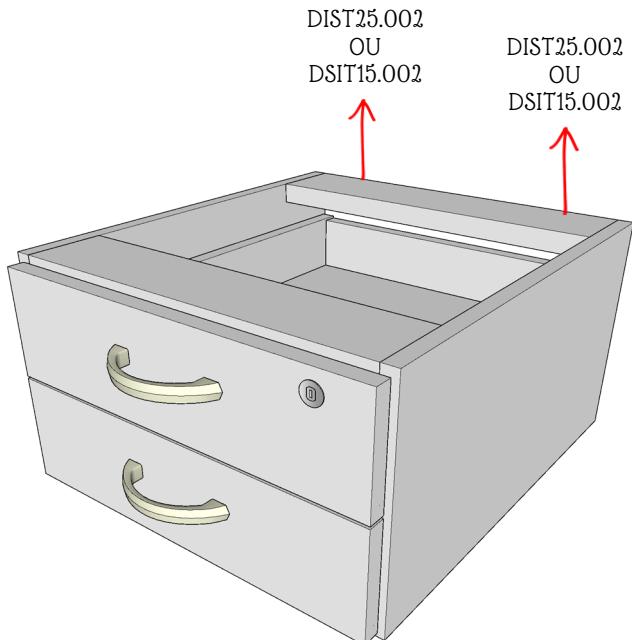

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



MESA RETA
KITCUBOS
CÓDIGO: MEREKC

FERRAMENTAS



ou




Descrição Quantidade

TAM	Tampo	1
SAI	Saia	1
PEP	Pe Painel	2



Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

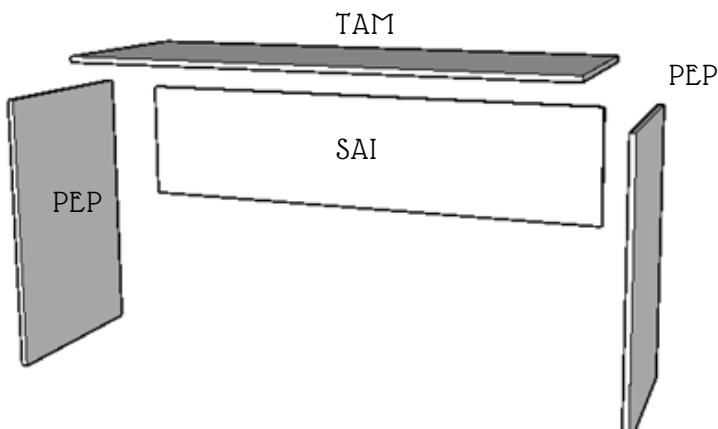

Descrição

Quantidade

TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix
(Para: Fixar tampo, laterais e fundo)

8



TAFU.002 - Tapa Furo
(Para: Os Tambores do Mini fix)

8



SAPG.001 - SAPATA

4



PAFX.002 - Parafuso 3,5X25mm
(Para: Sapata)

4



Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.

2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.


3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.

4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.

5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.

6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

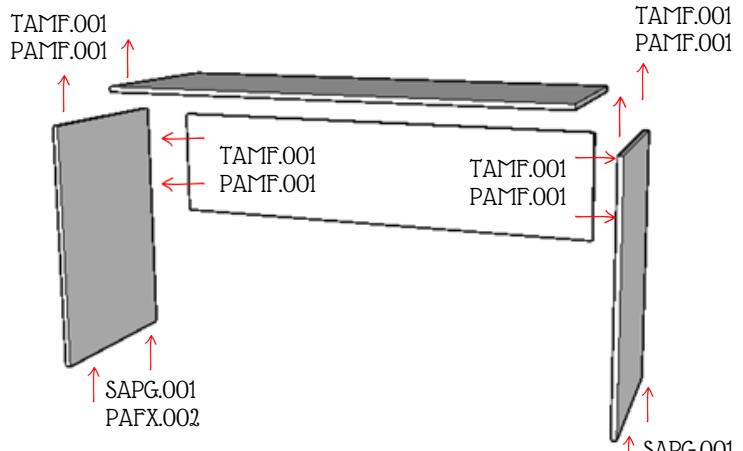

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.