



MESA RETA
CORP 25MM

MEREC101/102/103/104/105/106/
109/110/111/112/113/114/117/118
/119/120/121/122/123

FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade	
PEP Pé Painel	2	Etiquetas nas peças
SAI Saia	1	
TAM Tampo	1	

Descrição	Quantidade	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	8	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	


Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

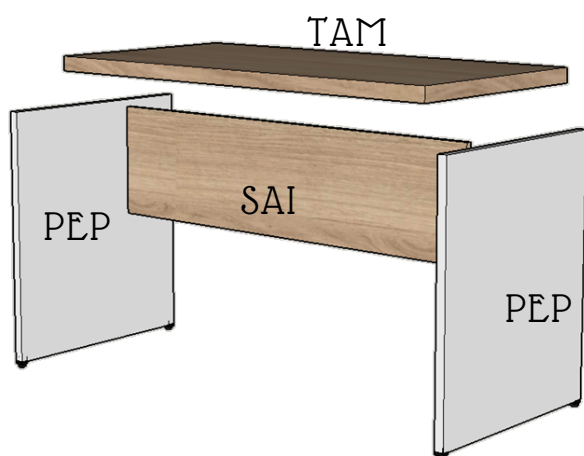

Passo a passo

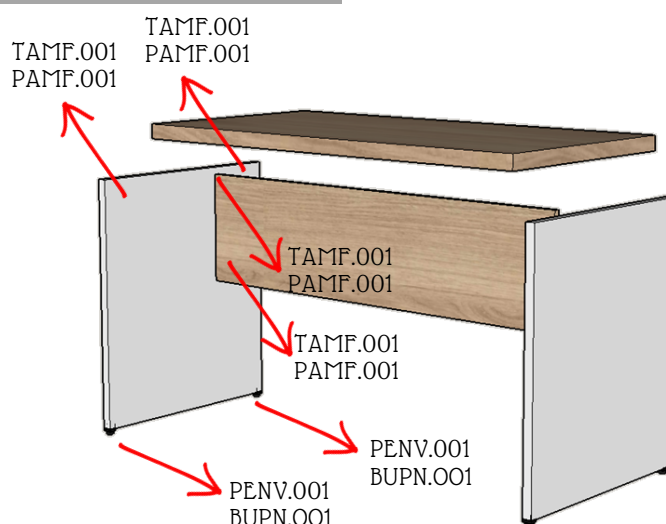



**ARMÁRIO BAIXO DUPLO
CORP 25**
CÓDIGO: ARBADCP101
FERRAMENTAS




OU

Descrição **Quantidade**

TAM Tampo	1
BAS Base	1
LAT Lateral	2
LAI Lateral Interna	1
PRA Prateleira	2
POR Porta	4
FUA Fundo	1

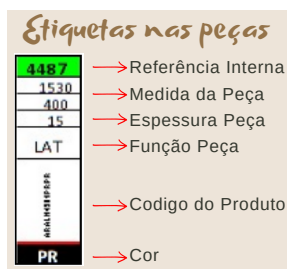

Observação: Em diversas cores!

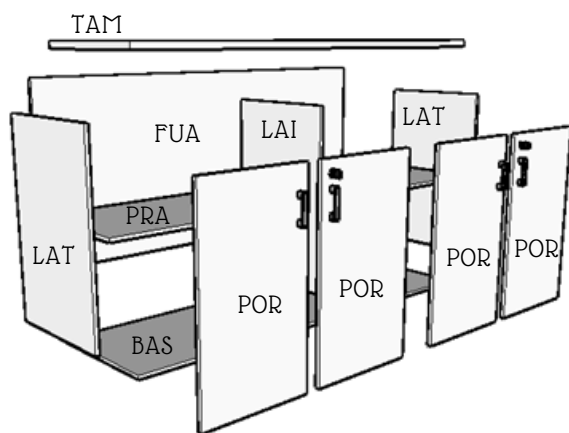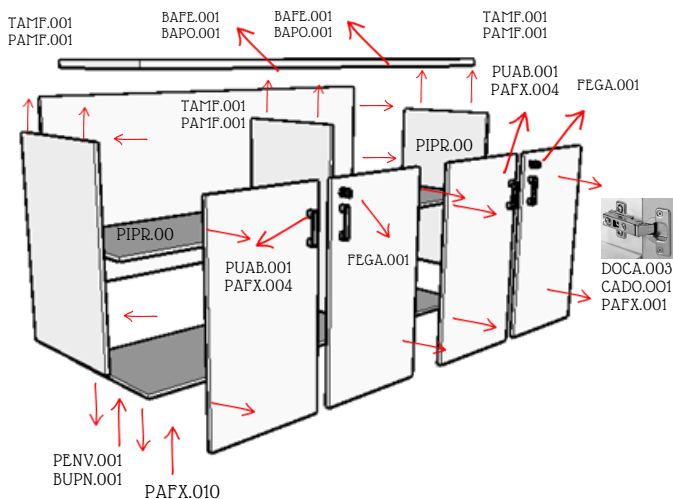Passo a passo

Passo a passo

Descrição
Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural (5,0x50mm - na base)	5	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	12	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	12	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	6	
PIPR.001 - Pino (para prateleiras)	8	
DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça (35mm)	8	
PUAB.001 - Puxador (ABS Alumínio)	4	
FEGA.001 - Fechadura p/ armário (22mm)	2	
BAFE.001 - Batente porta (Metalico)	2	
BAPO.001 - Batente porta (Metalico)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: Dobradiça, batente e fechadura)	44	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	8	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais.
- 8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.