
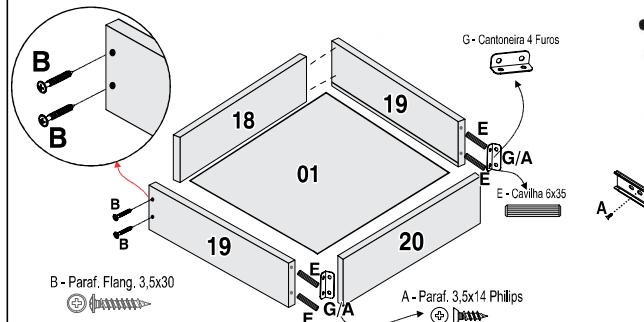


5º PASSO

Cavilhe com cola a lateral da gaveta, nunca a frente!
fixe as cantoneiras nas laterais da gaveta e encaixe o fundo no canal
(rasgo) lateral e da frente e pregue o traseiro da gaveta.

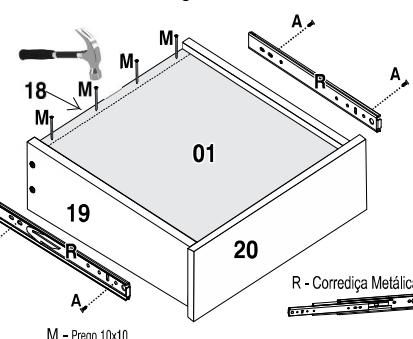


Parafuse as corrediças nas laterais da gaveta com (A)
atentando-se para alinhar a corrediça na extremidade
inferior da lateral da gaveta.

**7º PASSO**

Com prego (M) fixe as costas (11) e (21),
conforme indicado, use a Garra metálica (N)
para efetuar a junção de uma Costas a outra,
de acordo com o desenho.


ATENÇÃO:

Sr. Montador usar o Parafuso
(D) nos pontos indicados para
fixar as costas.

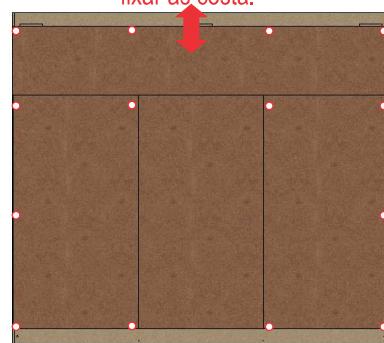

- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

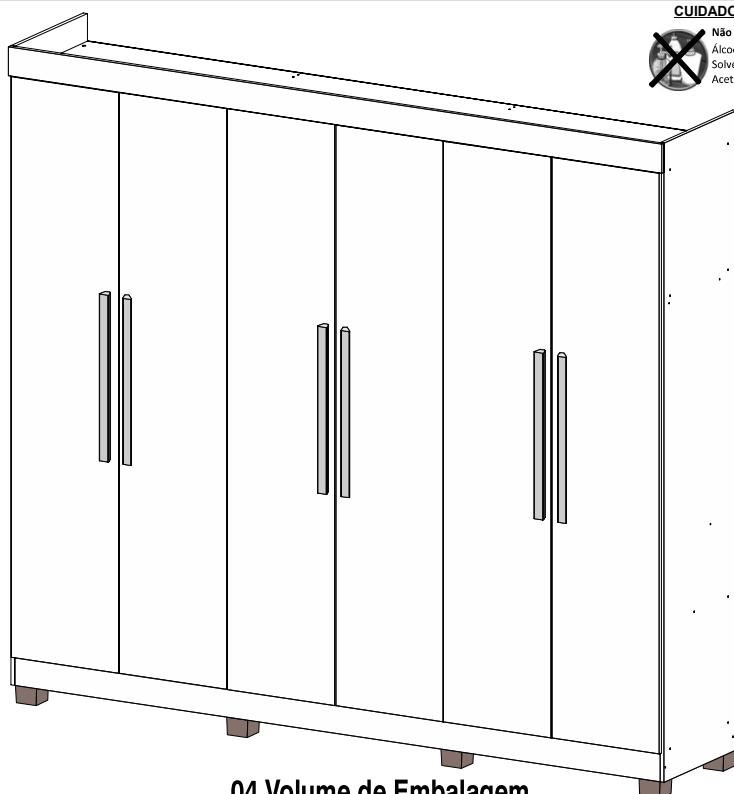**04 Volume de Embalagem****FICHA DE MANUTENÇÃO**

CLIENTE: _____ DATA: _____ / _____ / _____

ENDERECO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPERLOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

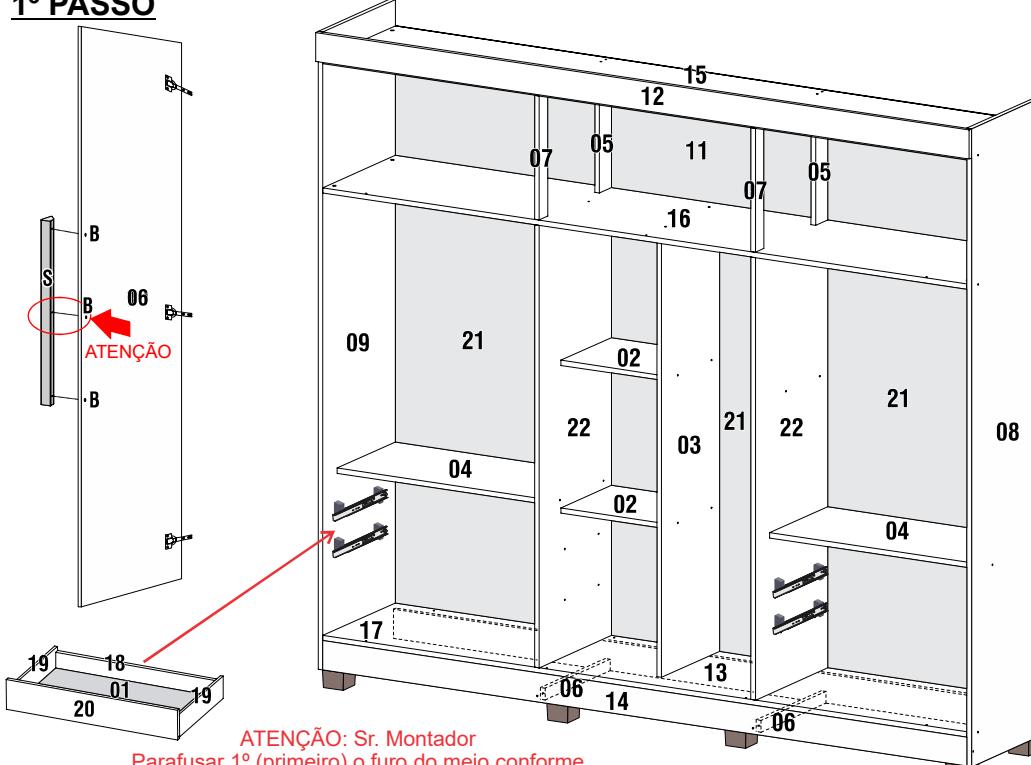

ATENÇÃO: Sr. Montador



Parafusar 1º (primeiro) o furo do meio conforme indicado pela seta para centralizar o puxador, e somente após isso parafuse os furos das extremidades.

Composição de Itens

Item da composição	Qt.	Compr.	Larg.	Alt.
Volume: 0011372 - ROUEIRO COLISEU TOP 6PTS LATERAL				
011923 - FUNDO GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	4	70,70	36,00	0,30
011928 - PRAT LAT MENOR ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	39,60	33,50	1,80
011929 - DIVISAO MENOR ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	151,9	38,50	1,80
011930 - TAMPO GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	81,00	38,50	1,80
011932 - BATENTE TRASEIRO ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	42,60	8,00	1,80
011934 - SUPORTE RODAPE ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	43,00	8,00	1,80
011939 - BATENTE ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	42,60	5,70	1,80
011942 - LATERAL ESQUERDA ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	219,0	48,00	1,80
011943 - LATERAL DIREITA ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	219,0	48,00	1,80
011945 - CALCO ROUP COLISEU TOP 6PTS LATERAL	2	48,00	9,70	0,30
PES PRIMORE	8			
CABIDEIRO ALUMINIO	2	80,2		
CABIDEIRO ALUMINIO	1	38,5		
FUXADOR PRIMORE 600 MM	1	6		
KIT FERRAGEM	1			
MANUAL DE MONTAGEM	1			
CORREDICA TELESCOPICA	4			
Quantidade total de Itens da composição:17				
Volume: 0011373 - ROUEIRO COLISEU TOP 6PTS FRENTE				
011933 - PORTA ROUP COLISEU TOP 6PTS	6	198,5	41,00	1,80
011946 - CALCO ROUP COLISEU TOP 6PTS FRENTE	2	42,00	11,00	0,30
Quantidade total de Itens da composição:2				
Volume: 0011374 - ROUEIRO COLISEU TOP 6PTS BASE				
011931 - COSTA HORIZONTAL ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	249,5	45,20	0,60
011935 - CHAPEU ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	250,2	10,00	1,80
011936 - RODAPE TRASEIRO ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	246,6	10,00	1,80
011937 - RODAPE FRONTAL ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	246,6	10,00	1,80
011938 - TAMPO ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	246,6	48,00	1,80
011940 - TAMP MALEIRO ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	246,6	48,00	1,80
011944 - BASE ROUP COLISEU TOP 6PTS	1	246,6	48,00	1,80
011947 - CALCO ROUP COLISEU TOP 6PTS BASE	2	48,00	9,70	0,30
Quantidade total de Itens da composição:8				
Volume: 0011375 - ROUEIRO COLISEU TOP 6PTS DIVISAO				
011924 - TRASEIRO GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	4	69,40	8,00	1,50
011925 - LATERAL GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	8	35,50	11,30	1,50
011926 - FRENTE GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	4	74,70	15,00	1,80
011927 - COSTA VERTICAL GAVETA ROUP COLISEU TOP 6PTS	3	83,00	154,5	0,60
011941 - DIVISAO ROUP COLISEU TOP 6PTS	2	151,9	48,00	1,80
011948 - CALCO ROUP COLISEU TOP 6PTS DIVISAO	2	82,30	5,50	0,30
Quantidade total de Itens da composição:6				


2º PASSO

Obs.: Antes de iniciar a montagem, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.
Parafuse com (C/J) os suportes de rodapé (06) nos rodapés (13 e 14) depois parafuse com (C/J) as Laterais (08 e 08) nos rodapés, e fixe os pés (Q) com parafuso (A) conforme indicado. Depois parafuse com (B) a Base (17) sobre os rodapés.

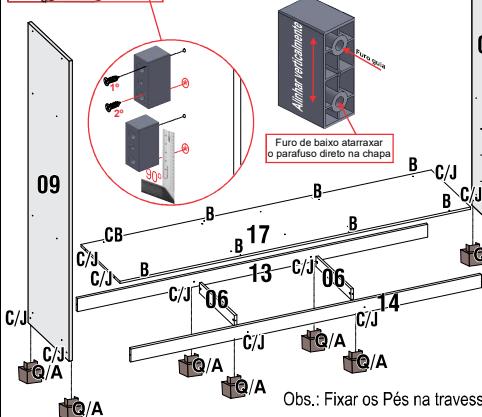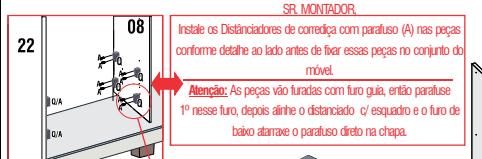


4º PASSO

Coloque as cavilhas (F) sobre as divisões na frente e cavilhas (E) atrás, encaixe o tampo do maleiro (16) e parafuse com (C/J) nas laterais. Coloque as cavilhas (E) nos Batente (05 e 07) e encaixe.
ATENÇÃO: Os batentes traseiros (05) serão fixados com somente 01 cavilha em cima e outra em baixo, e serão travados com prego das costas.

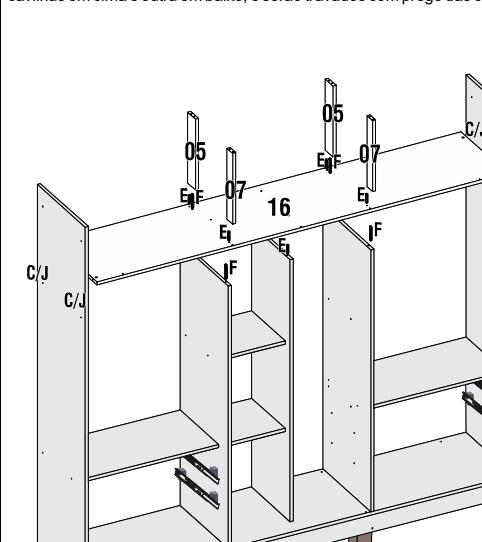

3º PASSO

Parafusar com (A) as correidas (R) nos Distanciadores (P) e as cavilhas (E) nas base das divisões (22 e 03). Parafuse o Tampo da gaveta (04) nas divisões (22) com parafuso (C/J). Depois coloque cavilhas (E) na prateleira estreita (02) encaixe e parafuse com (C/J) conforme indicado.

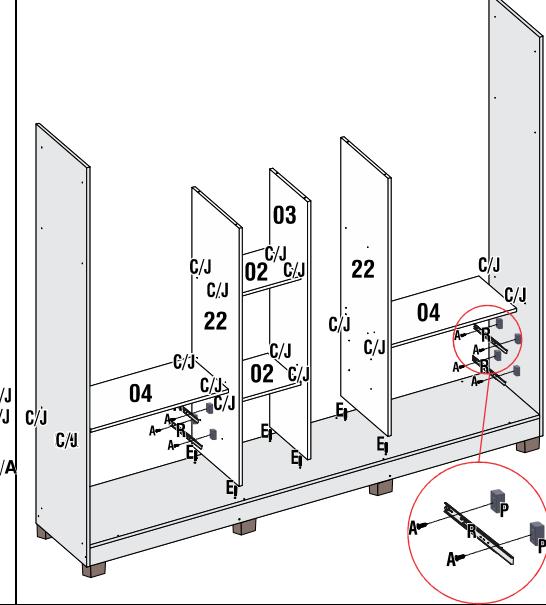

5º PASSO

Encaixe o Tampa (15) sobre as cavilhas dos batentes encaixe a bucha (M.1) em um dos furos do batente na parte de cima e parafuse de cima para baixo com (C.1), depois parafuse nas laterais com (C/J), depois parafuse com (B) o chapéu (12) conforme indicado.
parafuse o suporte de cabide (L) com (A) e encaixe os cabideiros de alumínio (T e U) conforme mostrado.
Encaixe as Gavetas.

