



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

VISTA FRONTAL

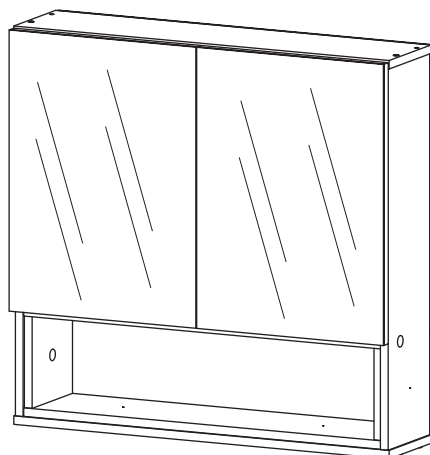

VISTA EXPLODIDA

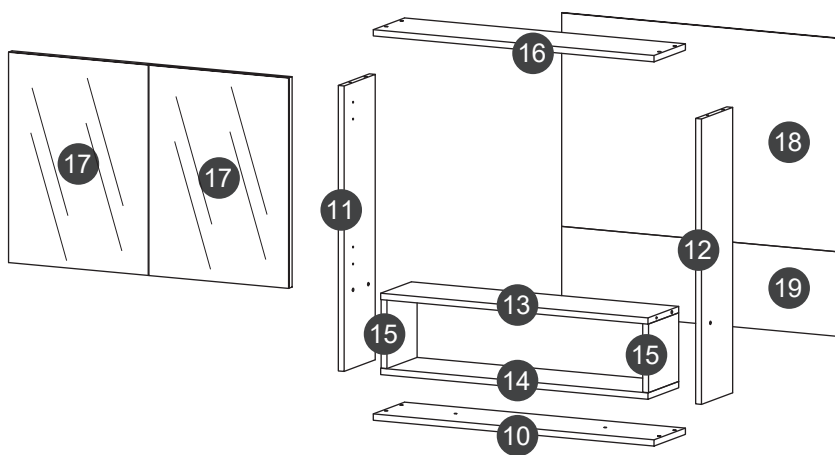

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
10	Base Espelheira	583 x 131 x 12	1
11	Lateral Esq. Espelheira	540 x 130 x 12	1
12	Lateral Dir. Espelheira	540 x 130 x 12	1
13	Prateleira Nicho Espelheira	555 x 128 x 12	1
14	Base Nicho Espelheira	555 x 128 x 12	1
15	Lateral Nicho Espelheira	130 x 126 x 12	2
16	Tampo Espelheira	583 x 131 x 12	1
17	Porta Espelheira	398 x 290 x 12	2
18	Fundo Espelheira Maior	577 x 404 x 3	1
19	Fundo Espelheira Menor	577 x 160 x 3	1

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda
simples e philips.

Martelo comum.

Trena ou fita métrica

Parafusadeira e Furadeira
com ponteiros philips e
brocas Ø8mm.



VIDEO DE MONTAGEM



Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e a instalação do produto e guardar este manual para consultas futuras. Antes de instalar o produto, verificar os seguintes itens:

- Condições de integridade da embalagem e dos componentes do produto.
- Tipo e condições da parede em que os móveis serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem feitos na parede para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO: • Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.




- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos e distribuídos uniformemente sobre as peças): 10 kg distribuído na espelheira.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.

- Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes dos móveis como assento, como apoio ou como degrau para escalar os próprios móveis ou a parede.

TERMOS DE GARANTIA: • A ESspelheira Orion, formado por Gabinete com lavatório e Espelheira, tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.


- Desgaste natural do móvel e oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, assim como avarias causadas por instalação incorreta ou por uso inadequado, não são cobertos pela garantia.

KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

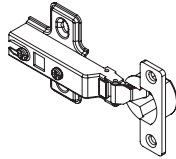A 06 un. Cavilha Ø6 x 30mm 	B 06 un. Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs. 	C 08 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). 	D 02 un. Tapa-furo adesivo (cor secundária). 
E 02 un. Cantoneira metálica. 	F 02 un. Capa plástica branca. 	G 02 un. Bucha plástica 8mm para parede. 	H 02 un. Parafuso 6,0 x 50mm cab. flangeada. 
K 04 un. Dobradiça Albrás Ø26mm Baixa. 	N 30 un. Prego 10 x 10. 	O 05 un. Chapa Trava Fundo. 	P 20 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. 
Q 04 un. Parafuso 3,5 x 20mm cab. chata phs. 			




IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



PASSO 1

PREPARAÇÃO DAS LATERAIS DA ESPELHEIRA (11, 12):


- Fixar a cantoneira metálica (E) no lado interno das Laterais (02, 03) com parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar a cantoneira metálicas seguindo as medidas, conforme DESENHO.
- Fixar os calços metálicos para dobradiças (K) com parafusos 3,5 x 12mm (P).

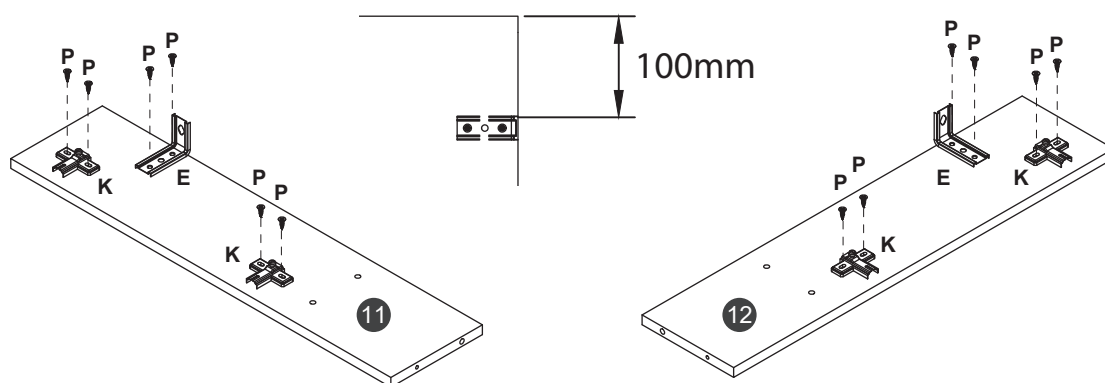

PASSO 2

MONTAGEM ESPELHEIRA:


- Fixar com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B),
- Aplicar os tapas furos (C).

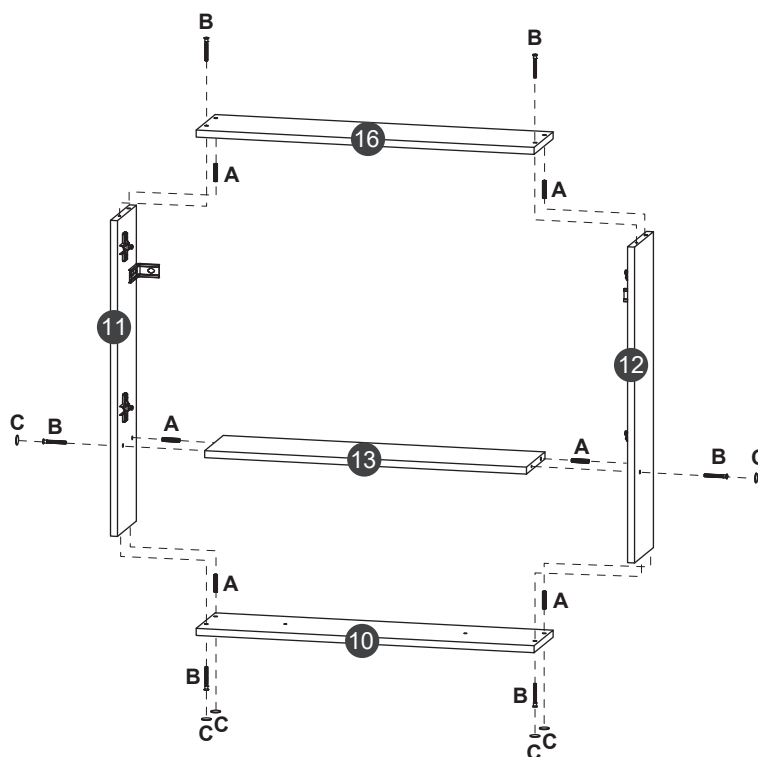

PASSO 3

FIXAÇÃO DO NICHÔ (14, 15):


- Fixar a Nichô (14, 15) com parafusos 3,5 x 20mm (Q).
- Aplicar os tapas furos (C, D).

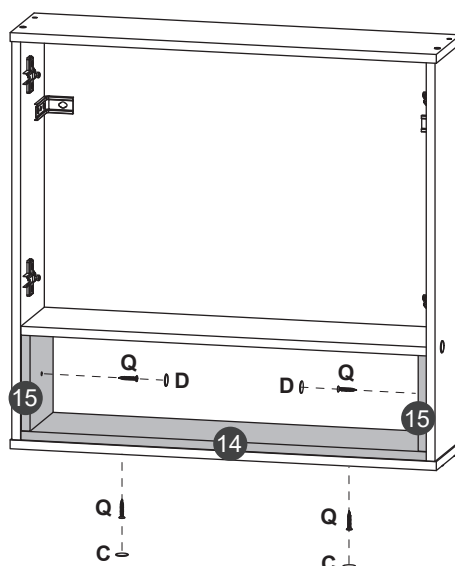

PASSO 4

FIXAÇÃO DOS FUNDOS (18, 19):


- Fixar os Fundos (18, 19) com pregos 10 x 10 mm (N) e chapinha trava fundo (O), conforme indicado no desenho.

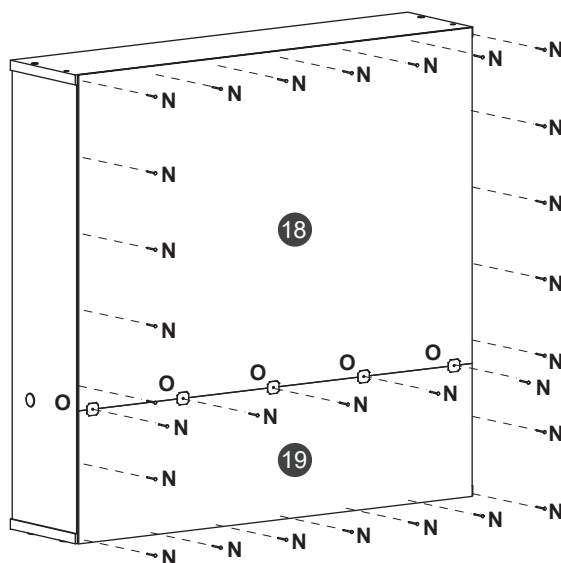

PASSO 5**INSTALAÇÃO DA ESPELHEIRA NA PAREDE:**


ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação da Espelheira e do Gabinete, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.

- Posicionar primeiramente o Espelheira, marcando suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme indicado no desenho.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas para a espelheira, e aplicar as buchas Ø8mm (G).
- Posicionar Espelheira no local definido e aplicar os dois parafusos Ø6,0 x 50mm (H) nos furos das cantoneiras (E.).
- Colocar a capa plástica branca (F) para cobrir as cantoneiras (E).

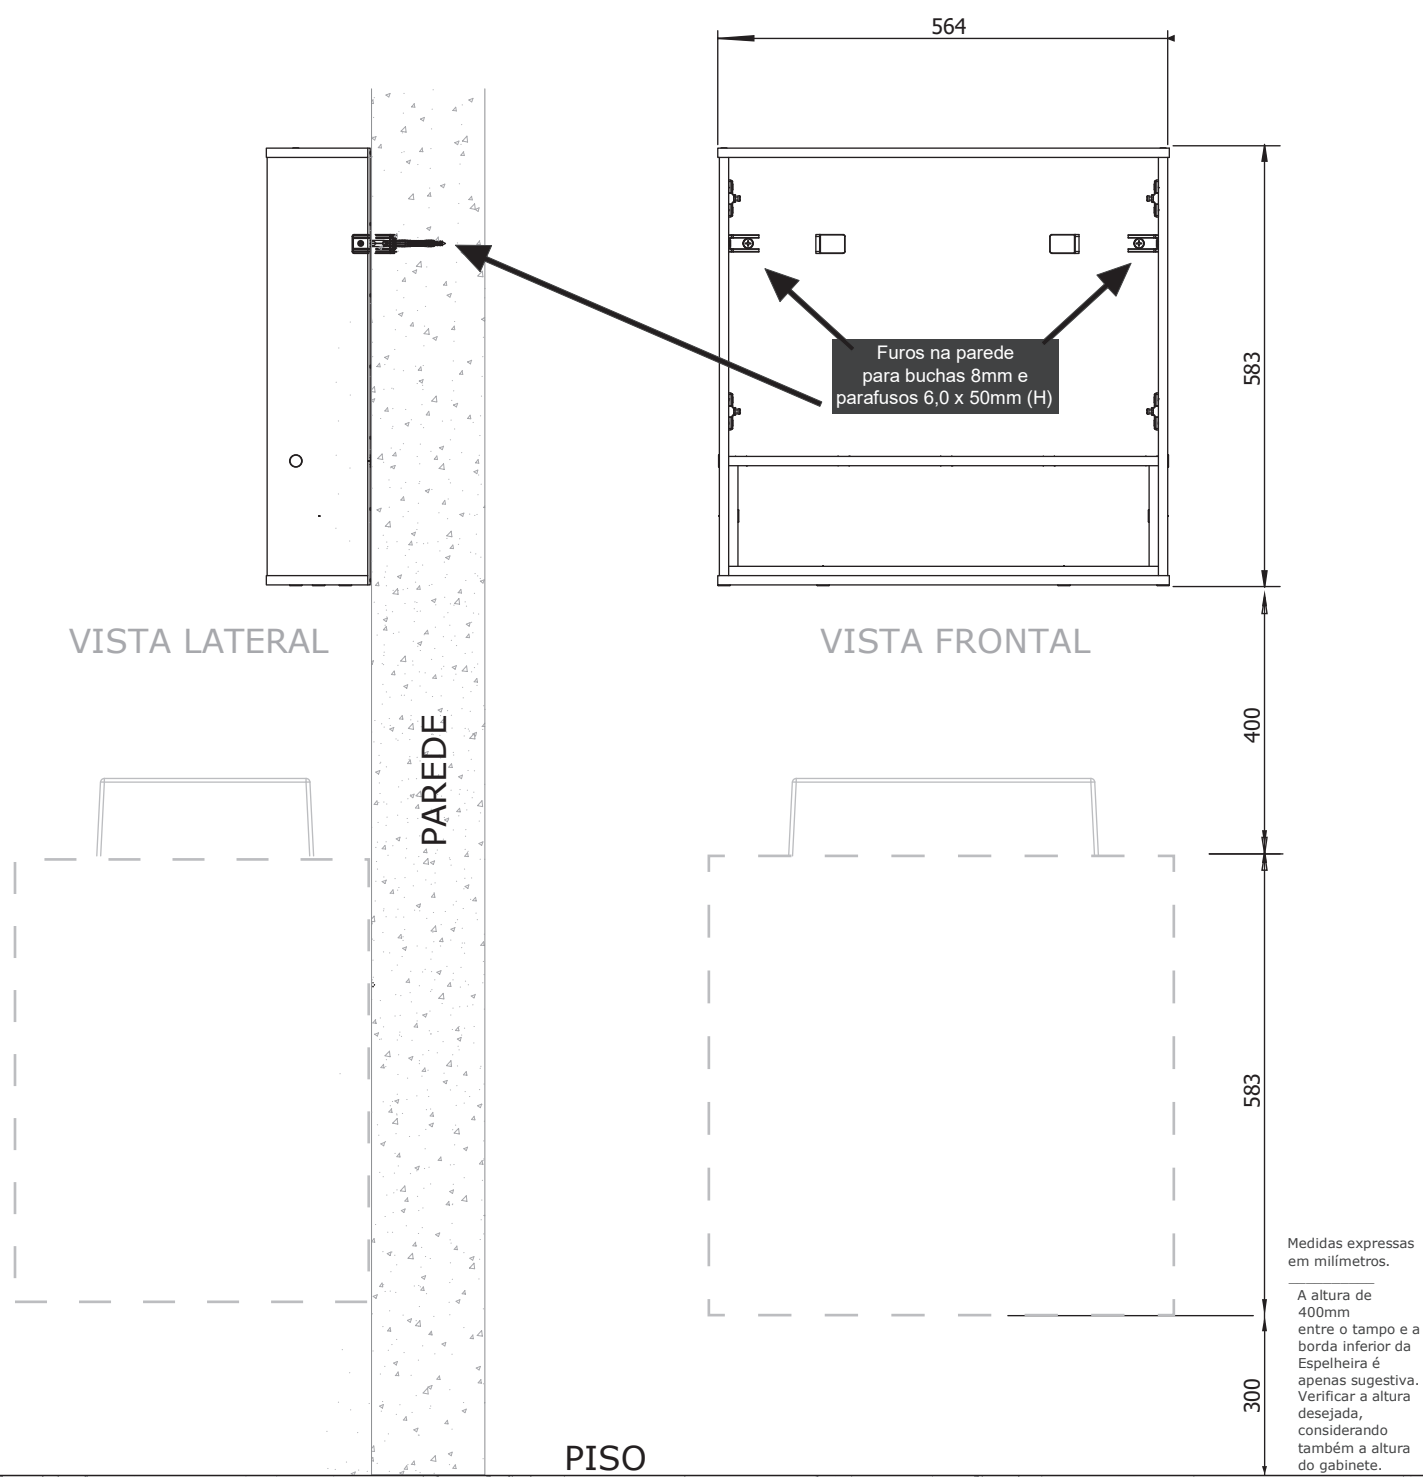

PASSO 6**PREPARAÇÃO DA PORTA DA ESPELHEIRA (17):**

- Fixar as dobradiças (K) na Porta (17) com parafusos 3,5 x 12mm (P), conforme DETALHE 1.

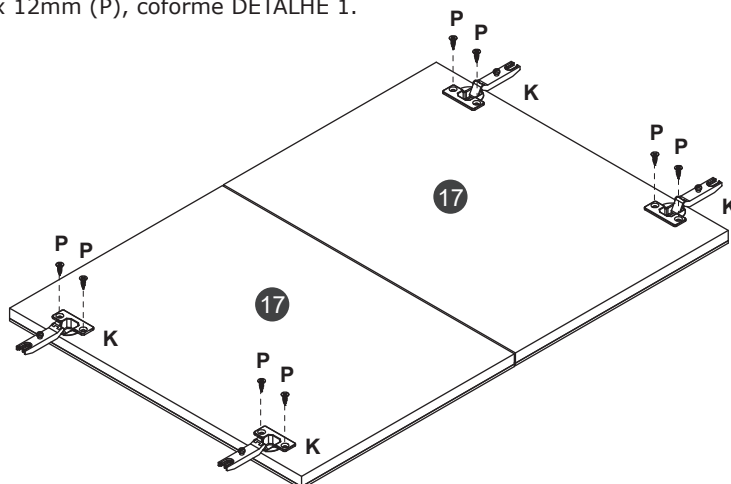**PASSO 7****INSTALAÇÃO DAS PORTA (17):**

- Encaixar e fixar as dobradiças das portas nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador de cada dobradiça, conforme DETALHE 1.

