

“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

***O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguinte orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: _____

CPF nº: _____

RG nº: _____

Endereço: _____

Produto comprado: _____

Código/Lote: _____

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? () sim () não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? () sim () não
- c- As peças e kits foram completas? () sim () não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? () sim () não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? () sim () não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? () sim () não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? () sim () não

Após lido e vistoriado venho assinar: _____

Data: _____

Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.

Reclamação do produto no ato da entrega: _____

PASSO A PASSO DA MONTAGEM

01º Identifique as peças já colocando seus acessórios;
02º MONTE A CAIXARIA: parafuse as Laterais (03) no Fundo (01 e 02). Agora una as duas partes e parafuse as peças (04, 05, 06, 07) no Fundo (**figura 01**).

03º PRATELEIRAS e FECHAMENTO: encaixe e parafuse as Prateleiras (01 e 02) entre as Laterais (03) (**figura 02**). Feche a caixa com os Tampos (01, 02) (**figura 03**).

04º PREGUE OS FORROS: pregue os Forros (10 e 11) (**figura 04**).

05º PENDURE O ARMÁRIO: siga os pontos no desenho detalhado e pendure o armário (**figura 05**).

06º PORTA: Coloque as dobradiças e pendure as Portas (12) no local. OBS: parafuse o puxador somente depois que a porta estiver no lugar (**figura 06**).

USE A RÉGUA NO VERSO DA FOLHA PARA SABER O TAMANHO EXATO DO PARAFUSO.

ATENÇÃO:
Produto não resistente à água em excesso.

Disposições Gerais



A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.


Esquema de Montagem

Avenida Jesus Cadian, N° 276- Mangueira Rural
Ubá - MG CEP 36503-258 Tel: (32) 3539-7000
www.valdemoveis.com.br


Produto: ARMÁRIO CANTO RETO- COZINHA PEROLA

Código: 11812


Medida do produto montado: 888x 700 x 888 mm

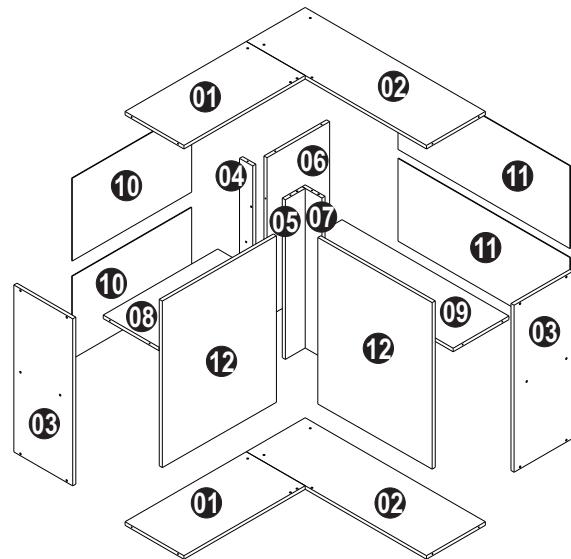


PONTOS SUGERIDOS PARA FIXAÇÃO DO ARMÁRIO NA PAREDE

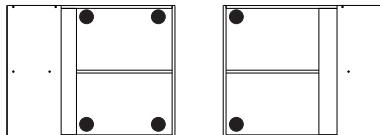

05

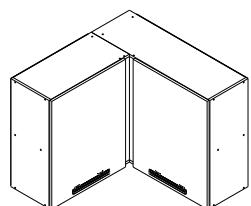


04

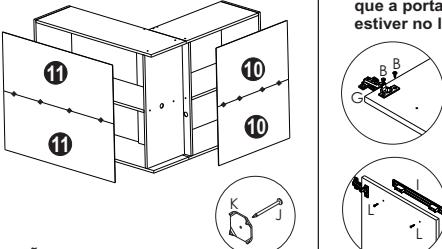

FIXAÇÃO DO FORRO

Parafuse o puxador somente depois que a porta estiver no lugar.

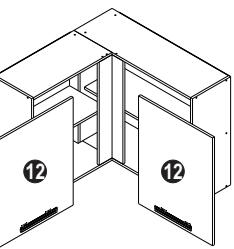


01


02

Encaixe as Prateleiras

03

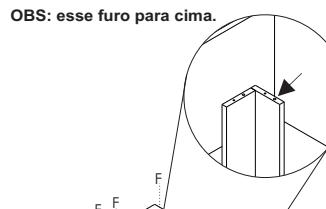

06

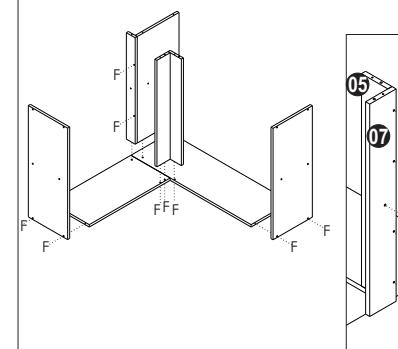

Relação de Peças

ITEM	REF.	Descrição	MEDIDA	QDT
1	10752	Fundo menor arm parede canto reto	587x285x15	2
2	10753	Fundo maior arm parede canto reto-	872x285x15	2
3	12045	Lateral armário 2PTS 80- Cozinha Perola	700x285X15	2
4	12046	Divisão estreita arm canto reto-	669x64x15	1
5	12047	Batente estreito armário canto reto	669x96x15	1
6	12048	Divisão maior arm canto reto Cozinha	669x303x15	1
7	12049	Batente dir. armário canto reto	669x96x15	1
8	10760	Prateleira menor arm parede canto reto	554x270x15	1
9	10761	Prateleira maior arm parede canto reto	808x270x15	1
10	12050	Forro menor armario canto reto- Cozinha	578x347x2,50	2
11	12051	Forro maior armario canto reto- Cozinha	832x347x2,50	2
12	12052	Porta armario canto reto- Cozinha Perola	698x550x15	2

Relação de Ferragens

A	06x		B	16x		C	06x		D	06x	
		parafuso 4,8x50 cabeça 13 mm (1484)			paraf. chip flangeado 3,5x14 (1479)			bucha expansiva nº 8 (1368)			suporte de fixação metálico (1370)
E	06x		F	28x		G	04x		H	04x	
		proteção p/ cantoneira branca (1371)			paraf. estrutural 5,0x40 (1470)			dobradiça caneco 35 RETA (7689)			paraf. chip chata 3,5x40 (1471)
I	02x		J	50x		K	08x		L	04x	
		puxador CHAMPAHNE 37 (11787)			prego 8x8 com cabeça (2870)			fixador para forro (1328)			paraf. chip chata 3,5x30 (1478)
M	12x		N	04x		O	02x		P	02x	
		parafuso chip chata 3,5x14 (1473)			paraf. chip chata 3,5x25 (1687)			cavilha 6x30 (1293)			pino suporte 6x6 (1311)

OBEDEÇA A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM NO VERSO DESSA FOLHA



RÉGUA ESCALA 1:1
(saiba a medida do parafuso)