




Av. Paranavaí, 3263  
Pq. Cidade Industrial  
Cep: 87070-130 - Maringá - PR  
Fone - (44) 3225-2950 Fax - (44) 3262-9573  
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br  
Site: www.moveisleao.com.br

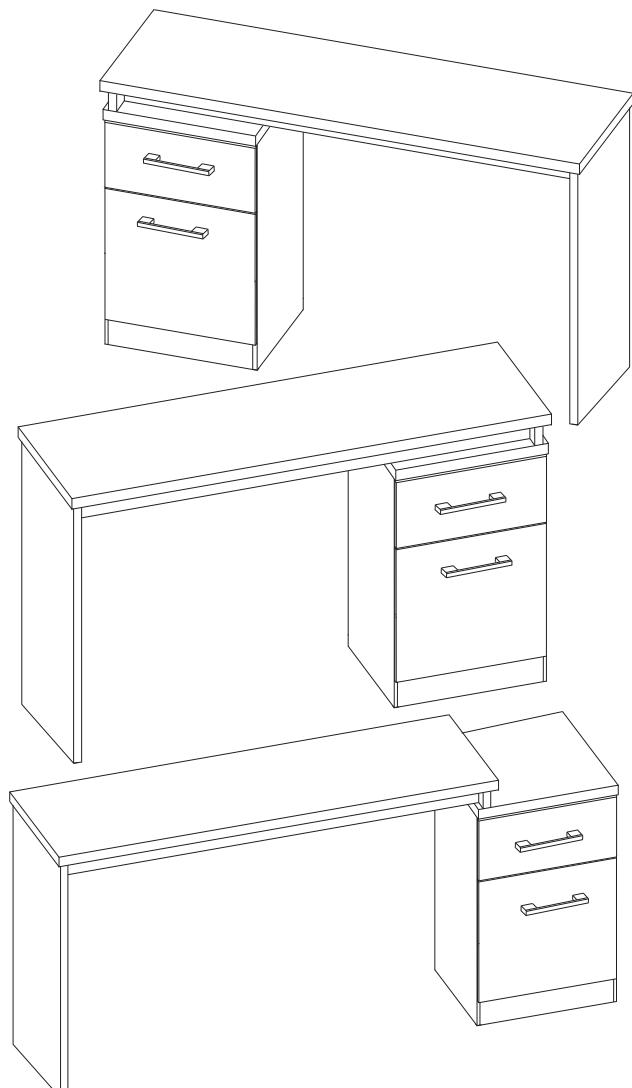

### LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	QTD.
01	Lateral Esquerda	01
02	Costa da Mesa	01
03	Lateral Direita	01
04	Lateral Direita Gaveteiro	01
05	Lateral Esquerda Gaveteiro	01
06	Rodapé Frontal e Traseiro	02
07	Base	01
08	Tampo do Gaveteiro	01
09	Tampo	03
10	Frente de Gaveta	06
11	Porta	03
12	Lateral de Gaveta	03
13	Contra Fundo de Gaveta	01
14	Fundo de Gaveta ( 35,3 x 35,8 x 3 )	03
15	Fundo Gaveteiro ( 60,0 x 44,5 x 3 )	01

### Desk Gamer DRX 4000

DESCRÍÇÃO		QTD
A		Parafuso 3,5 x 40 14
B		Parafuso 4,0 x 25 04
C		Parafuso 3,5 x 12 24
D		Cavilha 06 x 30 12
E		34x7mm Parafuso minifix 06
F		15x12mm Tambor minifix 06
G		Cantoneira 04
H		Corrediça Telescópica 01
I		Sachet de cola 01
J		Puxador 02
K		Etiqueta 01
L		Sapata Deslizante 06
M		Prego 08 x 08 32
N		Adesivo tapa furo 14
O		Giz de Correção 01
P		Porca cilindrica 9 x 12 16
Q		Dobradiça 02
R		Calço de Dobradiça 02
S		Tampa Girofix 04

### DESEMBALANDO



Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL





Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...  
Use somente um pano macio e seco.



## Passo 01

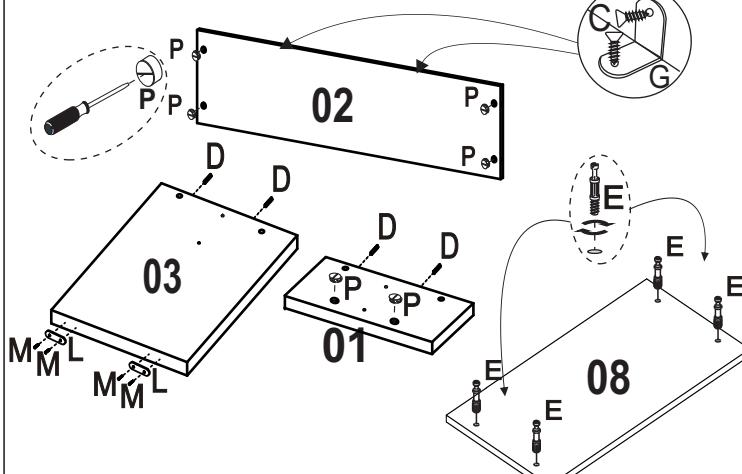


## Passo 02

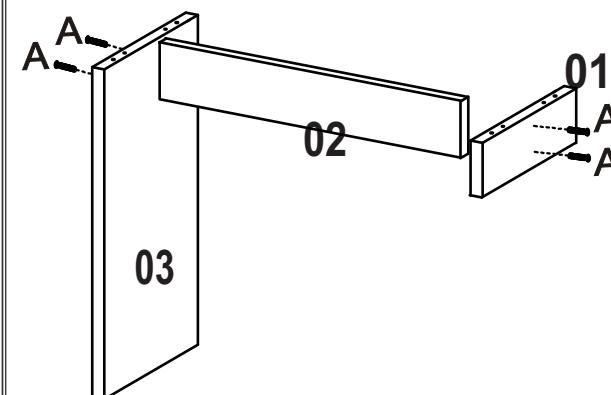

## Passo 03

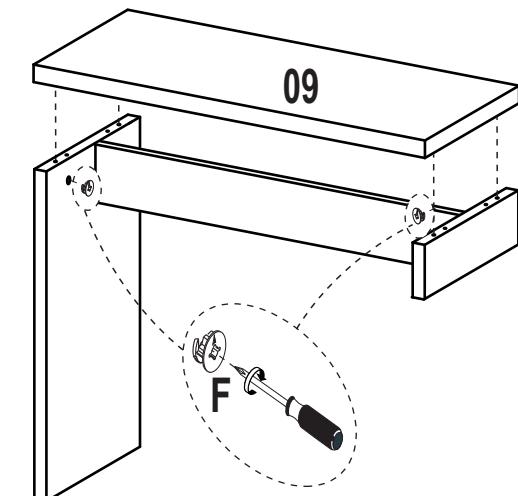


## Passo 04


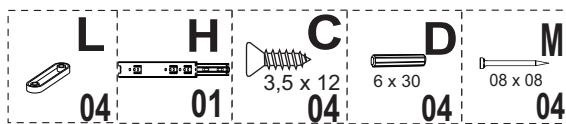


Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos: M

- 1 - Abra toda a corredica;
  - 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
  - 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredica para frente.

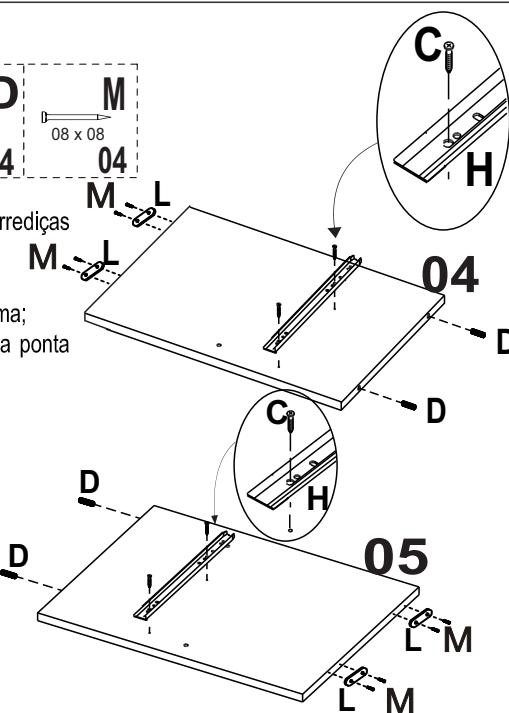

## Passo 05

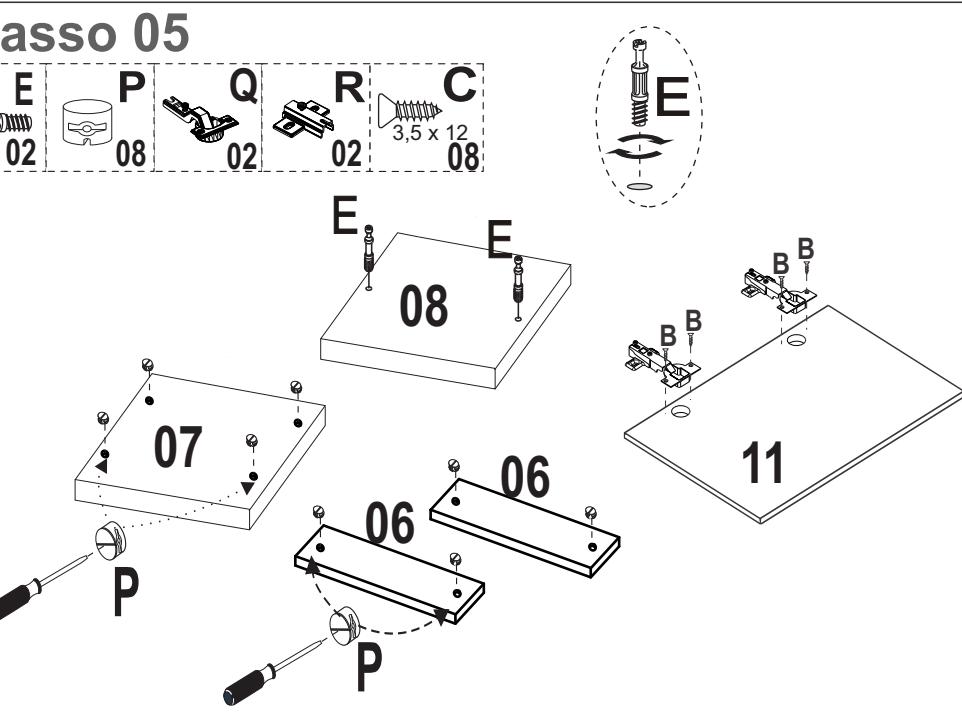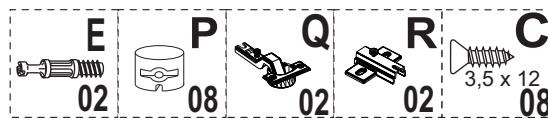


## Passo 06

A

3,5 x 40  
02

## Amigo Montador

Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro

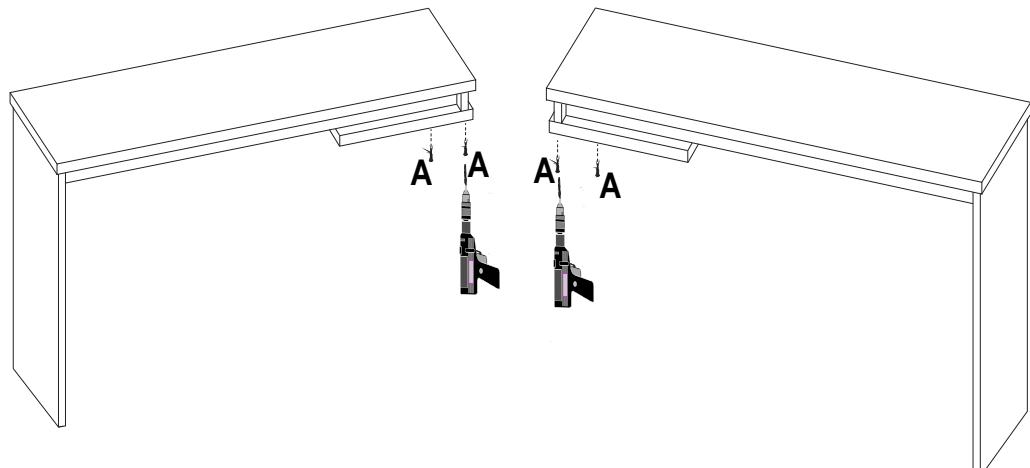


## Passo 06

A

3,5 x 40  
02

## Amigo Montador


Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro

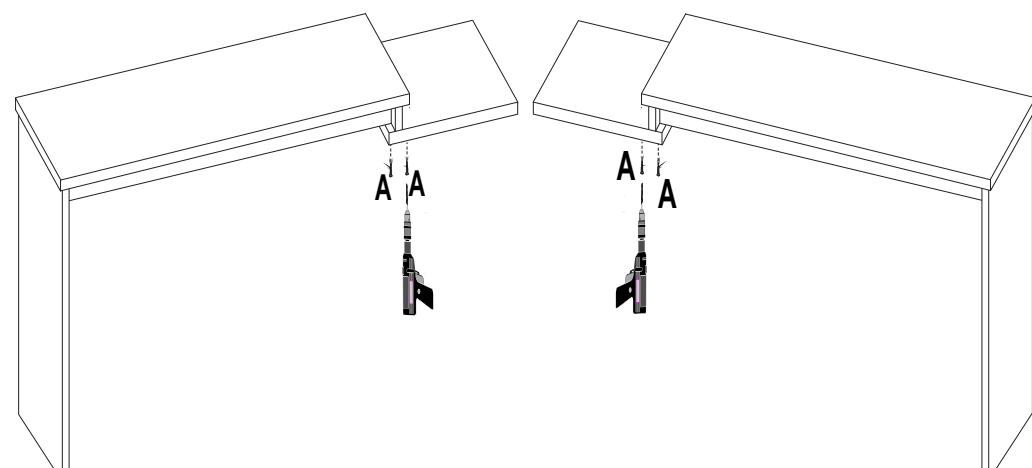

## Passo 07

A


3,5 x 40  
04

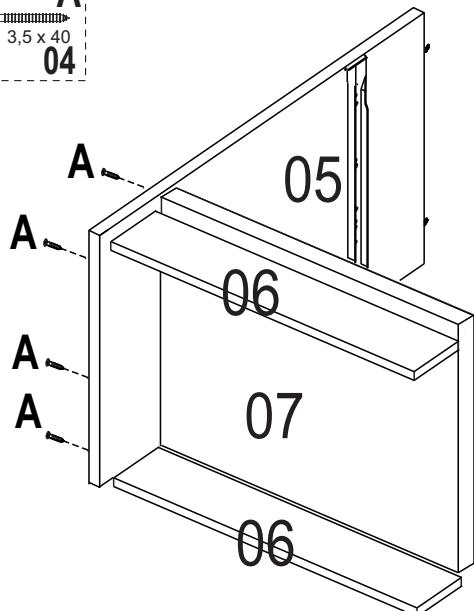

## Passo 08

A


3,5 x 40  
04

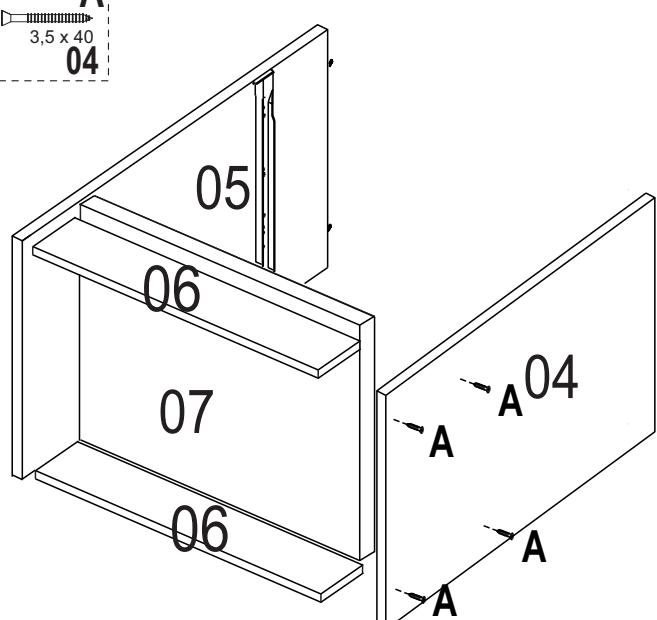


## Passo 09

F



02

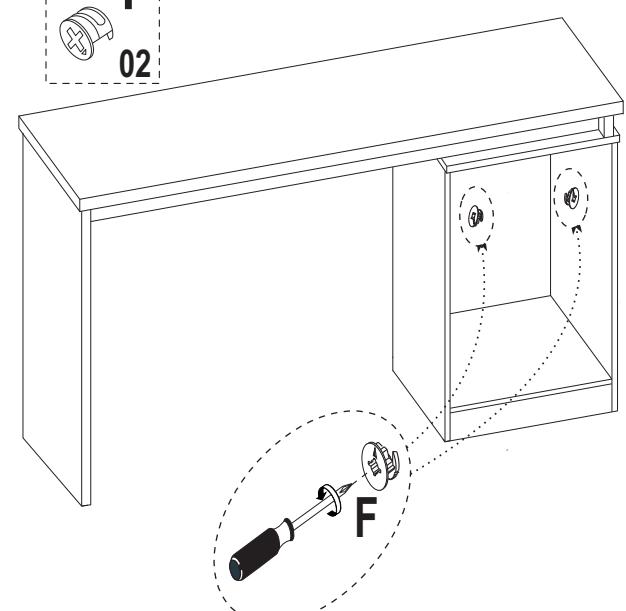




## Passo 10

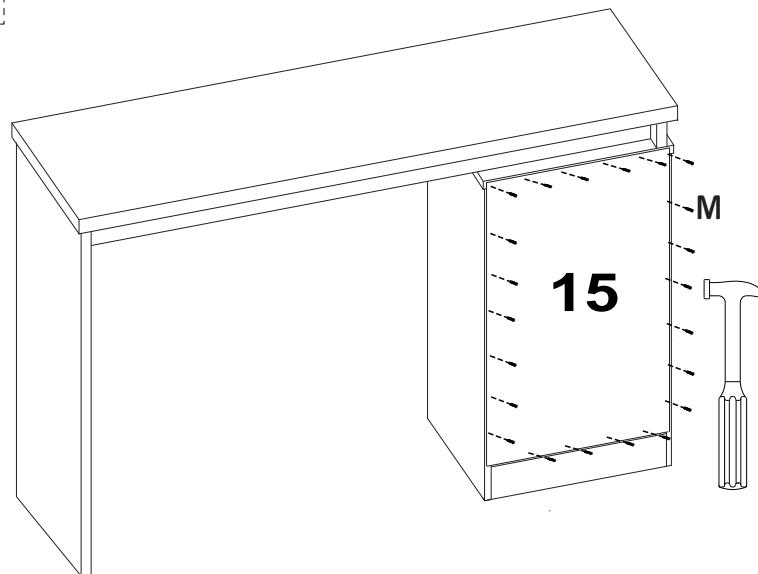


## Passo 11

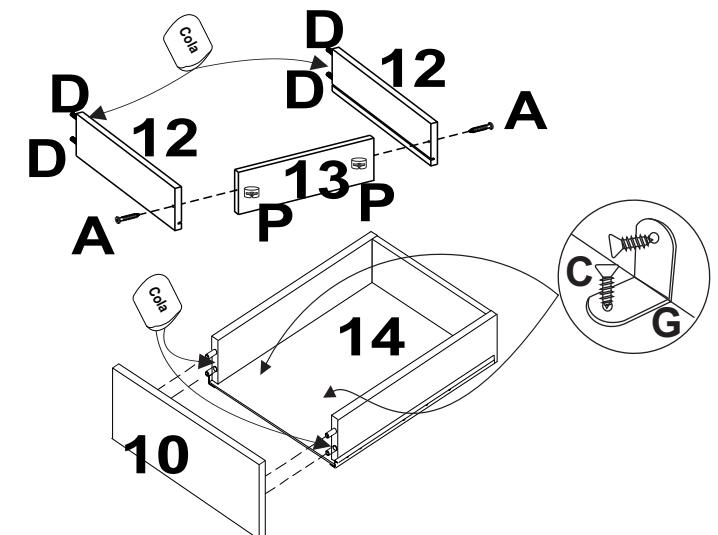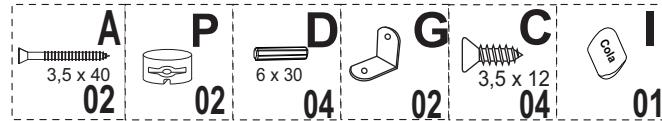

## Passo 12

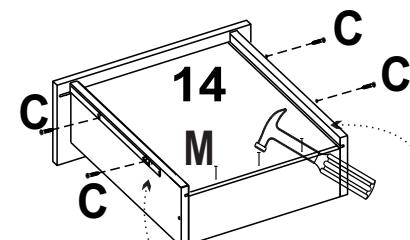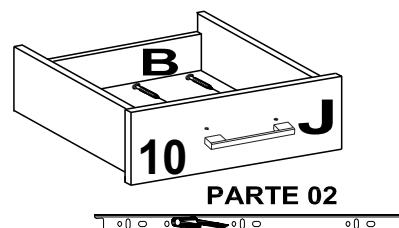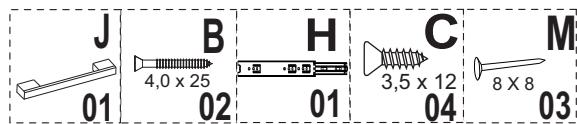

A SEGUNDA PARTE FIXE-A NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DE GAVETA

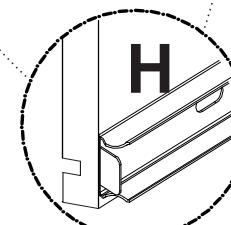

## Passo 13

