

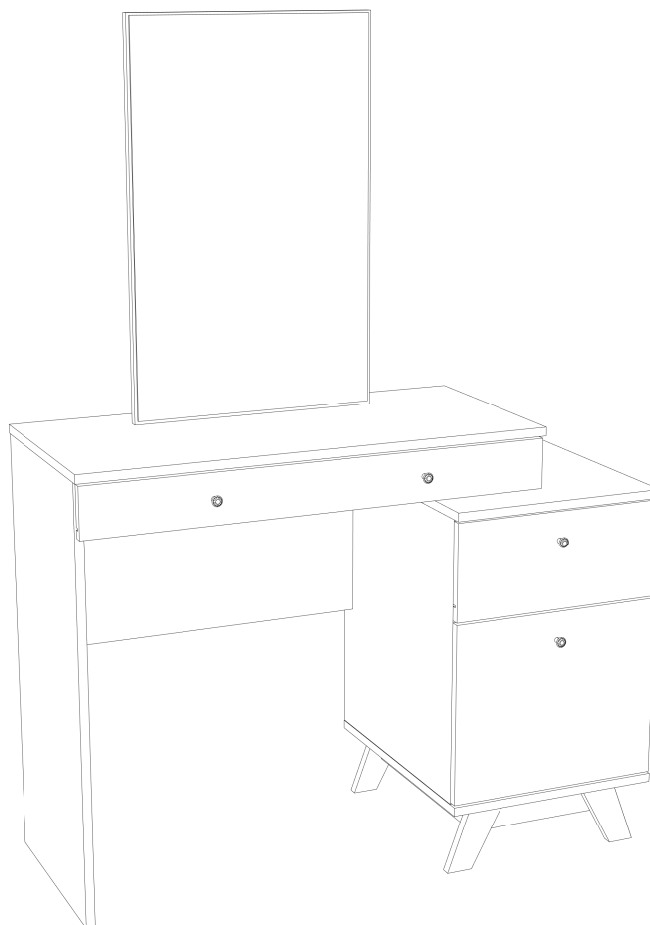
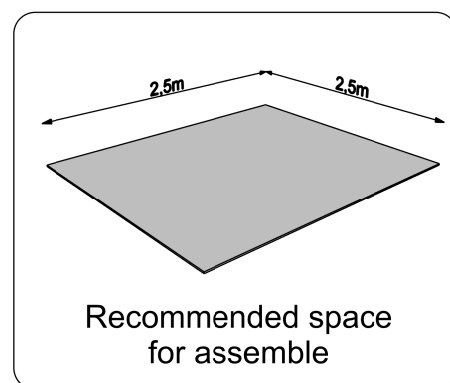
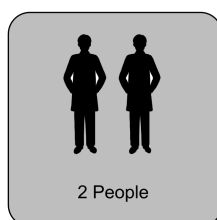
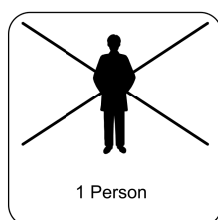
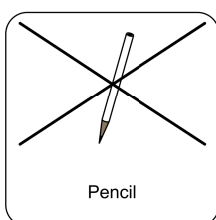
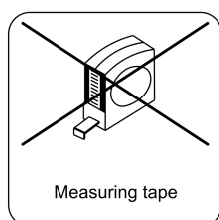
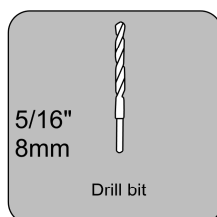
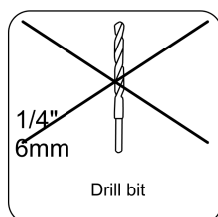
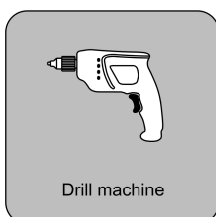
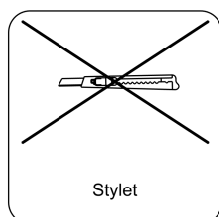
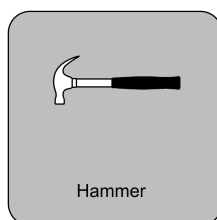
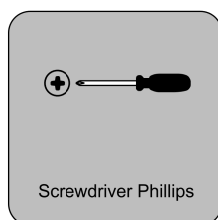


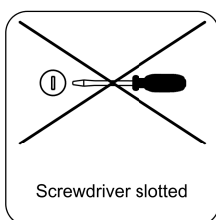


YOU WILL NEED

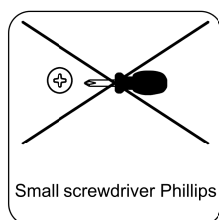



Tools not included

PARTS IDENTIFICATION

01	Top Plan de Travail Tapa Tampo	Qty./Qtd. 01	13	Bigger Drawer Front Plus Grand Tiroir Avant Frente Mayor Del Cajón Frente de Gaveta Maior	Qty./Qtd. 01
02	Intermediate Base Base Intermédiaire Base Intermedia Base Intermediária	Qty./Qtd. 01	14	Smaller Drawer Front Plus Petit Tiroir Avant Frente Menor del Cajón Frente de Gaveta Menor	Qty./Qtd. 01
03	Left Side Côté Gauche Lateral Izquierdo Lateral Esquerda	Qty./Qtd. 01	15	Door Porte Puerta Porta	Qty./Qtd. 01
04	Right Top Side Côté Supérieur Droite Lateral Superior Derecho Lateral Superior Direita	Qty./Qtd. 01	16	Bigger Rear of Drawer Plus Grand Arrière du Tiroir Posterior de Cajón Mayor Traseiro de Gaveta Maior	Qty./Qtd. 01
05	Left Bottom Side Côté Inférieur Gauche Lateral Inferior Izquierdo Lateral Inferior Esquerda	Qty./Qtd. 01	17	Smaller Rear of Drawer Plus Petit Arrière du Tiroir Posterior de Cajón Menor Traseiro de Gaveta Menor	Qty./Qtd. 01
06	Right Bottom Side Côté Inférieur Droite Lateral Inferior Derecho Lateral Inferior Direita	Qty./Qtd. 01	18	Left Side of Drawer Côté Gauche du Tiroir Lateral Izquierdo de Cajón Lateral Esquerda de Gaveta	Qty./Qtd. 02
07	Bottom Base Base Inférieure Base Inferior Base Inferior	Qty./Qtd. 01	19	Right Side of Drawer Côté Droite du Tiroir Lateral Derecho de Cajón Lateral Direita de Gaveta	Qty./Qtd. 02
08	Mirror Panel Panneau Miroir Panel Espejo Painel Espelho	Qty./Qtd. 01	20	Bigger Backboard of drawer Plus Grand Panneau du Tiroir Fondo Mayor de cajón Fundo de Gaveta Maior	Qty./Qtd. 01
09	Panel Support Support de Panneau Panel Soporte Suporte Painei	Qty./Qtd. 01	21	Smaller Backboard of drawer Plus Petit Panneau du Tiroir Fondo Menor de cajón Fundo de Gaveta Menor	Qty./Qtd. 01
10	Bottom Panel Panneau Inférieur Panel Inferior Painel Inferior	Qty./Qtd. 01	22	Top Backboard Panneau Supérieure Fondo Superior Costa Superior	Qty./Qtd. 01
11	Feet Front Tray Plateau Avant Pieds Traviesa Frontal Pies Tranessa Frontal Pés	Qty./Qtd. 01	23	Bottom Backboard Panneau Inférieure Fondo Inferior Costa Inferior	Qty./Qtd. 01
12	Feet Lateral Tray Plateau Latéral Pieds Traviesa Lateral Pies Travessa Lateral Pés	Qty./Qtd. 02			

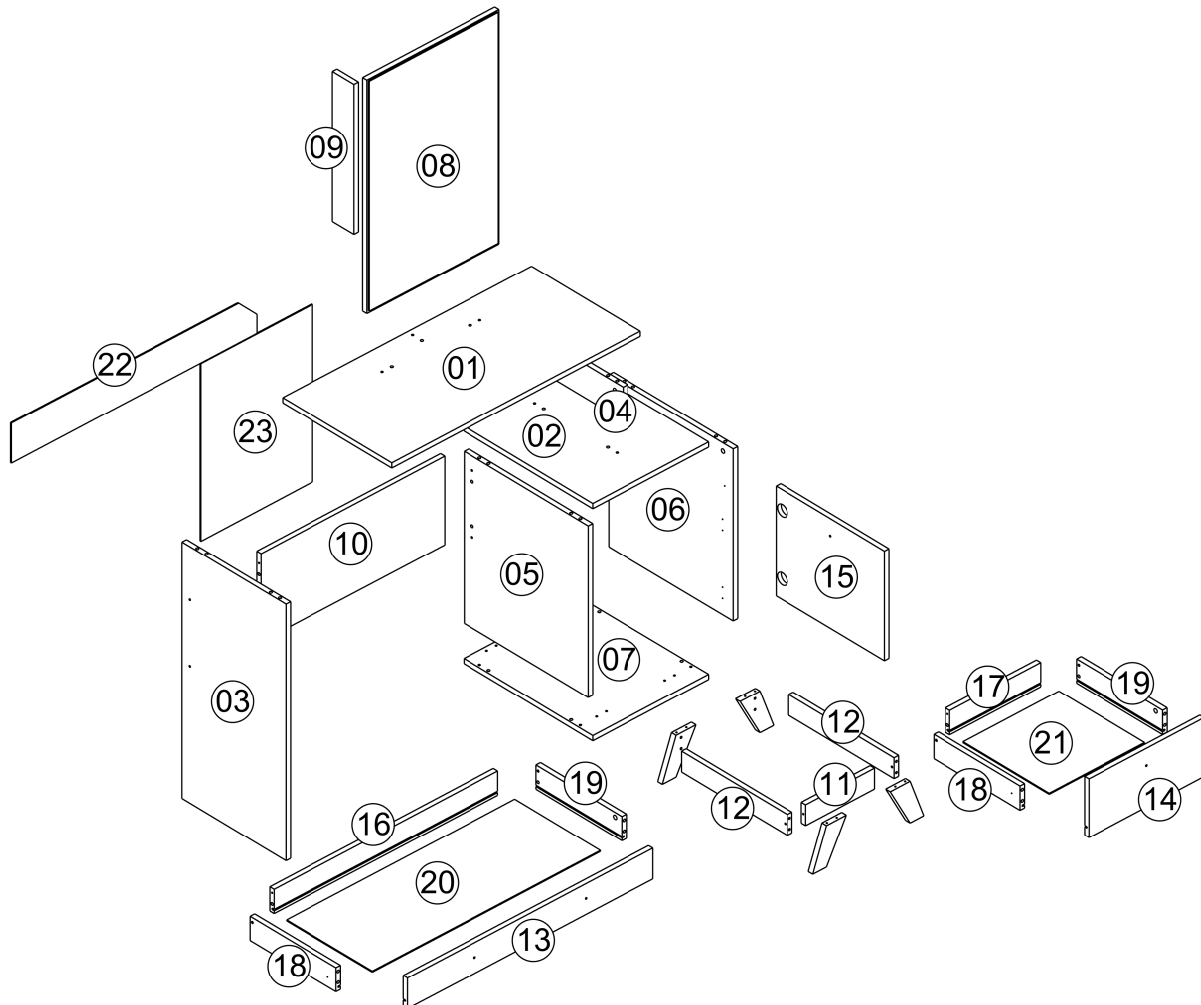


GENERAL DIMENSIONS





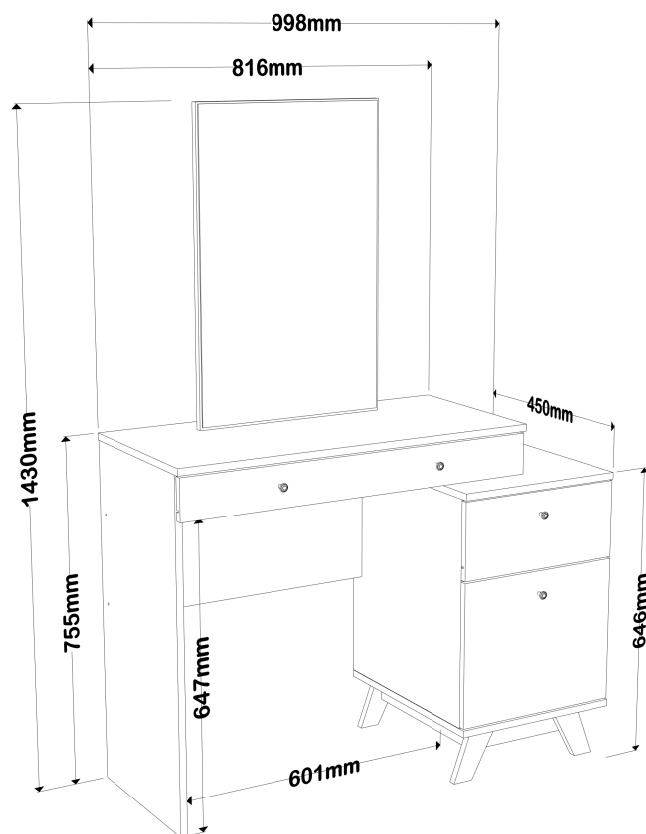
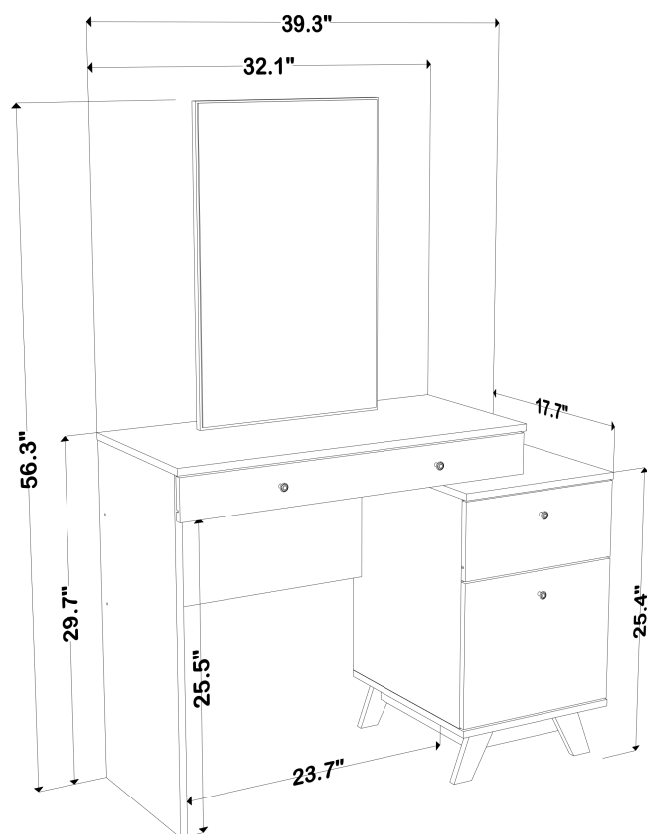


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

	LB	KG
A	55	25
B	22	10
C	11	5

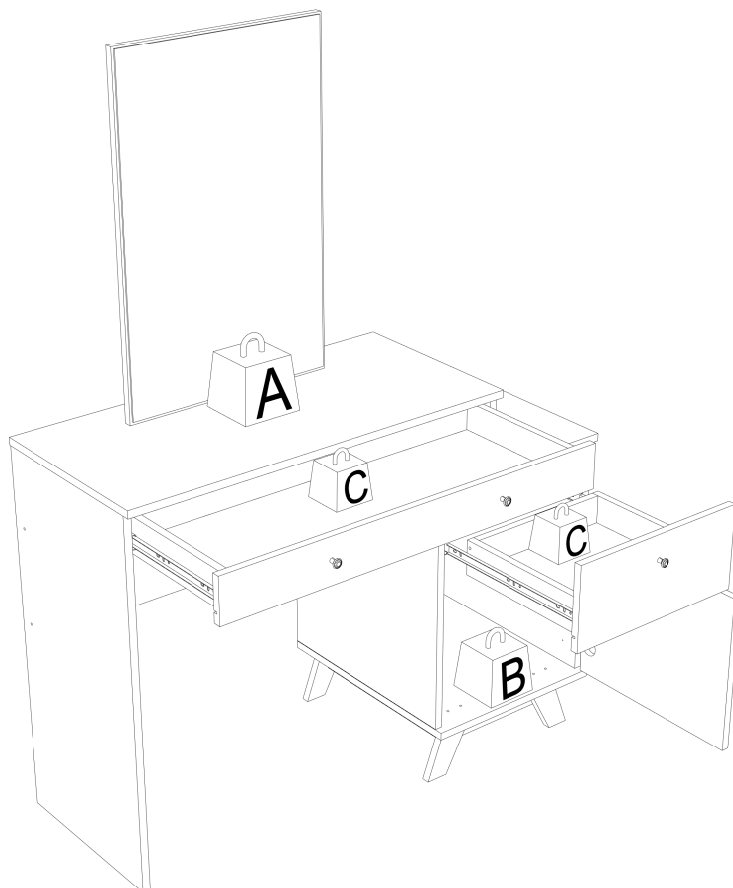

ACCESSORIES IDENTIFICATION

A		Qty./Qtd. 29
Wooden dowel / Cheilles en bois / Taquete / Caviha		
AB		Qty./Qtd. 4
Flat head screw / Vis à tête plate / Tornillo de cabeza plana / Parafuso Flangeado		
AD		Qty./Qtd. 1
Allen key / Clé Allen / Liave allen / Chave Allen		
B		Qty./Qtd. 6
Structural screw / Vis à tête structurelle / Tornillo estructural / Parafuso Estrutural		
C		Qty./Qtd. 21
Structural screw / Vis à tête structurelle / Tornillo estructural / Parafuso Estrutural		
F		Qty./Qtd. 6
Structural screw cover/Cache-vis structurel/Tapa tornillo estructural/ Tampa estrutural		
G		Qty./Qtd. 12
Simple minifix screw / Vis minifix simple / Tornillo minifix simple / Haste Minifix Simples		
H		Qty./Qtd. 12
Drum lock / Verrouillage du tambour / Tambor minifix / Tambor de Minifix		
i		Qty./Qtd. 20
Bore patch adhesive / Adhésif de correction d'alésage / Tapones adhesivo/ Adesivo Tapa Furo		
J		Qty./Qtd. 33
Nail / Ongle / Clavo / Prego		
K		Qty./Qtd. 1
Glue / Colle / Pegamento / Bisnaga de Cola		
M		Qty./Qtd. 1
Metalic angle plates / Support métallique / Suporte de metal / Cantoneira de Metal		
N		Qty./Qtd. 30
Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela		
Q		Qty./Qtd. 2
Metal hinge straight / Charnière métallique droite / Bisagra recta / Dobradiça Reta		
R		Qty./Qtd. 1
Metalic bracket / Support métallique / Soporte de metal / Suporte de Metal		
S		Qty./Qtd. 1
Bushing / Douille expansive / Tapón / Bucha Plástica		
T		Qty./Qtd. 1
Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada/ Parafuso flangeado		
V		Qty./Qtd. 2
Small plastic foot / Chaussure de glisse / Pie plástico / Sapata Plástica		
X		Qty./Qtd. 8
Wooden dowel / Cheilles en bois / Taquete / Caviha		

Separating the accessories before starting the assembly will make it easier. In case of doubts about the size of the screws and wooden dowels, use the ruler at the end of this page.






PRE-ASSEMBLY

01 - Fix accessory (G) to part (01).

Fixez l'accessoire (G) à la pièce (01).

Fijar accesorio (G) a pieza (01).

Fixe o acessório (G) na peça (01).

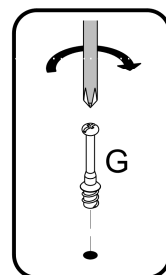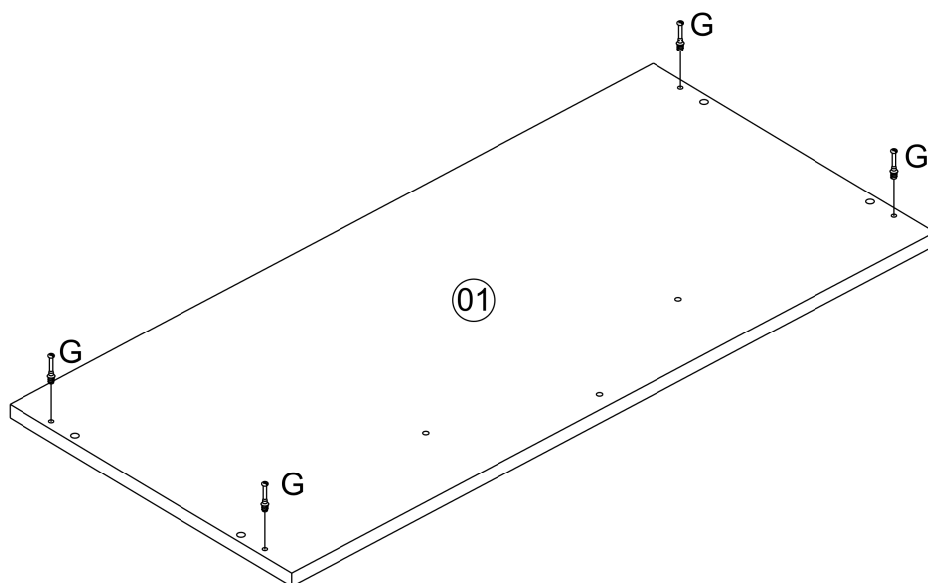


02 - Fix accessory (X) to part (12).



Fixez l'accessoire (X) à la pièce (12).

Fijar accesorio (X) a pieza (12).

Fixe o acessório (X) na peça (12).

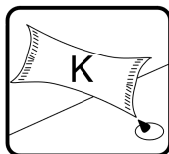

*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
 *Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
 *Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
 *Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.




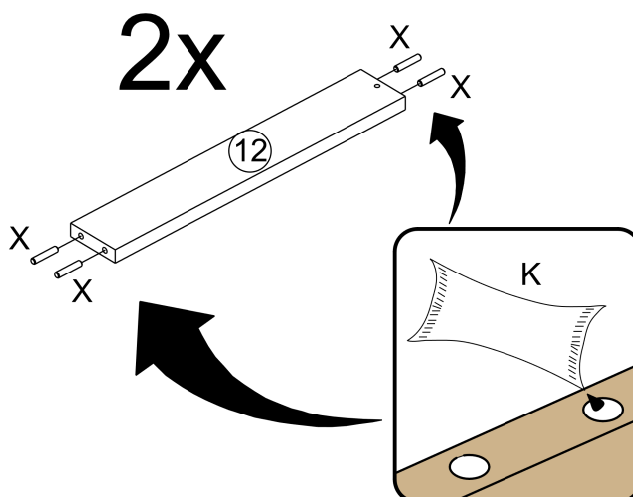


03 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y2) to part (03).

Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y2) à la pièce (03).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y2) a pieza (03).

Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y2) na peça (03).

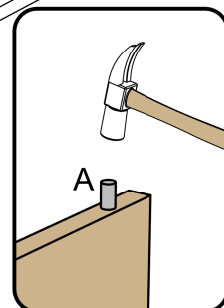
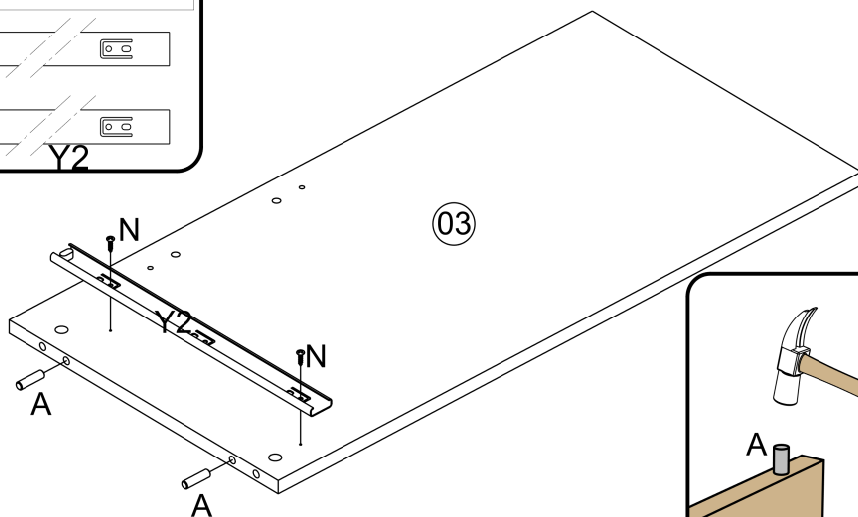
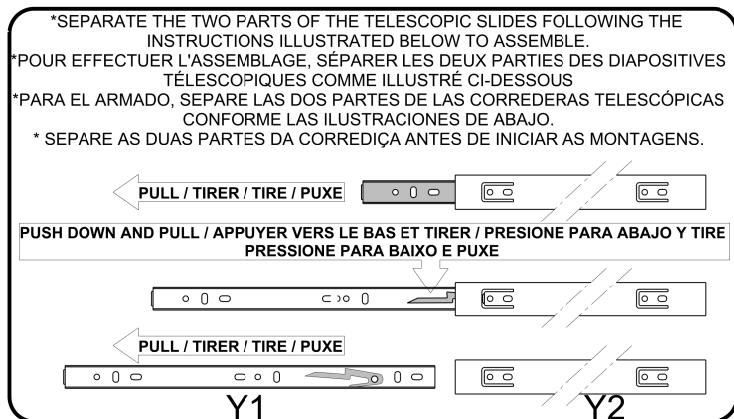


04 - Fix accessory (A) to part (10).

Fixez l'accessoire (A) à la pièce (10).

Fijar accesorio (A) a pieza (10).

Fixe o acessório (A) na peça (10).


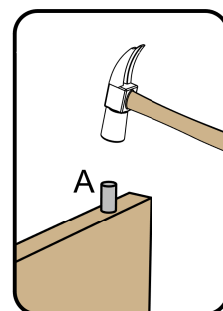
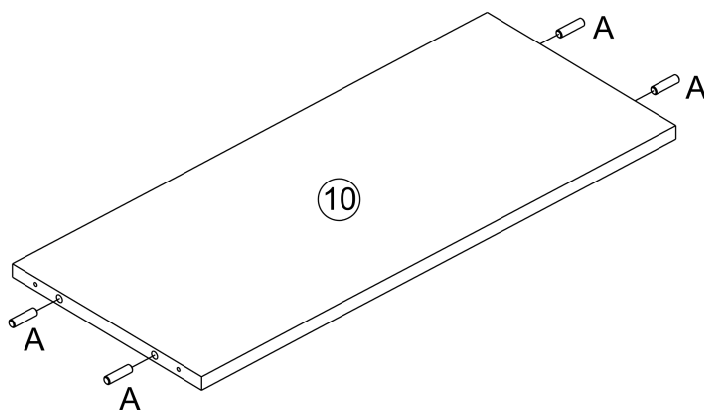


05 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y2) to part (06).

Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y2) à la pièce (06).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y2) a pieza (06).

Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y2) na peça (06).


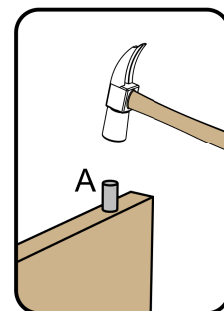
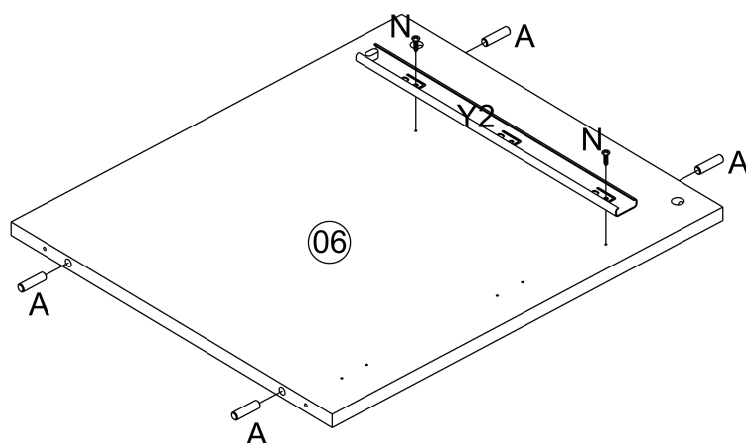


06 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y2) to part (05).



Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y2) à la pièce (05).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y2) a pieza (05).



Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y2) na peça (05).

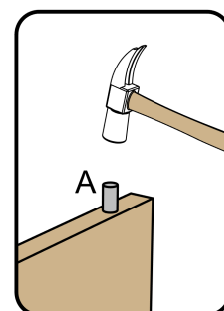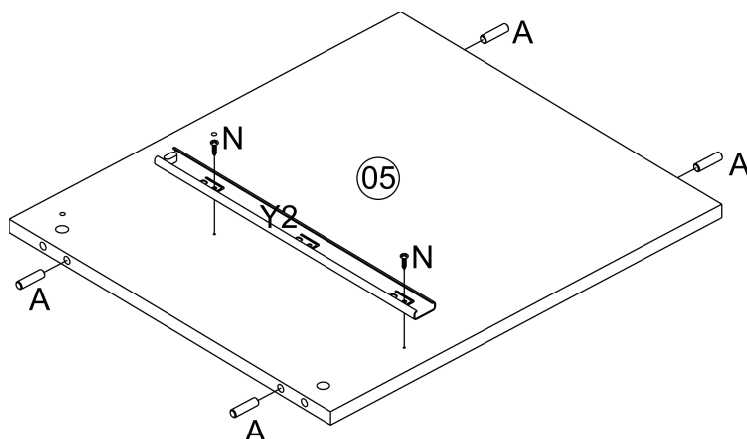

- 07 -** Fix accessory (G) to part (02).
Fixez l'accessoire (G) à la pièce (02).
Fijar accesorio (G) a pieza (02).
Fixe o acessório (G) na peça (02).

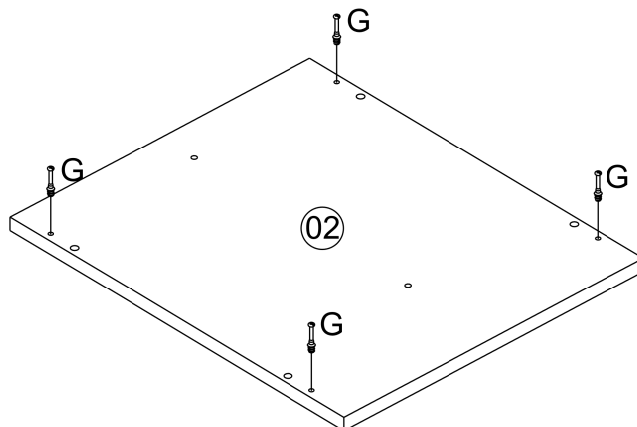

- 08 -** Fix accessory (Q) and accessory (N) to part (15).
Fixez l'accessoire (Q) et l'accessoire (N) à la pièce (15).
Fijar accesorio (Q) y accesorio (N) a pieza (15).
Fixe o acessório (Q) e o acessório (N) na peça (15).



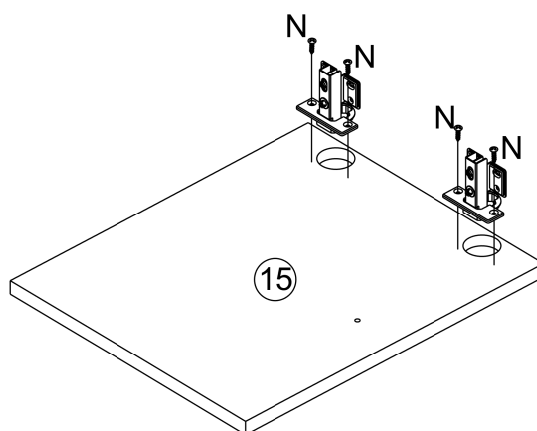


09 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y2) to part (04).

Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y2) à la pièce (04).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y2) a pieza (04).

Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y2) na peça (04).


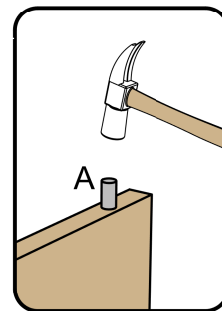
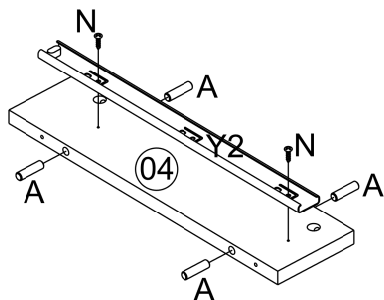


10 - Fix accessory (A) to part (09).

Fixez l'accessoire (A) à la pièce (09).

Fijar accesorio (A) a pieza (09).

Fixe o acessório (A) na peça (09).

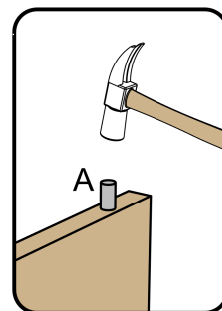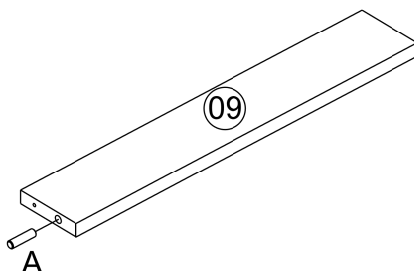


11 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y1) to part (18).


Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y1) à la pièce (18).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y1) a pieza (18).




Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y1) na peça (18).

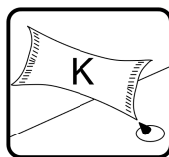

*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
*Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
*Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
*Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.

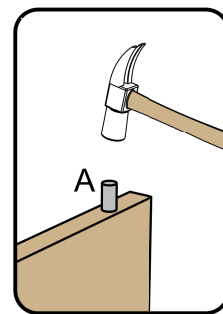

2x

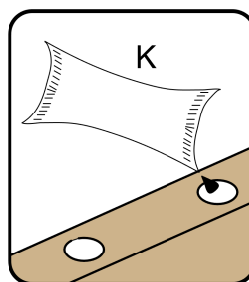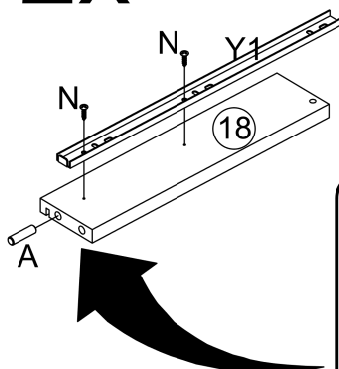


12 - Fix accessory (A) and telescopic slides (Y1) to part (19).


Fixez l'accessoire (A) et les diapositives télescopiques (Y1) à la pièce (19).

Fijar accesorio (A) y correderas telescópicas (Y1) a pieza (19).




Fixe o acessório (A) e a corrediça telescópica (Y1) na peça (19).

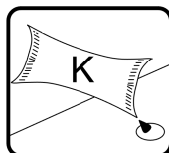




*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
*Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
*Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
*Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.

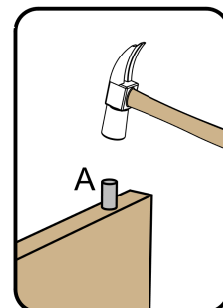




2x

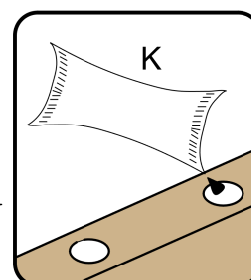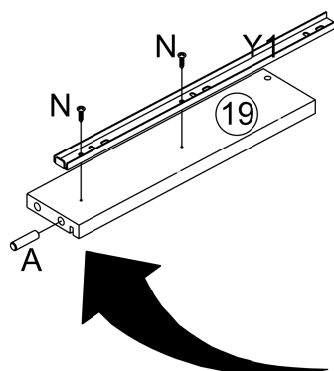




- 13 -** Fix accessory (A) to part (16).
Fixez l'accessoire (A) à la pièce (16).
Fijar accesorio (A) a pieza (16).
Fixe o acessório (A) na peça (16).

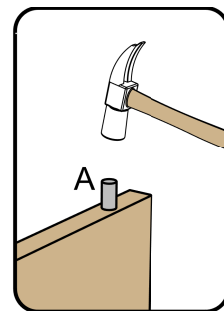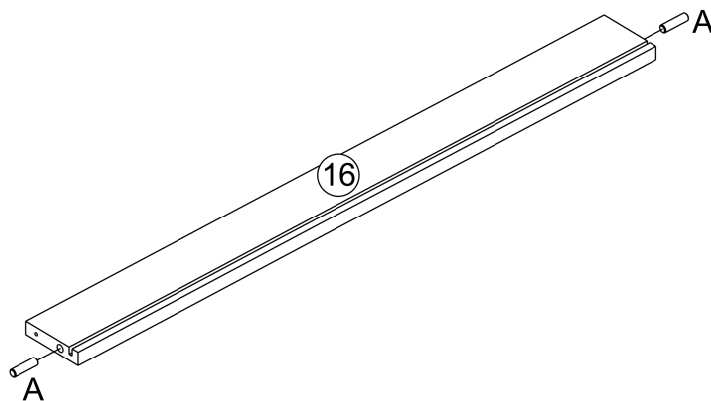




- 14 -** Fix accessory (A) to part (17).
Fixez l'accessoire (A) à la pièce (17).
Fijar accesorio (A) a pieza (17).
Fixe o acessório (A) na peça (17).

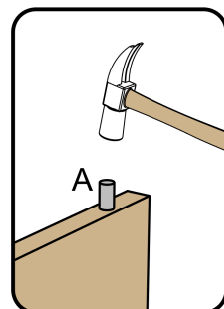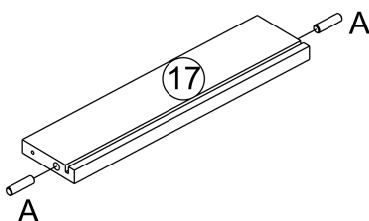



- 15 -** Fix accessory (G) to part (13).
Fixez l'accessoire (G) à la pièce (13).
Fijar accesorio (G) a pieza (13).
Fixe o acessório (G) na peça (13).

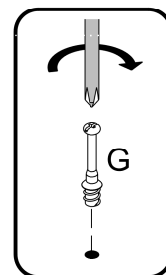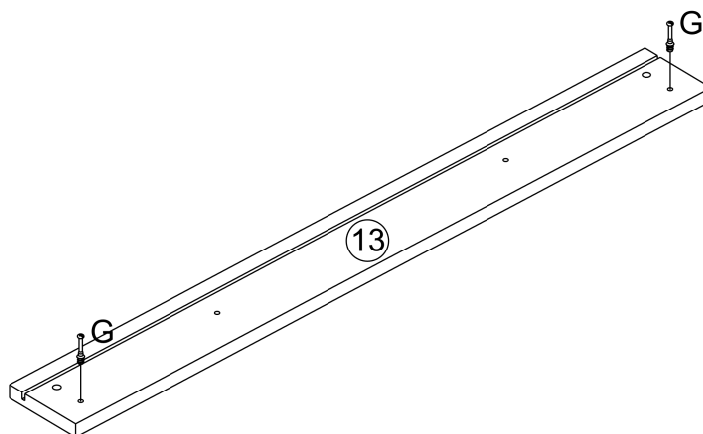

- 16 -** Fix accessory (G) to part (14).
Fixez l'accessoire (G) à la pièce (14).
Fijar accesorio (G) a pieza (14).
Fixe o acessório (G) na peça (14).

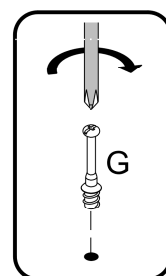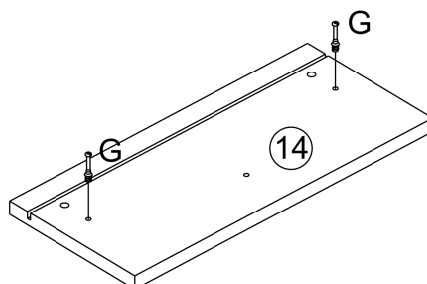



- 17 -** Fix accessory (M) and accessory (N) to part (08).
 Fixez l'accessoire (M) et l'accessoire (N) à la pièce (08).
 Fijar accesorio (M) y accesorio (N) a pieza (08).
 Fixe o acessório (M) e o acessório (N) na peça (08).

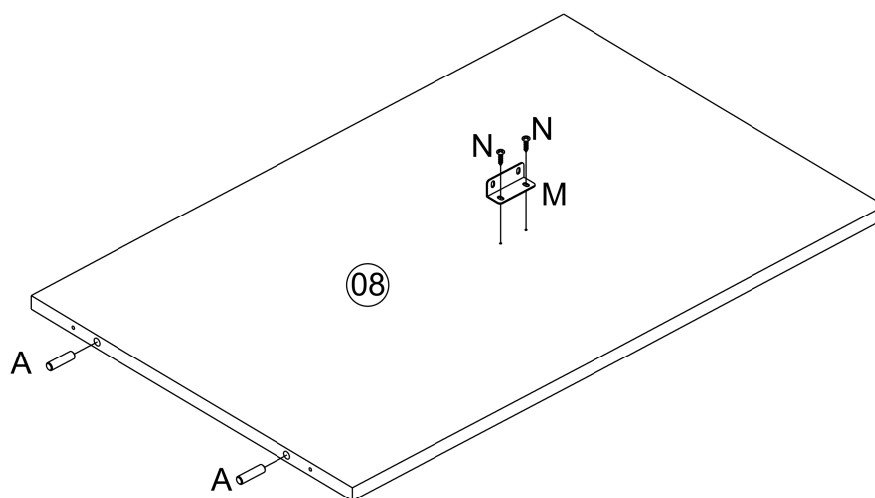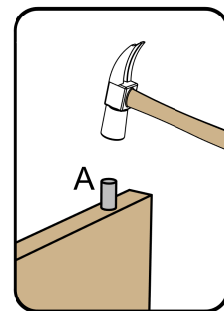


*Note: the missing holes must be made with the screwdriver and the corresponding screw.
 *Remarque: Les trous manquants doivent être faits avec le tournevis et la vis correspondante.
 *Nota: los agujeros faltantes deben hacerse con el destornillador y el tornillo correspondiente.

ASSEMBLY



- 18 - Fix part (18), part (17) and part (19) with the accessory (C).
 Fixez la pièce (18), la pièce (17) et la pièce (19) avec le accessoire (C).
 Fijar pieza (18), pieza (17) y pieza (19) con el accesorio (C).
 Fixe a peça (18), a peça (17) e a peça (19) com o acessório (C).

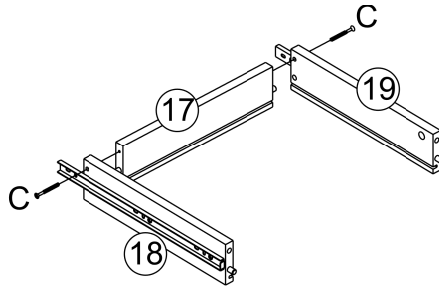



- 19 - Fix part (14) and part (21) to previous assembly with the accessory (H).
 Fixez la pièce (14) et la pièce (21) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (H).
 Fijar pieza (14) y pieza (21) a ensamble previo con el accesorio (H).
 Fixe a peça (14) e a peça (21) na montagem anterior com o acessório (H).

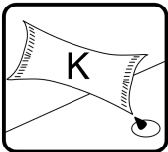


*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
 *Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
 *Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
 *Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.

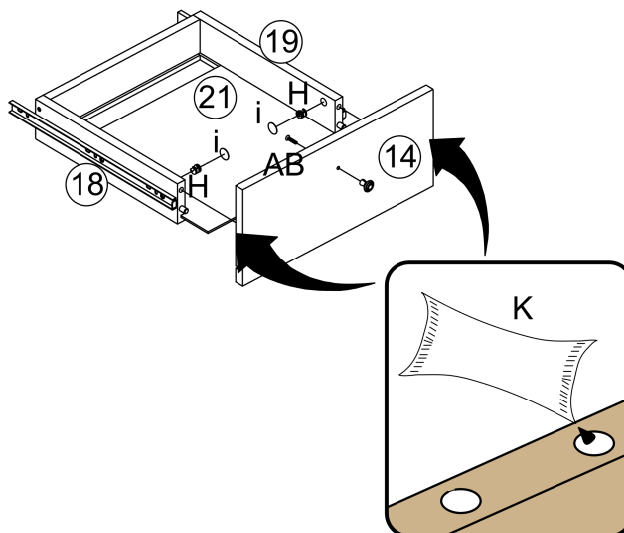



- 20 -** Fix part (18), part (16) and part (19) with the accessory (C).
 Fixez la pièce (18), la pièce (16) et la pièce (19) avec le accessoire (C).
 Fijar pieza (18), pieza (16) y pieza (19) con el accesorio (C).
 Fixe a peça (18), a peça (16) e a peça (19) com o acessório (C).

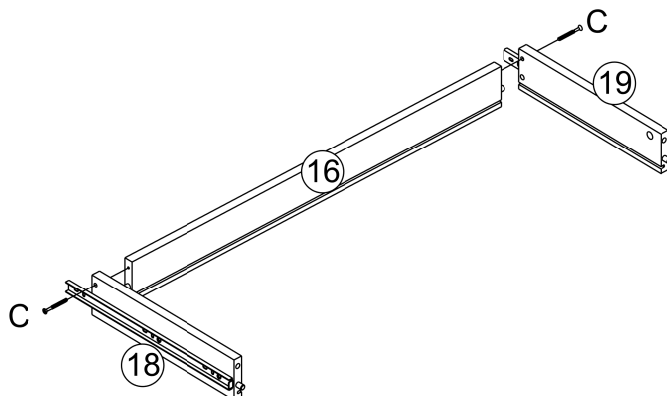



- 21 -** Fix part (13) and part (20) to previous assembly with the accessory (H).
 Fixez la pièce (13) et la pièce (20) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (H).
 Fijar pieza (13) y pieza (20) a ensamble previo con el accesorio (H).
 Fixe a peça (13) e a peça (20) na montagem anterior com o acessório (H).

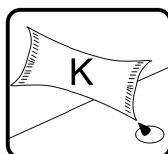



*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
 *Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
 *Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
 *Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.

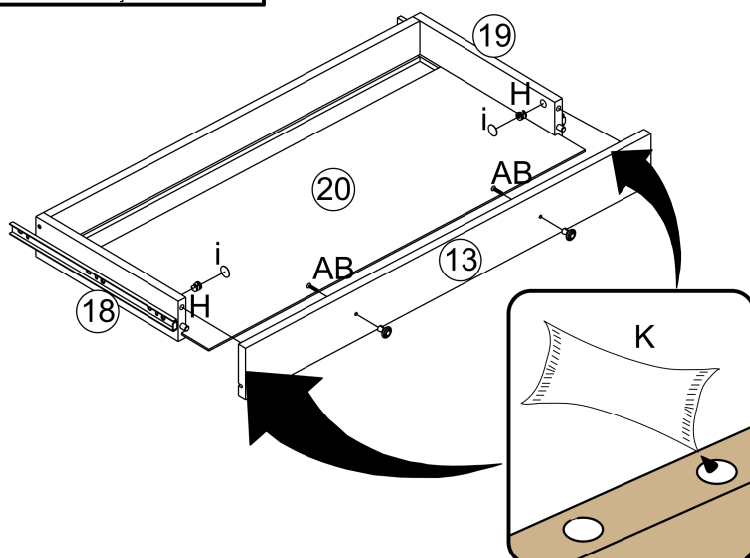


- 22 -** Fix part (09) and part (01) with the accessory (C).
Fixez la pièce (09) et la pièce (01) avec le accessoire (C).
Fijar pieza (09) y pieza (01) con el accesorio (C).
Fixe a peça (09) e a peça (01) com o acessório (C).

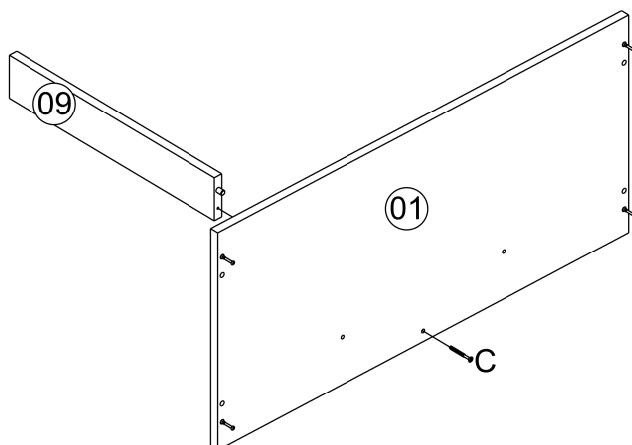

- 23 -** Fix part (08) to previous assembly with the accessory (C).
Fixez la pièce (08) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (C).
Fijar pieza (08) a ensamble previo con el accesorio (C).
Fixe a peça (08) na montagem anterior com o acessório (C).

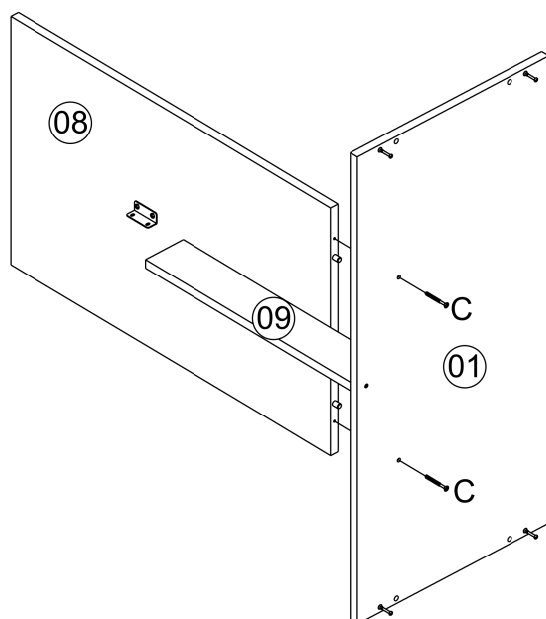



- 24 -** Fix part (08) to previous assembly with the accessory (N).
 Fixez la pièce (08) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (N).
 Fijar pieza (08) a ensamble previo con el accesorio (N).
 Fixe a peça (08) a montagem anterior com o acessório (N).

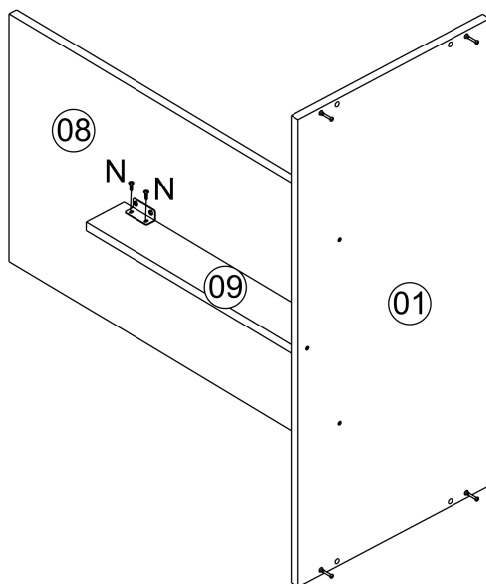


*Note: the missing holes must be made with the screwdriver and the corresponding screw.
 *Remarque: Les trous manquants doivent être faits avec le tournevis et la vis correspondante.
 *Nota: los agujeros faltantes deben hacerse con el destornillador y el tornillo correspondiente.
 *Nota: As furações faltantes devem ser feitas com a chave e o parafuso correspondente.




- 25 -** Fix part (03), part (10) and part (05) with the accessory (B).
 Fixez la pièce (03), la pièce (10) et la pièce (05) avec le accessoire (B).
 Fijar pieza (03), pieza (10) y pieza (05) con el accesorio (B).
 Fixe a peça (03), a peça (10) e a peça (05) com o acessório (B).

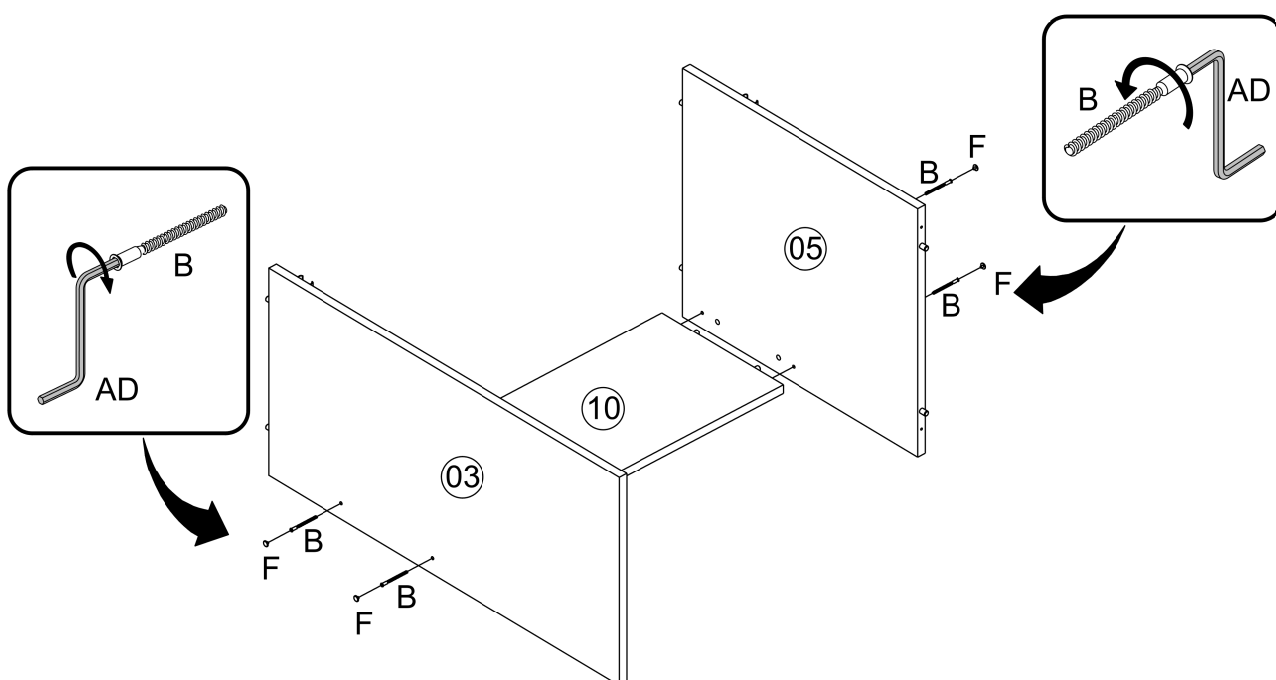


- 26 -** Fix part (12) and part (11) with the accessory (B).
 Fixez la pièce (12) et la pièce (11) avec le accessoire (B).
 Fijar pieza (12) y pieza (11) con el accesorio (B).
 Fixe a peça (12) e a peça (11) com o acessório (B).

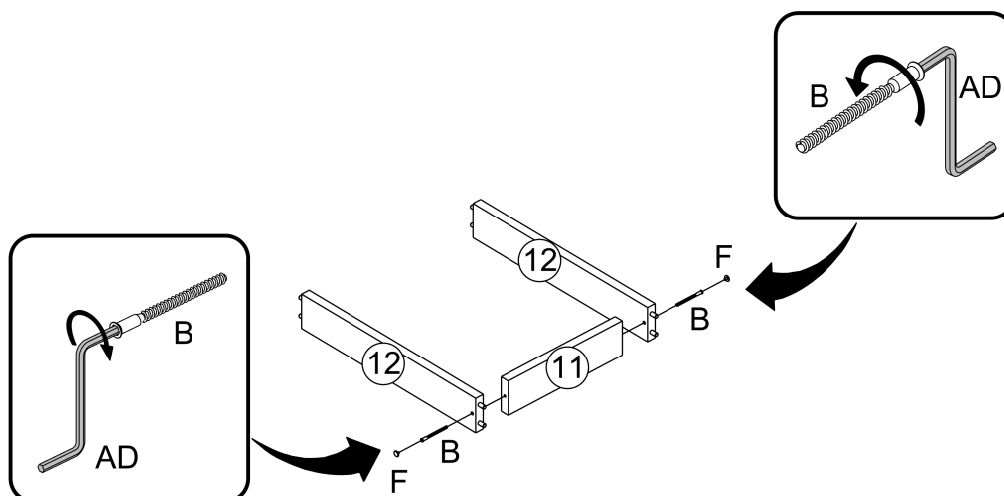



- 27 -** Fix foot to previous assembly.
 Fixez le pied à l'assemblage précédent.
 Fijar pie a ensamble previo.
 Fixe os pés a montagem anterior.

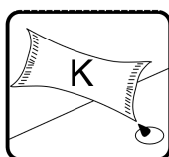


*Note: add glue (K) in the holes before placing the wooden dowel.
 *Remarque: ajouter de la colle (K) dans les trous avant de placer la cheville en bois
 *Nota: agregue el pegamento (K) en los agujeros antes de colocar el taquete.
 *Nota: utilize a cola (K) antes da colocação das Cavilhas.

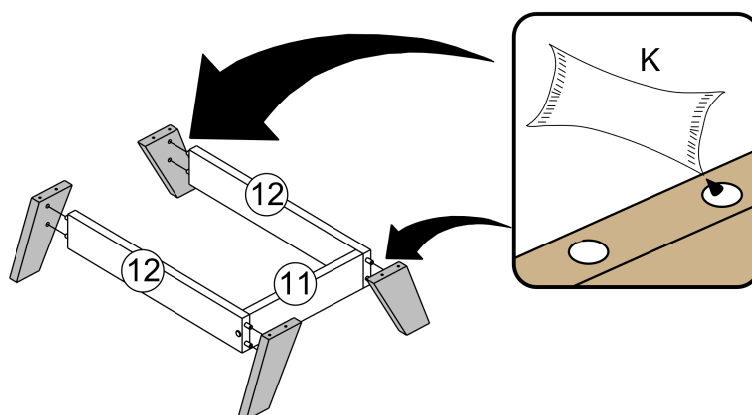


- 28 -** Fix part (07) to previous assembly with the accessory (C).
Fixez la pièce (07) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (C).
Fijar pieza (07) a ensamble previo con el accesorio (C).
Fixe a peça (07) a montagem anterior com o acessório (C).

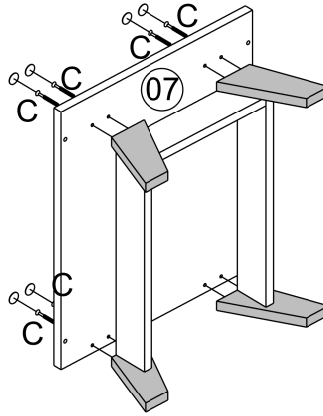



- 29 -** Fix part (04) and part (02) with the accessory (C).
Fixez la pièce (04) et la pièce (02) avec le accessoire (C).
Fijar pieza (04) y pieza (02) con el accesorio (C).
Fixe a peça (04) e a peça (02) com o acessório (C).

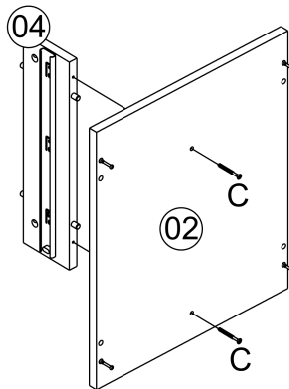

- 30 -** Fix previously assemblies (steps 25, 28 and 29).
 Fixez assemblages précédents (étapes 25, 28 et 29).
 Fijar ensambles previos (pasos 25, 28 y 29).
 Fixe as montagens anteriores (passos 25, 28 e 29).

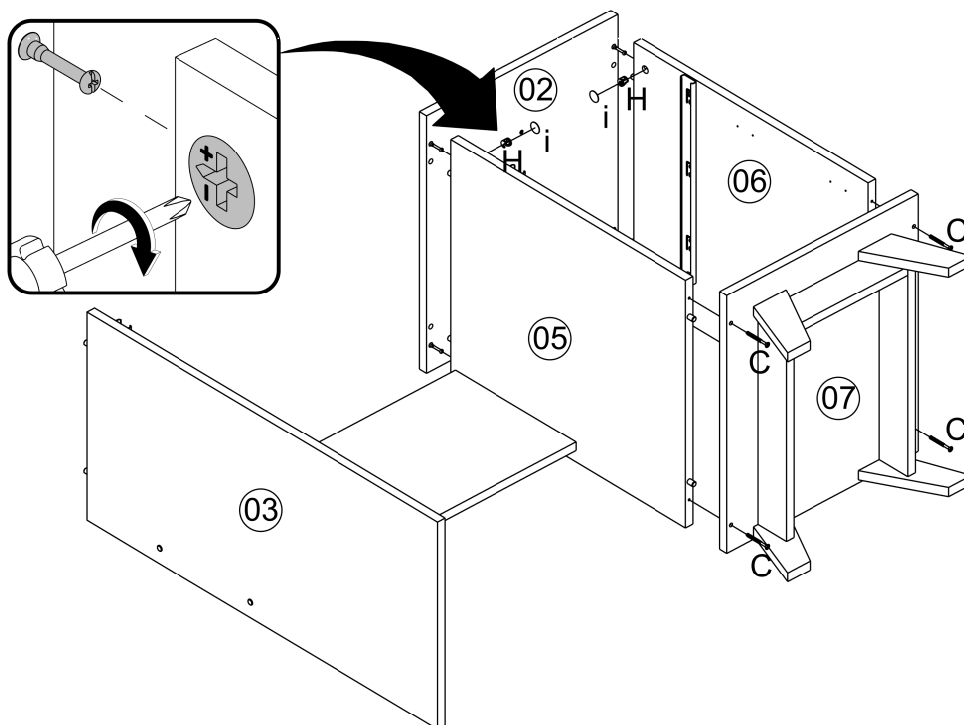

- 31 -** Fix both previously assemblies (steps 24 and 30).
 Fixez les deux assemblages précédents (étapes 24 et 30).
 Fijar ambos ensambles previos (pasos 24 y 30).
 Fixe as montagens anteriores (passos 24 e 30).

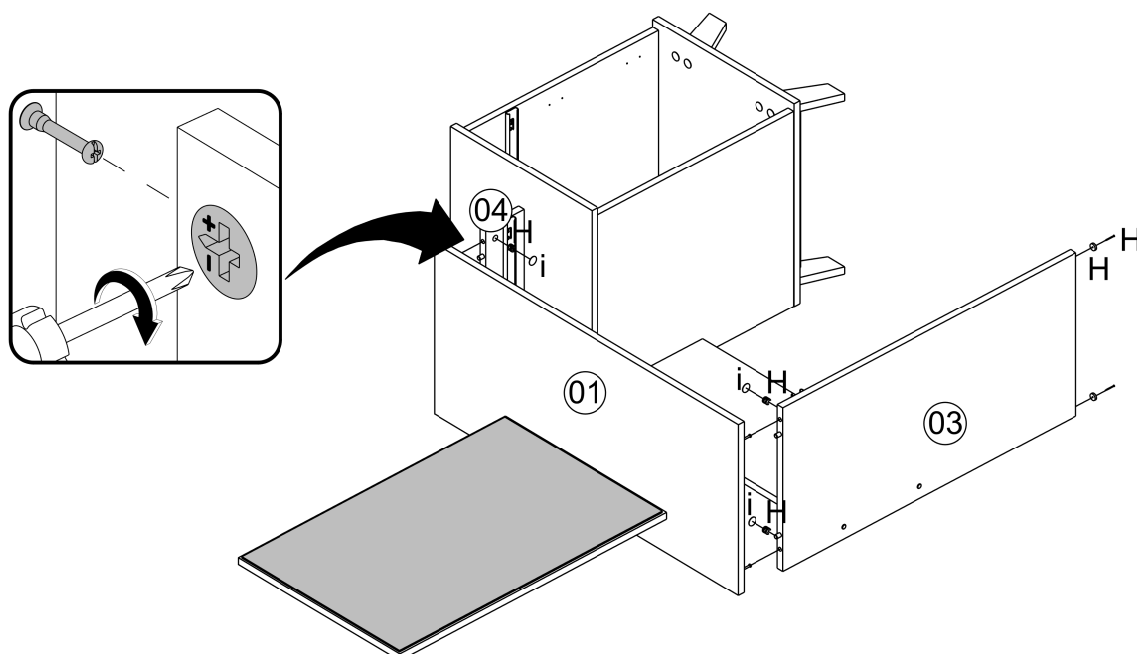


32 - Fix part (22) and part (23) to previous assembly with the accessory (J).


Fixez la pièce (22) et la pièce (23) à l'assemblage précédent avec l'accessoire (J).

Fijar pieza (22) y pieza (23) a ensamble previo con el accesorio (J).

Fixe a peça (22) e a peça (23) na montagem anterior com o acessório (J).

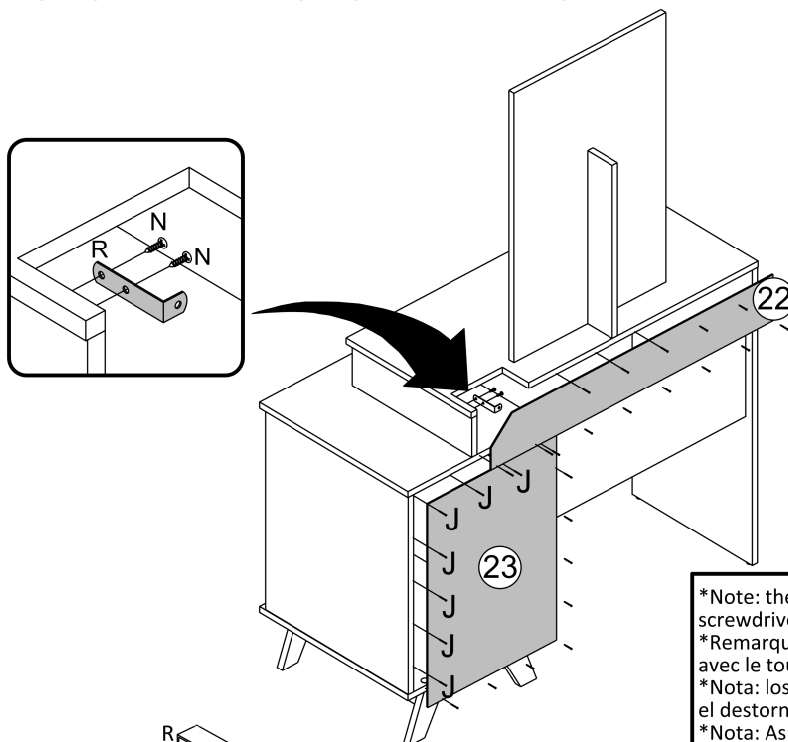

*Note: the missing holes must be made with the screwdriver and the corresponding screw.
*Remarque: Les trous manquants doivent être faits avec le tournevis et la vis correspondante.
*Nota: los agujeros faltantes deben hacerse con el destornillador y el tornillo correspondiente.
*Nota: As furações faltantes devem ser feitas com a chave e o parafuso correspondente.





33 - Fix furniture to the wall.


Fixez le meuble au mur.

Fijar mueble a la pared.


Fixe o móvel na parede.

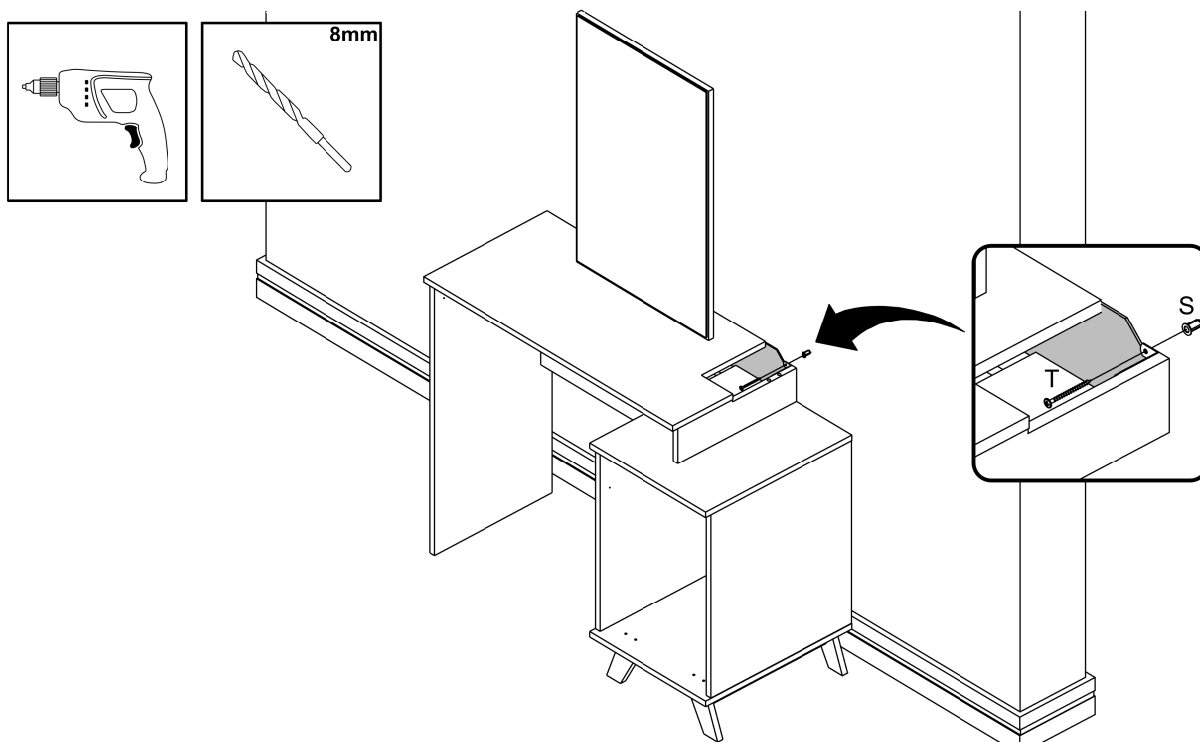

- 34 -** Fix previously assemblies (steps 19, 21 and 33).
 Fixez assemblages précédents (étapes 19, 21 et 33).
 Fijar ensambles previos (pasos 19, 21 y 33).
 Fixe as montagens anteriores (passos 19, 21 e 33).

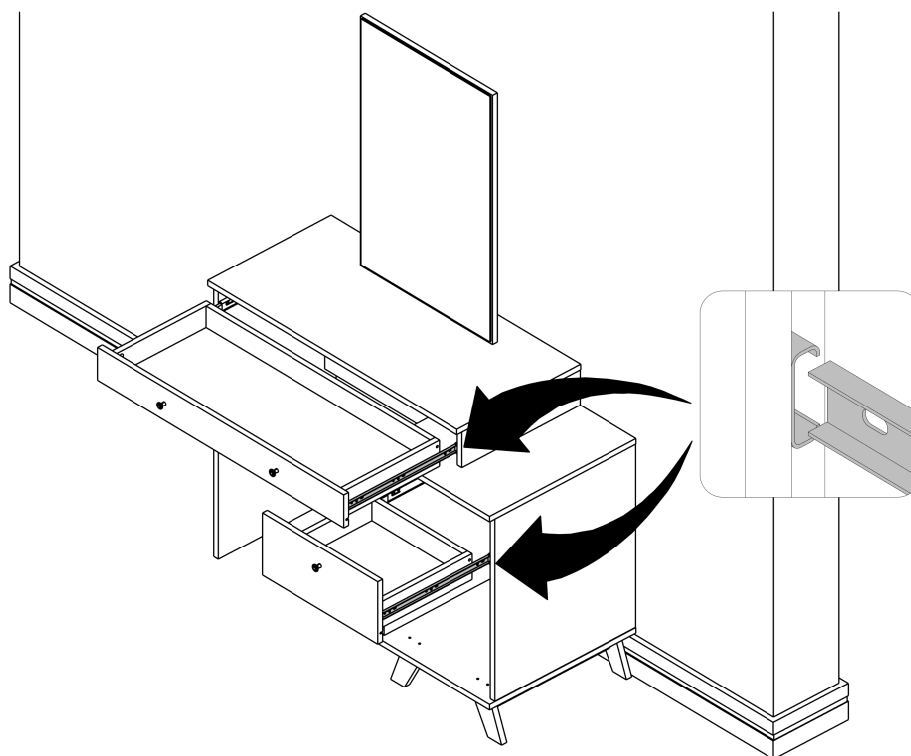

- 35 -** Fix part (15) to previous assembly with the accessory (AB).
 Fixez la pièce (15) à l'assemblage précédent avec le accessoire (AB).
 Fijar pieza (15) a ensamble previo con el accesorio (AB).
 Fixe a peça (15) na montagem anterior com o acessório (AB).

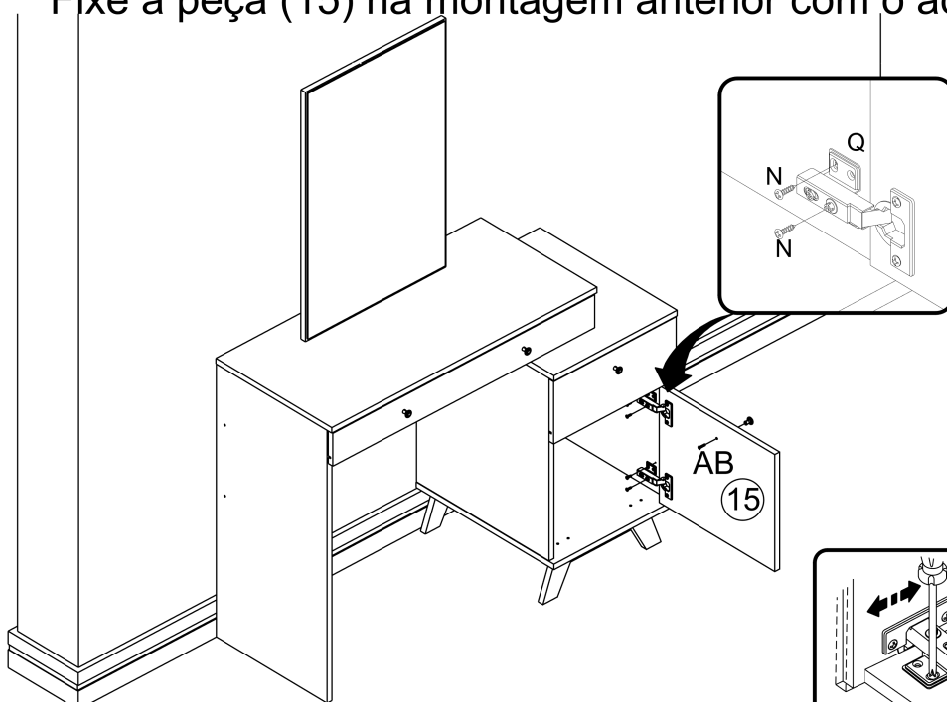

*Note: the missing holes must be made with the screwdriver and the corresponding screw.
 *Remarque: Les trous manquants doivent être faits avec le tournevis et la vis correspondante.
 *Nota: los agujeros faltantes deben hacerse con el destornillador y el tornillo correspondiente.
 *Nota: As furações faltantes devem ser feitas com a chave e o parafuso correspondente.

