




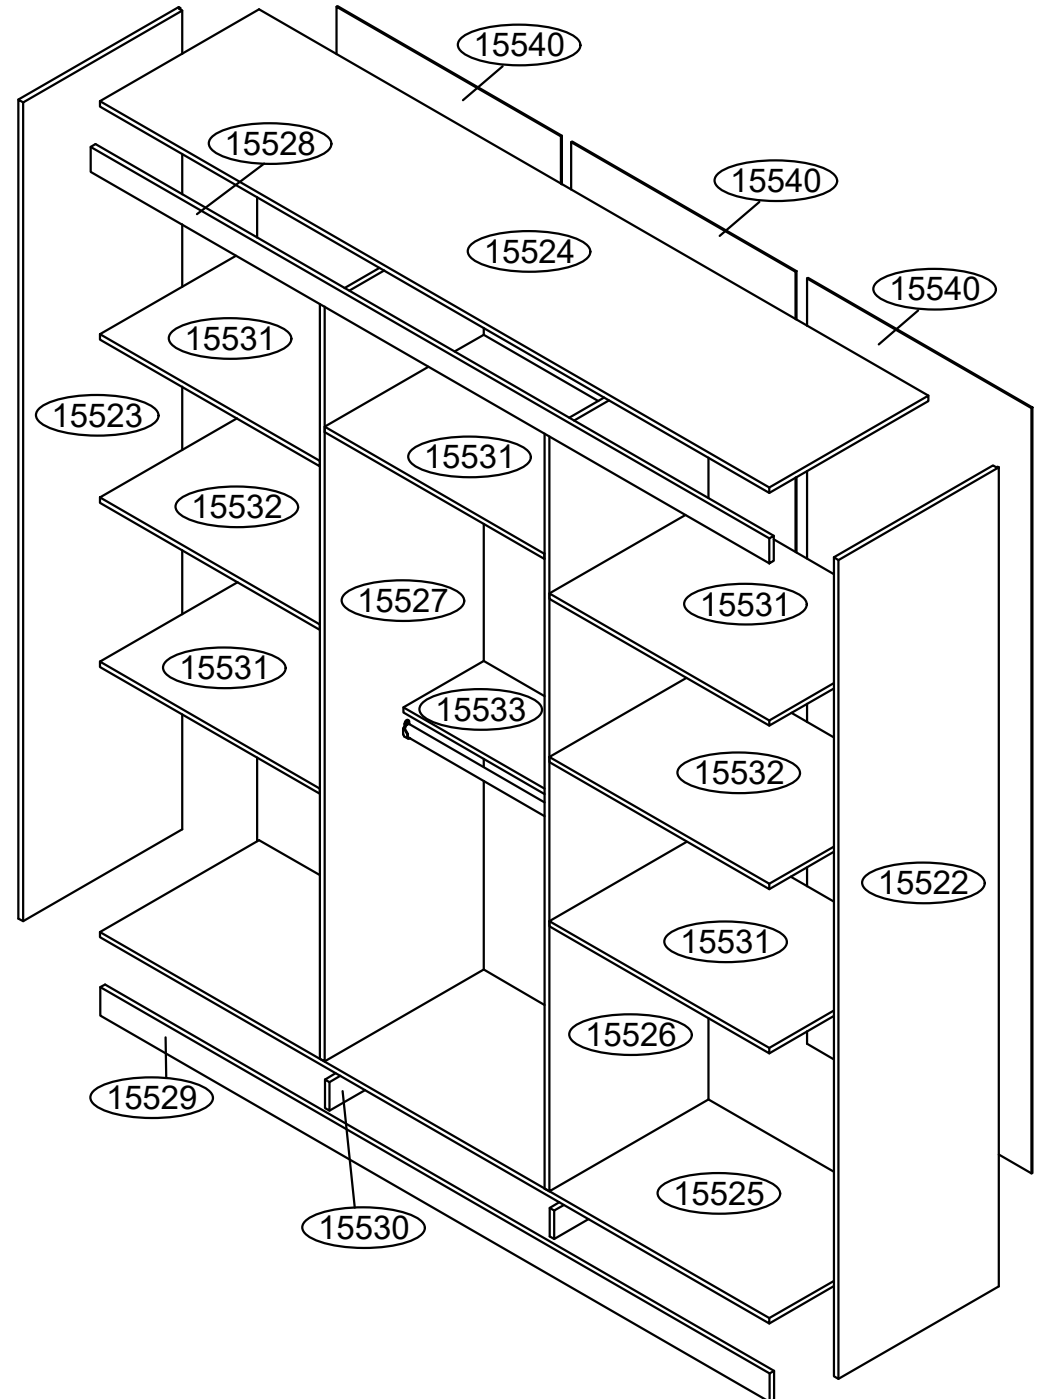
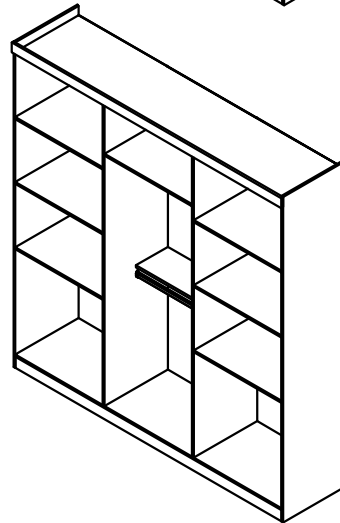



Ref.977E Roupeiro 6 portas e 6 gavetas MDF UV Alt.2300 Larg.2200 prof.540mm

Ferragem

A	 Cavilha 8 x 30 mm	104
B	 Minifix 6 x 32 mm	52
C	 Tambor 15 x 11 mm	52
D	 Tampa Adesiva 19 mm	52
E	 Parafuso 3,5 x 14 cc	180
F	 Parafuso 3,5 x 35 cc	12
G	 Cantoneira 13 x 13	22
H	 Dobradiça curva caneco 35mm	20
I	 Pregos 10 x 10	140
J	 Fixador costa	30
K	 Sapata 15 x 60 mm	08
L	 Cabide 706mm	02
M	 Trilho Telescópico 400mm	06
N	 Puxador NILO anotizado 298 x 15 x 10 mm	12
O	 Parafuso 3,5 x 25 cc	24

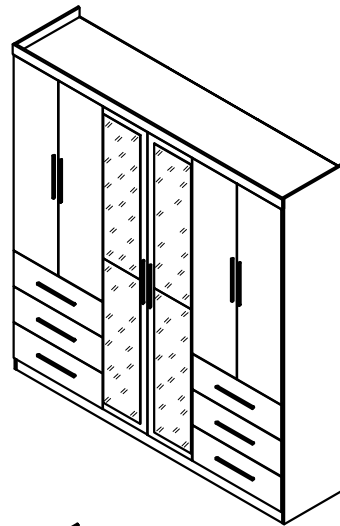


- 1
- 15522
- Lateral direita
- 2
- 15525
- Base inferior
- 3
- 15531
- Prateleiras fixas
- 4
- 15526
- Divisória direita
- 5
- 15531
- Prateleira fixa
- 6
- 15533
- Prateleira fixa menor
- 7
- 15527
- Divisória esquerda
- 8
- 15532
- Prateleiras fixas

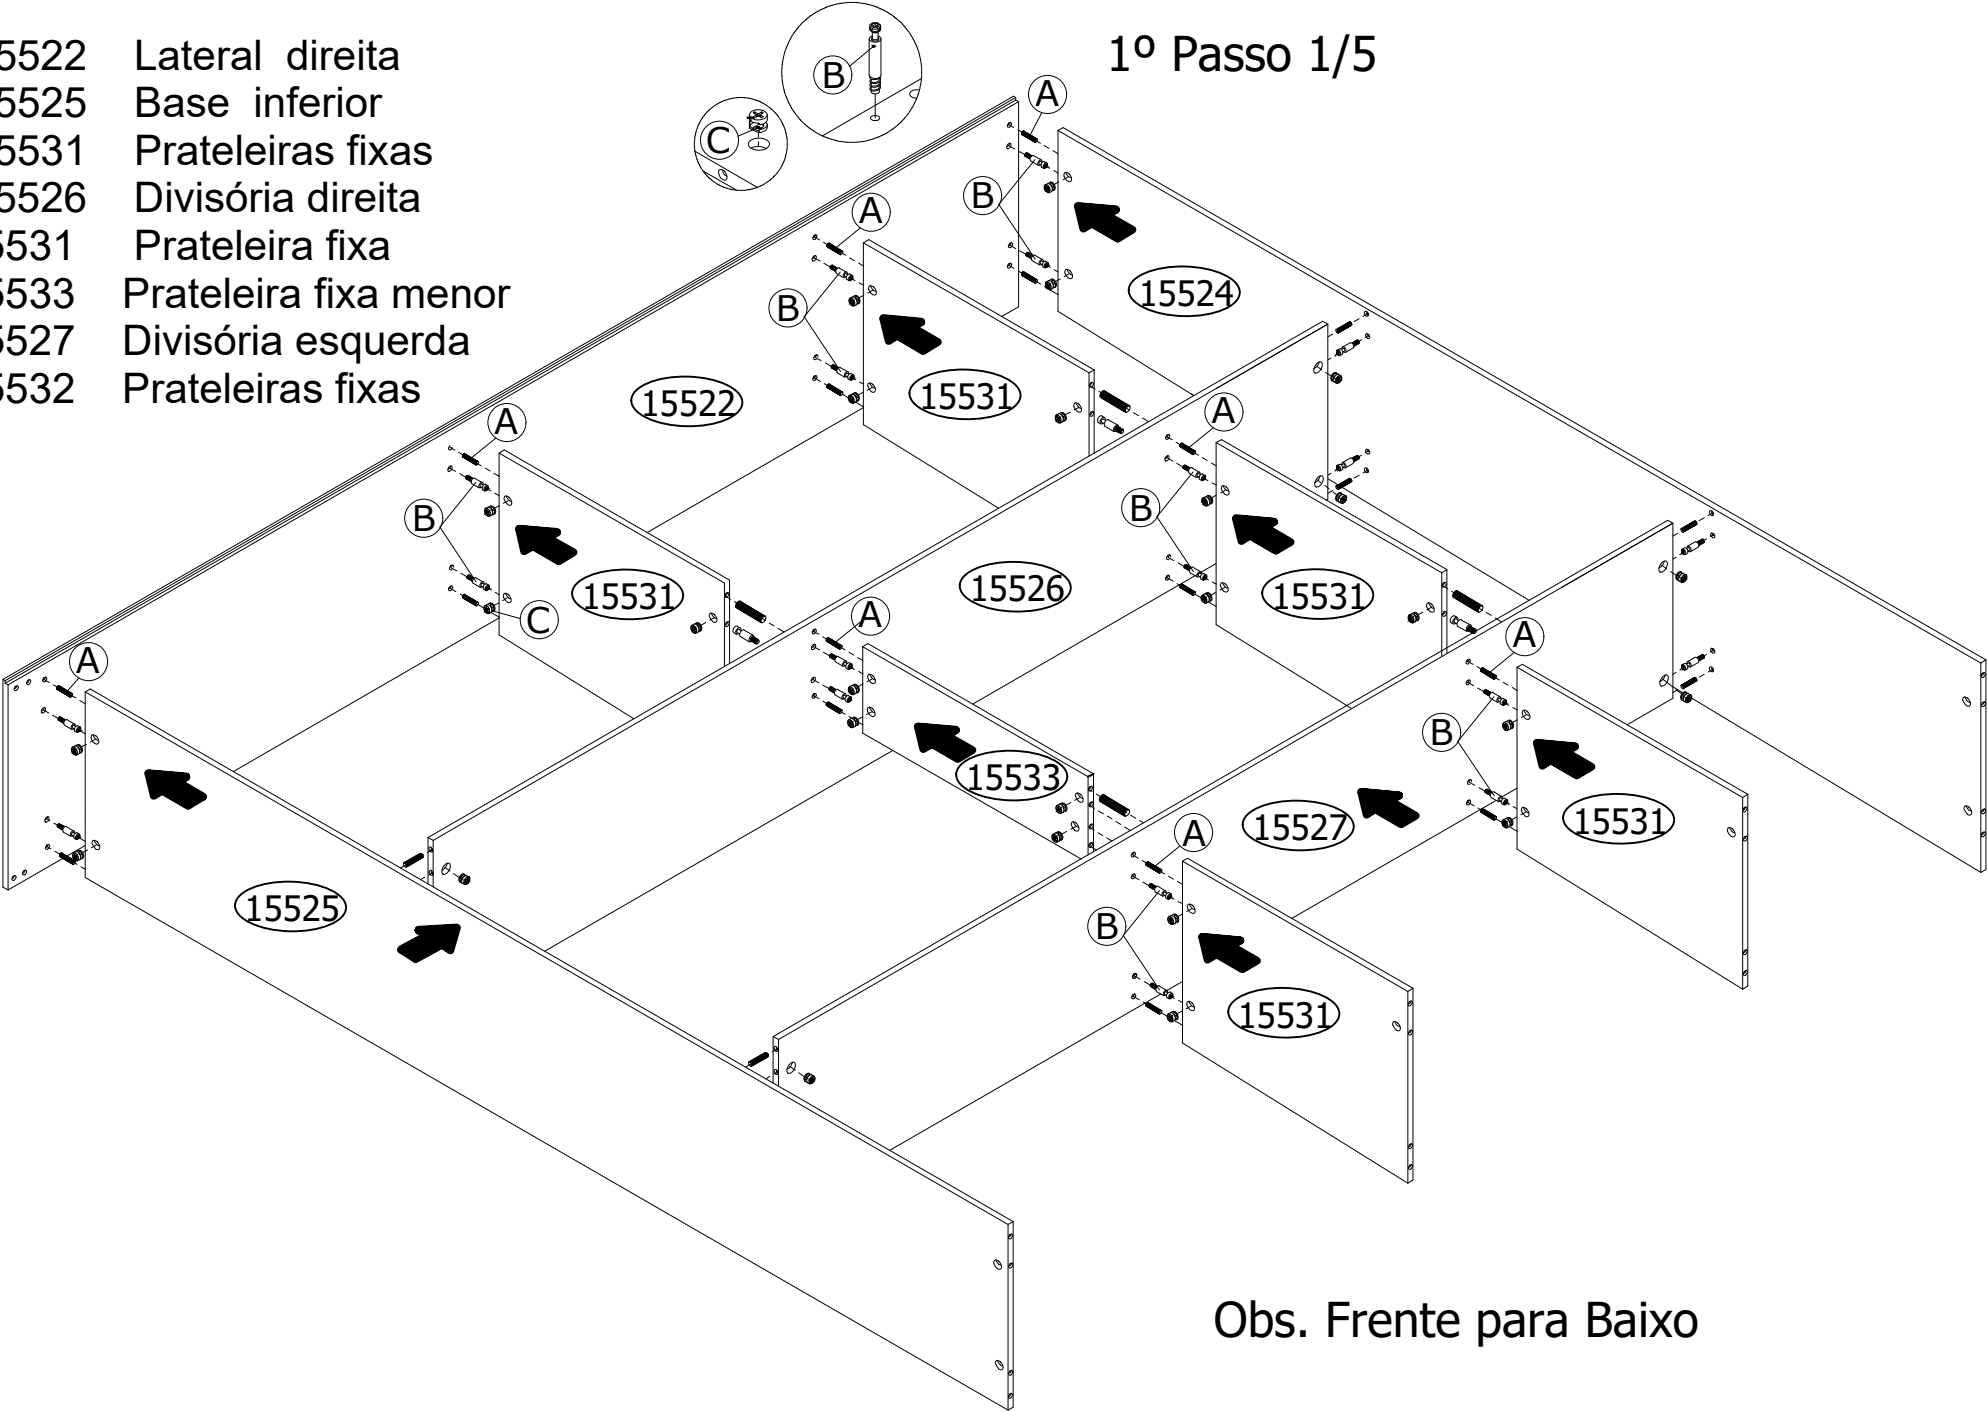

Ref.977E Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

2º Passo 2/5

Ordem	Nº	Descrição
9	15529	Rodapé frontal e traseiro
10	15530	Rodapés centrais
11	15523	Lateral esquerda

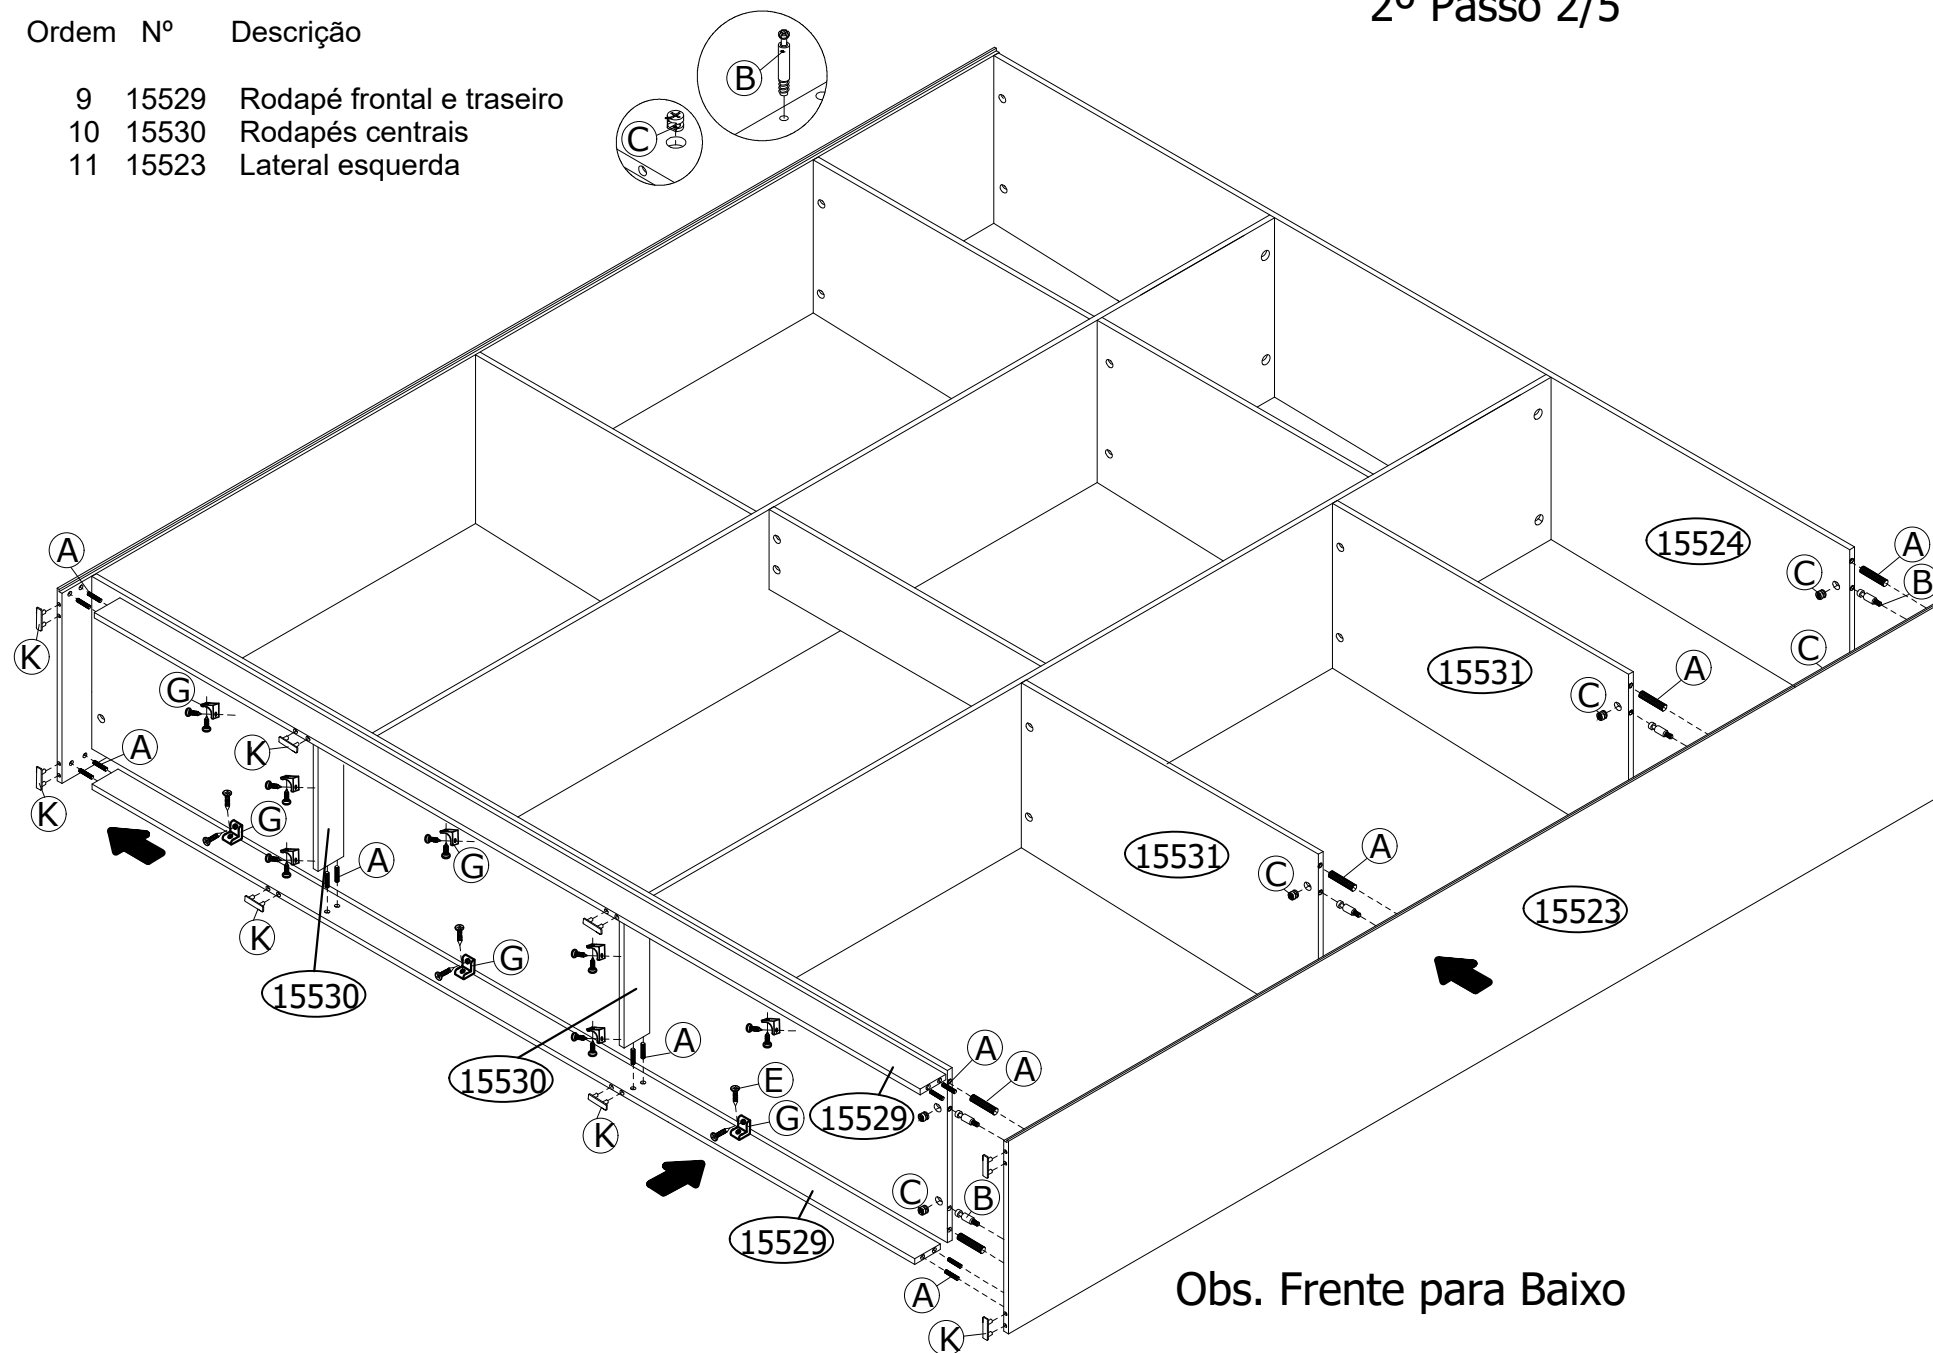


Ref.977E Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

Ordem N° Descrição

12 15540 Fundos

3º Passo 3/5

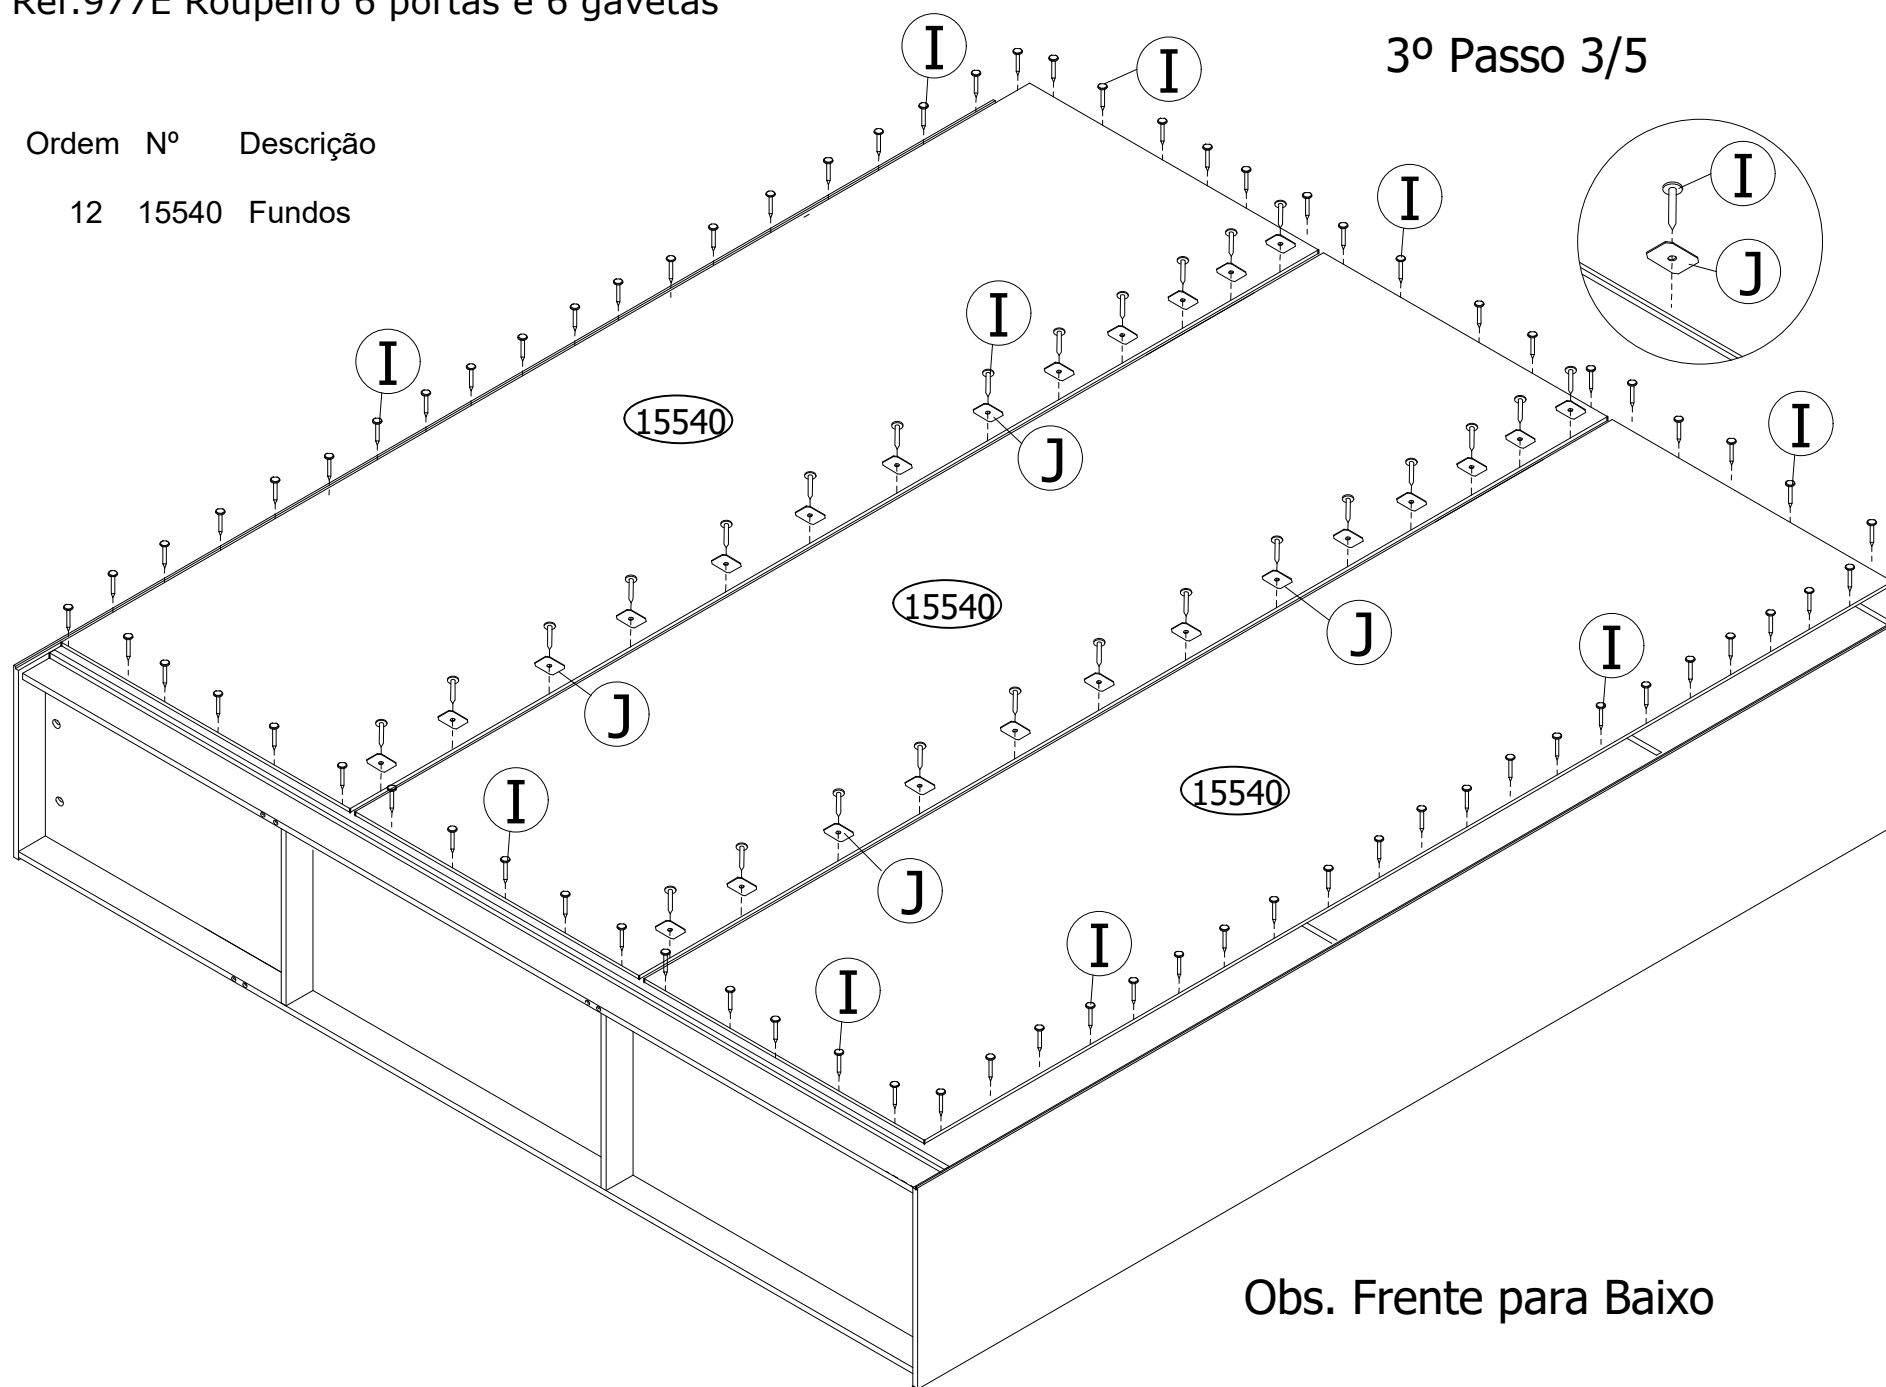

Obs. Frente para Baixo

Ref.977E Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

4º Passo 4/5

Obs. Fixar as correções nas laterais e divisórias

Ordem	Nº	Descrição
-------	----	-----------

13 15528 Moldura
Obs. Fixar a moldura
na base


15528

Det.A



Obs. Fixar as
corrediças

Obs. Fixar as
corrediças

Obs. Frente para cima

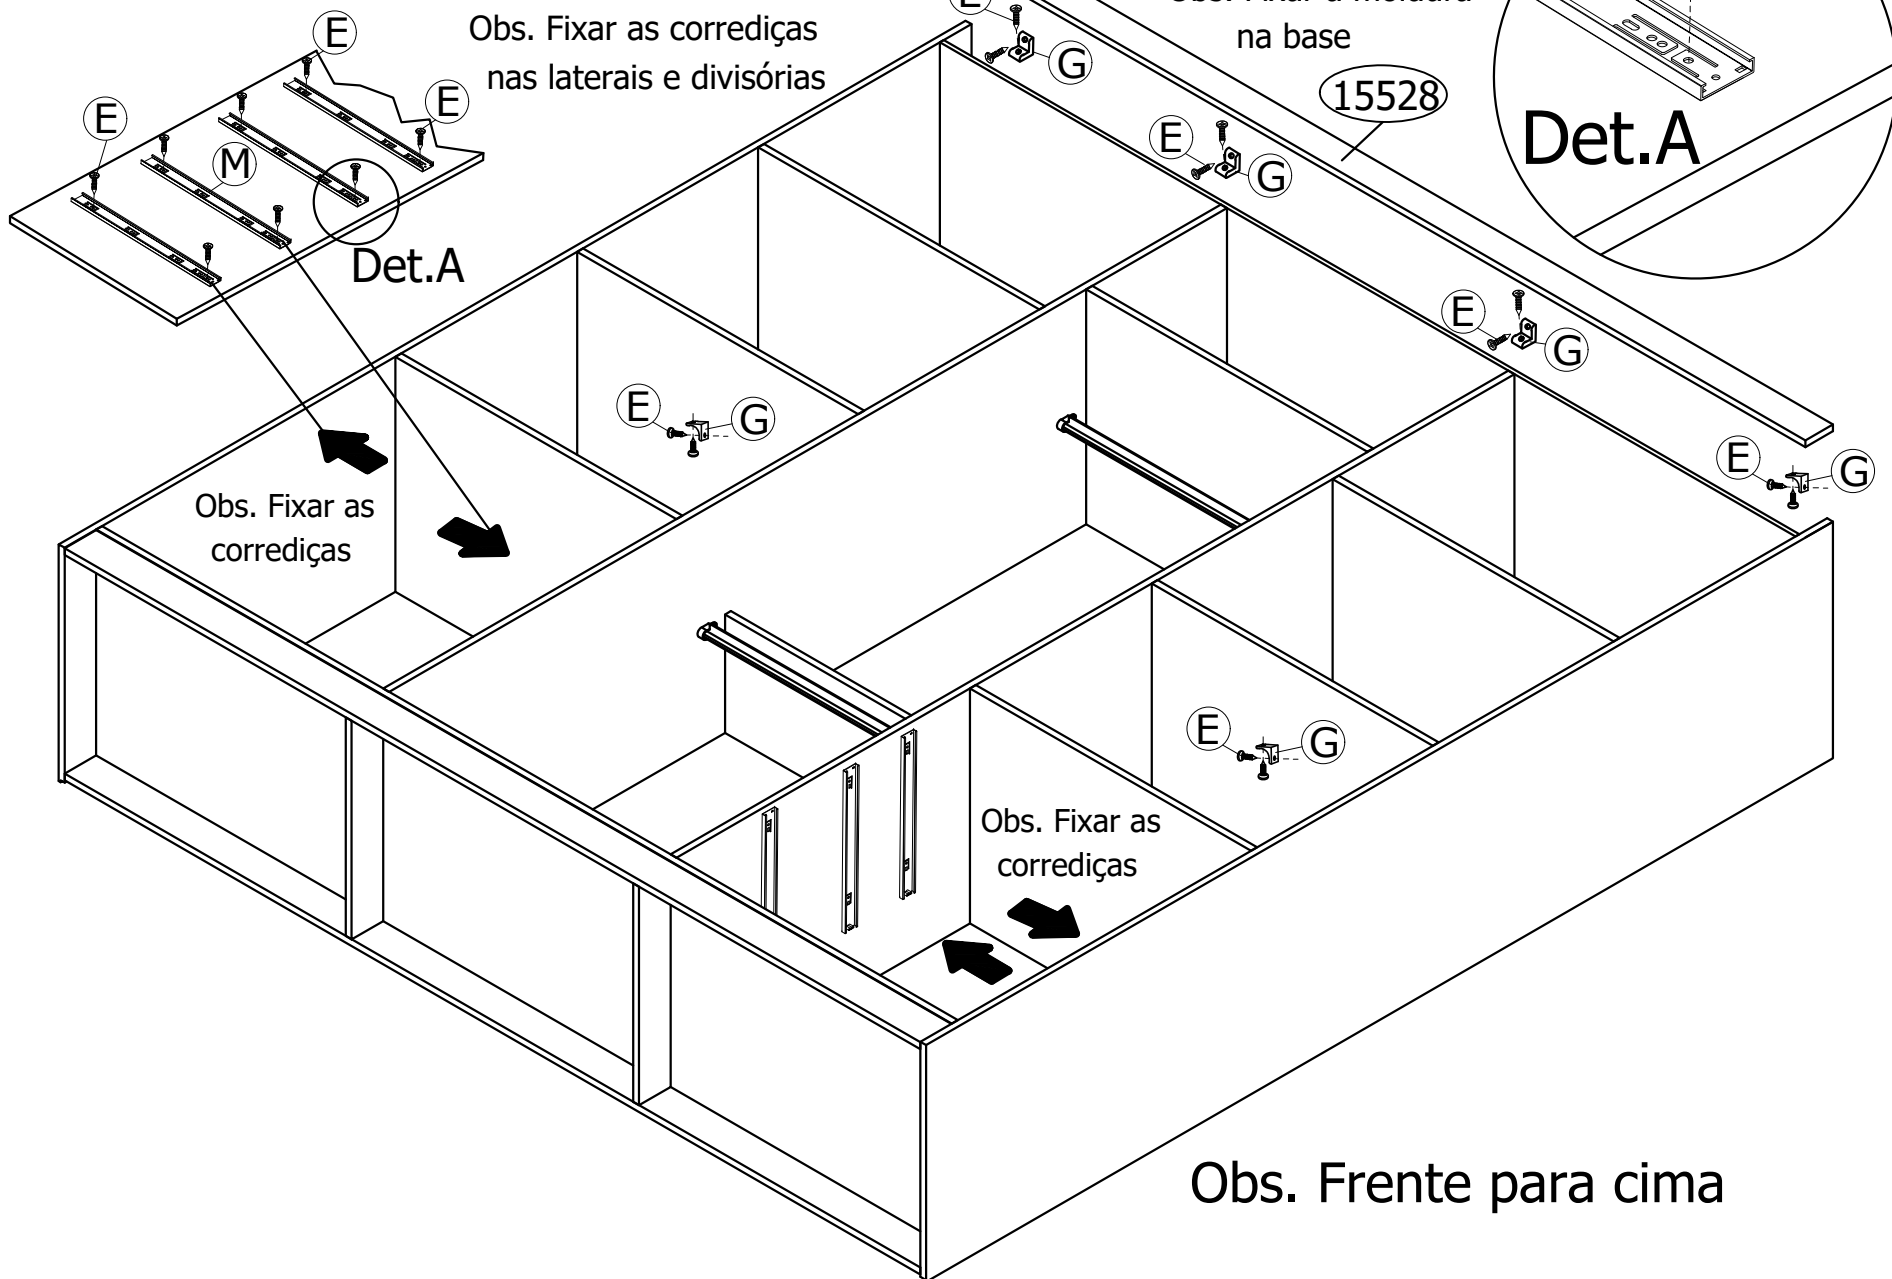

Ref.977E Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

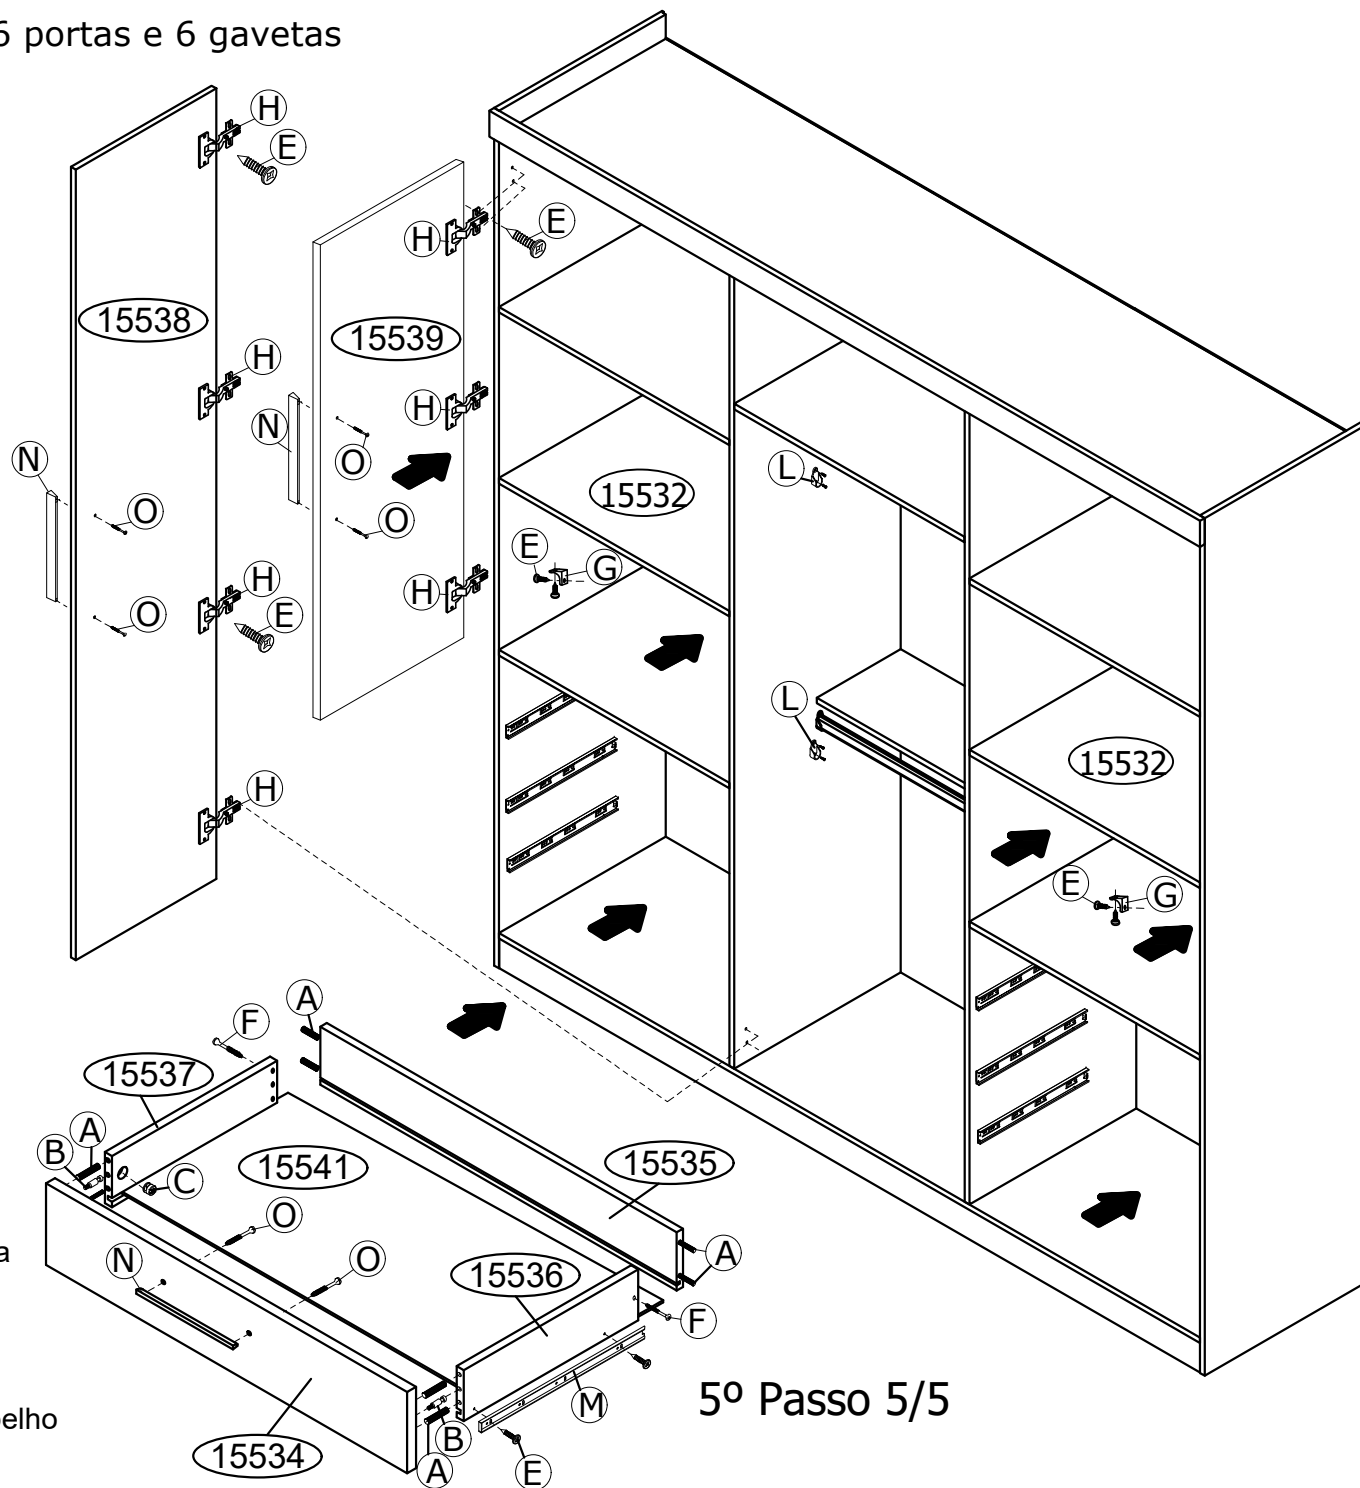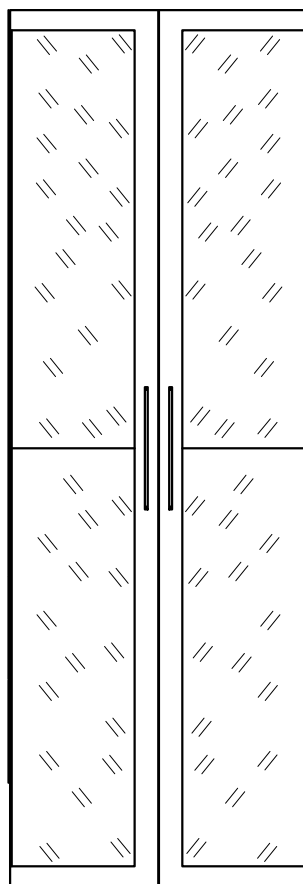

Ordem Nº Descrição

- | | | |
|----|-------|-----------------------------|
| 14 | 15535 | Traseiro de gaveta |
| 15 | 15536 | Lateral de gav. direita |
| 16 | 15537 | Lateral de gav. esquerda |
| 17 | 15541 | Fundo de gaveta |
| 18 | 15534 | Frente de gaveta |
| 19 | 15132 | Prateleiras móveis |
| 20 | 15539 | Portas laterais |
| 21 | 15538 | Portas centrais com espelho |
| 22 | ----- | Puxadores |

5º Passo 5/5