

Manual de Montagem Base 062



(32) **3539-4150**

www.somamoveis.com.br


pcp@moveisimop.com.br

Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
Tocantins/MG - Cep 36512-000

OPÇÕES DE TAMPO

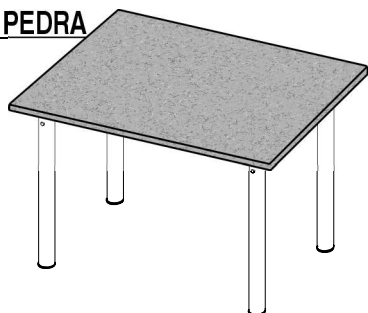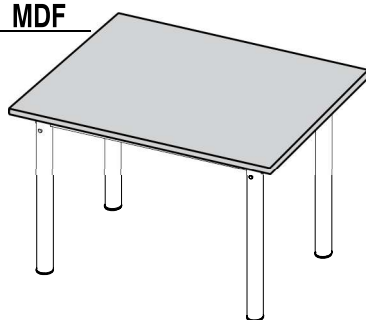PEDRA**MDF**

CUIDADOS COM A LIMPEZA

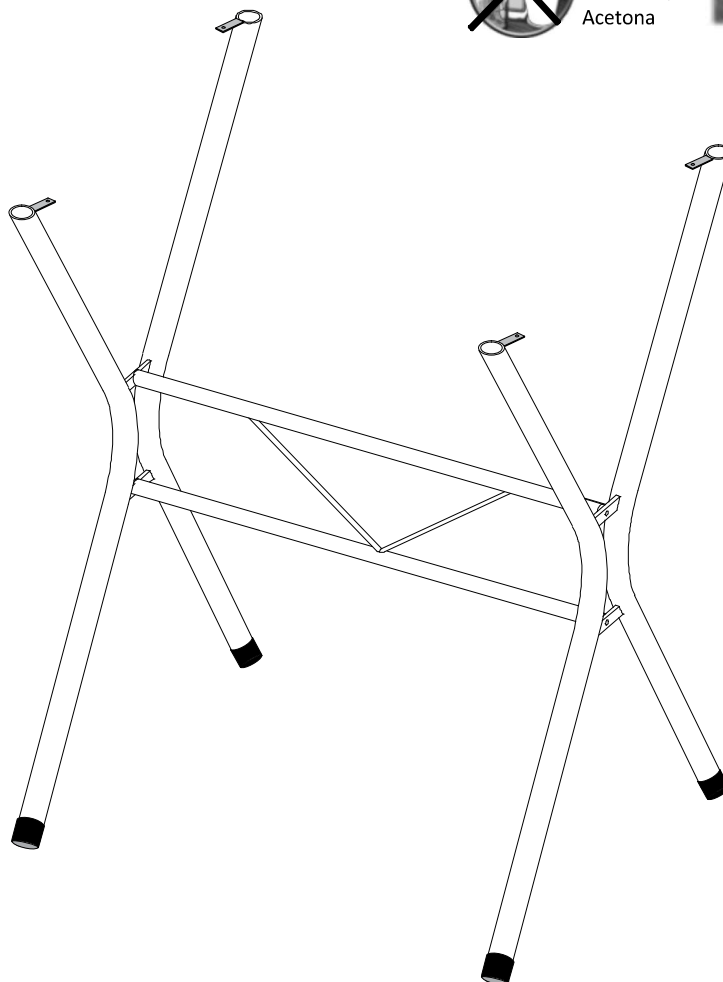**Não utilize:**Álcool;
Solventes;
Acetona**Utilize:**Pano seco
e
macio

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO**DESCRIÇÃO****MOTIVO****DESCRIÇÃO**☐ 1

Vidro Quebrado

☐ 4

Peça Arranhada

☐ 2

Peça Danificada no Transporte

☐ 5

Diferença na Cor

☐ 3

Faltou na Embalagem/Ferragem

☐ 6

Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.**AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA**

1º PASSO Ao montar a mesa encaixar as Ponteiros (B e C) na Base (01)

ATENÇÃO:
Chapa somente
para Tampo MDF


COMPONENTES - BASE 062			
REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Pe "X" base 061	2	5199
2	Travessa 5/8 x 59 cm p 062	1	5224

Obs.: Verifique os códigos B e C

Tubo Branco 1526 e 1524


Demais tubos 1527 e 1525

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 062				
REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 1/4x 14 mm	4	9010
B		ponteira 1" 1/4 Externa	4	1526 ou 1524
C		ponteira 1" 1/4 Interna	4	1527 ou 1525
D		Parafuso 4,0x16	4	5099

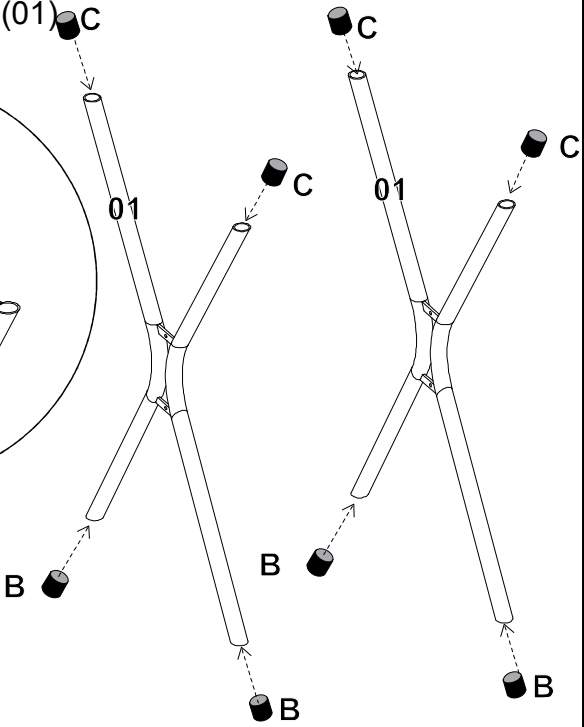

2º PASSO

Parafuse com (A) a Travessa (02) conforme indicado, apertando por igual. Depois coloque o tampo sobre as Base.

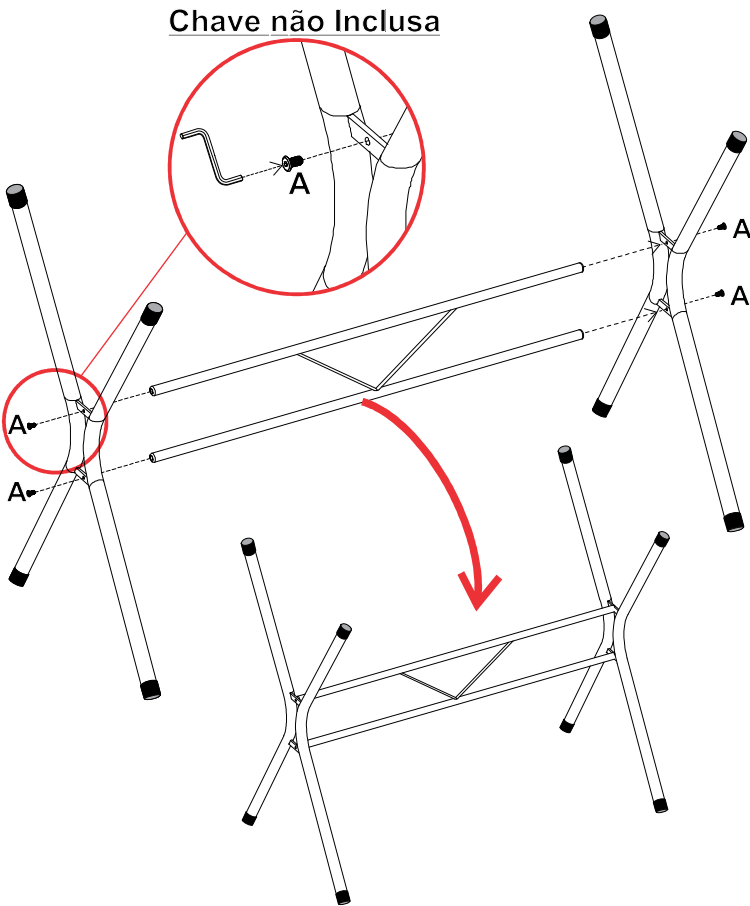

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6- Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

MANUAL DE MONTAGEM

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona




Utilize:
Pano seco
e macio

CADEIRA DANY






Para a montagem do produto você vai precisar de:

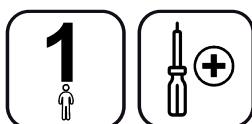

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


FERRAGENS E ACESSÓRIOS - CADEIRAS IZA

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,0x33	4	7144
B	 ou 	ponteira 7/8" externa	2	1536 ou 1537
C	 ou 	Ponteira 1" externa	2	1528 ou 1529
D	 ou 	ponteira 1" interna	2	1530 ou 1531

COMPONENTES - CADEIRAS IZA


REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Cadeira Dany	1	12057
2	Assento reto estofado	1	2054

Obs.: O quantitativo da tabela se refere a uma (01) cadeira.

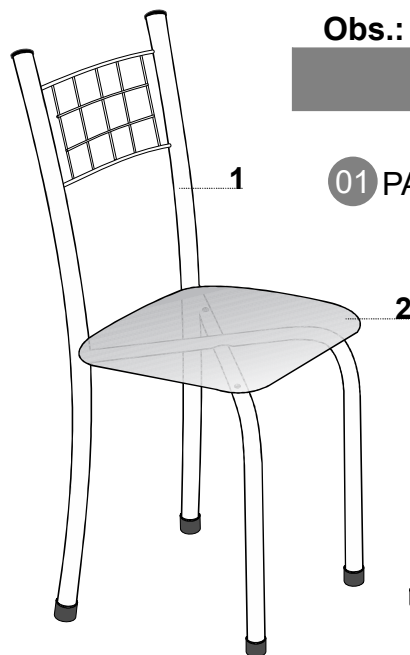


01 PASSO

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório



02 PASSO

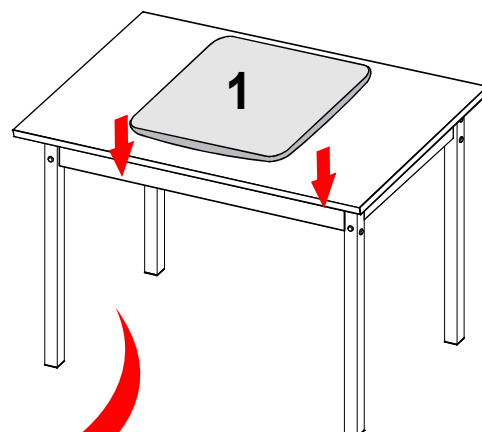

03 PASSO

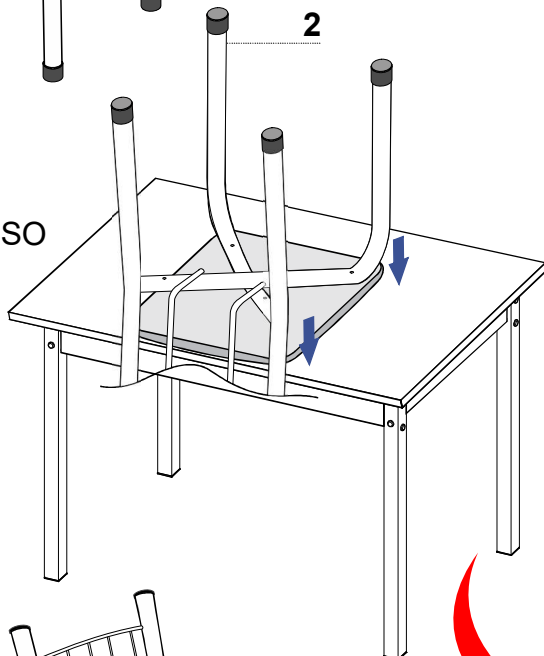


04 PASSO

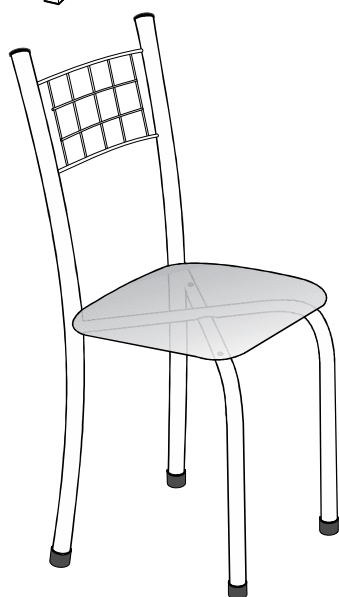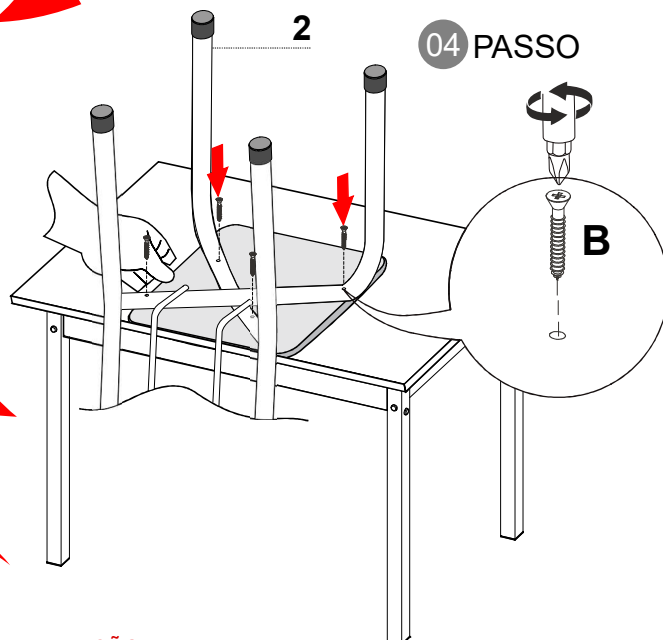

ATENÇÃO:
APÓS COLOCAR NA POSIÇÃO DE MONTAGEM, FIRME COM A MÃO DEBAIXO DO ASSENTO PARA DIRECIONAR OS FUROS DA CADEIRA AOS FUROS DO ASSENTO.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.



Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
Tocantins/MG - Cep 36512-000

WWW.SOMAMOVEIS.COM.BR

IMOP

(32) **3539-4150**

pcp@moveisimop.com.br