






11733 - KIT BASE MILÃO

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	5363	04	PARAFUSO 3,5x14
B	5365	08	PARAFUSO 3,5X25
C	3529	08	PARAFUSO 3,5X35
D	8109	01	CHAPINHA EM CRUZ
E	8110	02	CAVILHA 10X80
F	1264	02	CAVILHA 8X50
G	8111	04	SAPATINHA REDONDA
H	2352	06	SILICONE 6mm

11547 - CX. BASE MILÃO1,20

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	7903	01	SUPORTE BASE MOSCOU/MILÃO
2	11544	02	LATERAL MAIOR BASE MILÃO
3	11545	01	LATERAL C/ FURO BASE MILÃO
4	11546	01	LATERAL MENOR BASE MILÃO

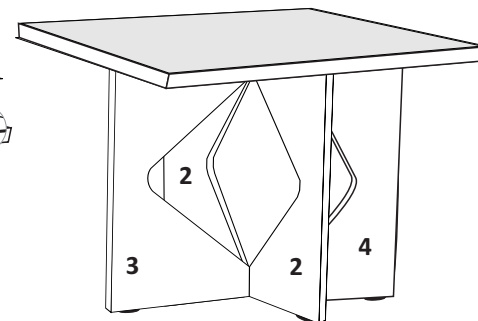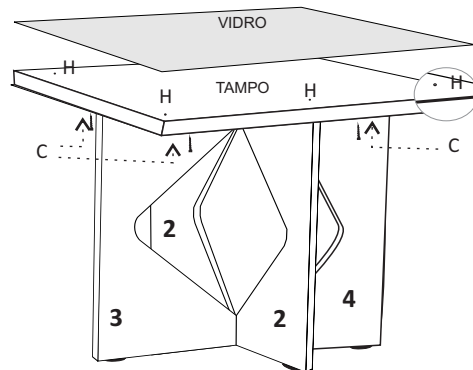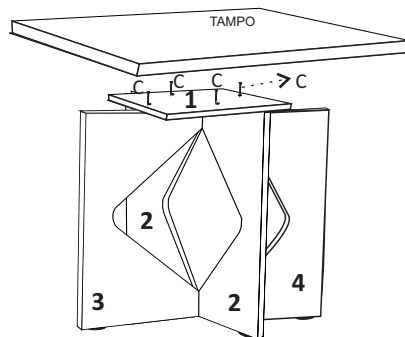



11726 - KIT DE FERRAGEM

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2342	04	Parafuso 7x50
B	2337	16	Parafuso 1/4x90
C	2335	08	Parafuso 1/4x60
D	2320	08	Cantoneira 02 Furos
E	2338	16	Parafuso 3,5x12
F	2345	24	Porca Elíptica
G	6723	04	Parafuso 3,5x40
H	2360	04	Tapa Furo 08mm
I	5363	40	Parafuso 3,5x14
J	2324	04	Chapa Metálica 10 furos

16727 - CX. 02 CADEIRAS

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	10211	08	PE MDF CADEIRA
2	16730	02	CAMBOTA MDF
3	10213	04	PINAZIO DE FRENTE
4	10212	04	PINAZIO LATERAL

16612 - CX. 02 ASSENTO/ ENC. DUBAI

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO DUBAI
6	17104	02	ENCOSTO DUBAI

16613 - CX. 02 ASSENTO/ ENC. LONDRES

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO LONDRES
6	12222	02	ENCOSTO LONDRES


16615 - CX. 02 ASSENTO/ ENC. TORONTO

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO TORONTO
6	17106	02	ENCOSTO TORONTO

13078 - CX. 02 ASSENTO/ ENC. BERLIM


ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	13085	02	ASSENTO BERLIM
6	12225	02	ENCOSTO BERLIM

FERRAMENTAS INDICADAS

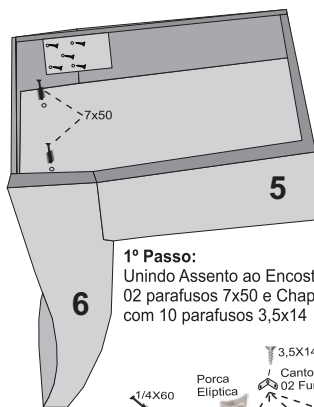


1º Passo:

Unindo Assento ao Encosto com 02 parafusos 7x50 e Chapa Metálica com 10 parafusos 3,5x14

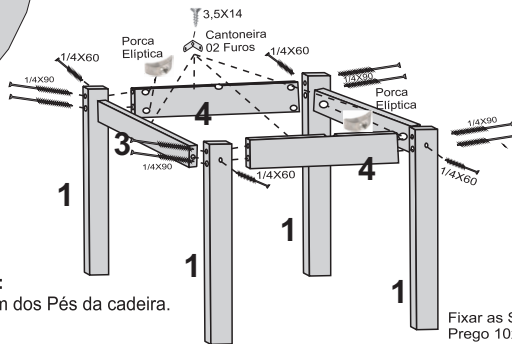

2º Passo:

Montagem dos Pés da cadeira.

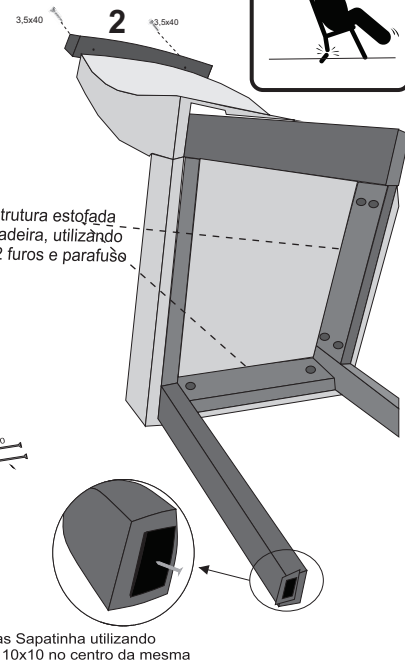

3º Passo:

Fixando a estrutura estofada nos pés da cadeira, utilizando cantoneira 02 furos e parafuso 3,5x14.

Fixar as Sapatinha utilizando Prego 10x10 no centro da mesma

ATENÇÃO

USO DE FORMA INDEVIDA DO PRODUTO PODERÁ GERAR QUEDAS.

